


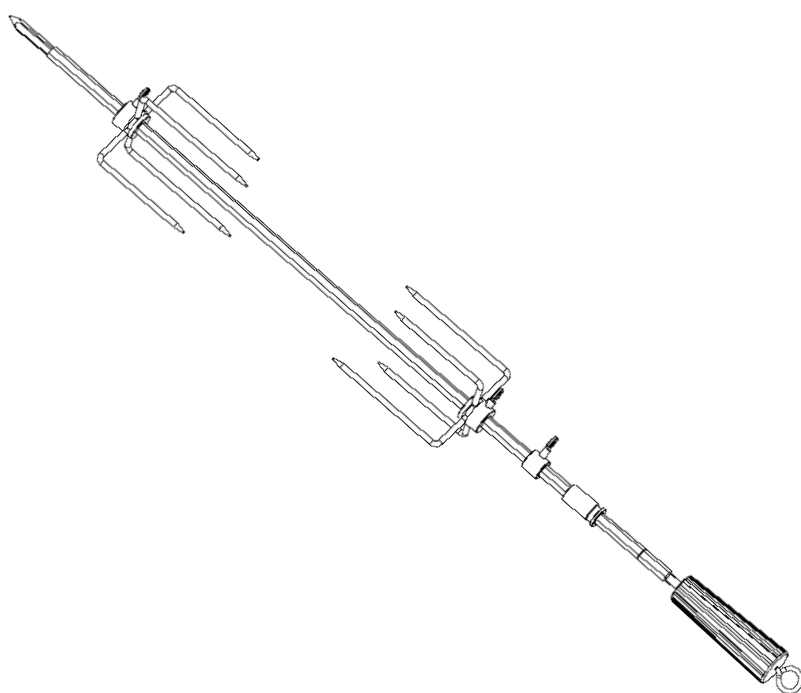

Rožen do grilla gazowego



GG01A5

PL

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA



Przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie zapoznaj się z instrukcją posiadanego grilla oraz z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować niebezpieczny pożar lub wybuch, doprowadzając do obrażeń ciała i/lub zniszczenia mienia. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy rożen i grill są odpowiednio zmontowane, zainstalowane i zadbane przed użyciem. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące montażu lub użytkowania tego urządzenia skontaktuj się z serwisem YOER.

1. Przed użyciem upewnij się, że rożen jest poprawnie zmontowany.
2. Zapewnij odpowiednią wentylację.
3. Upewnij się, że napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
4. Upewnij się, że gniazdko jest odpowiednio uziemione.
5. Podczas przechowywania trzymaj urządzenie z dala od źródeł wilgoci, ciepła oraz bezpośredniego światła słonecznego.
6. By zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym, bądź zranieniu nie zanurzaj przewodu, wtyczki lub urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
7. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni.
8. Nie korzystaj z urządzenia posiadającego uszkodzony przewód, wtyczkę lub w przypadku jakiegokolwiek innej awarii.
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może zostać naprawiony wyłącznie przez serwis producenta lub wykwalifikowaną do tego osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
10. Wyłącz urządzenie przed wyjęciem wtyczki zasilającej. Odłączaj urządzenie od zasilania zawsze po zakończonej pracy.
11. Odłącz urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do przenoszenia oraz czyszczenia.
12. Nie chwytaj wtyczki zasilającej mokrymi rękoma, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
13. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami lub stojąc boso.
14. Gdy używasz przedłużacza upewnij się, że nie przekraczasz znamionowej mocy / obciążenia przedłużacza.
15. Podczas odłączania urządzenia od zasilania trzymaj za wtyczkę, nie za przewód.
16. Nigdy nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego regulatora czasowego, bądź odrębnego systemu zdalnego sterowania.
17. Odłącz urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do montażu lub demontażu akcesoriów.

18. To urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
19. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
20. Nie używaj akcesoriów nie rekomendowanych przez producenta, gdyż może spowodować to niepoprawną pracę urządzenia, jego uszkodzenie, bądź zranienia.
21. Jeżeli podczas pracy urządzenia pojawi się nietypowy dźwięk lub zapach, natychmiast wyłącz urządzenie.
22. Podczas pracy, nie dotykaj różną za jakikolwiek inny element niż jego uchwyt, gdyż urządzenie nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur – zaleca się stosowanie silikonowych rękawic kuchennych.
23. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu akcesoriów upewnij się, że silnik elektryczny jest wyłączony i odłączony od zasilania.
24. Podczas przykręcania śrub upewnij się, że są dokręcone do końca i odpowiednio ciasno – zbyt luźne przykręcenie śrub może spowodować rozpadnięcie się elementu podczas pracy, co może doprowadzić do pożaru, obrażeń cielesnych i/lub uszkodzenia mienia. Jeżeli nie posiadasz niezbędnych zdolności manualnych, zleć montaż wykwalifikowanej osobie.
25. Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu różną – 25 kg.
26. Nie myj żadnych elementów różną w zmywarce.
27. Nie korzystaj z urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
28. Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
29. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z kompatybilnymi modelami grilli marki YOER. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe oraz niebezpieczne.
30. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

POZNAJ SWÓJ ROŻEN

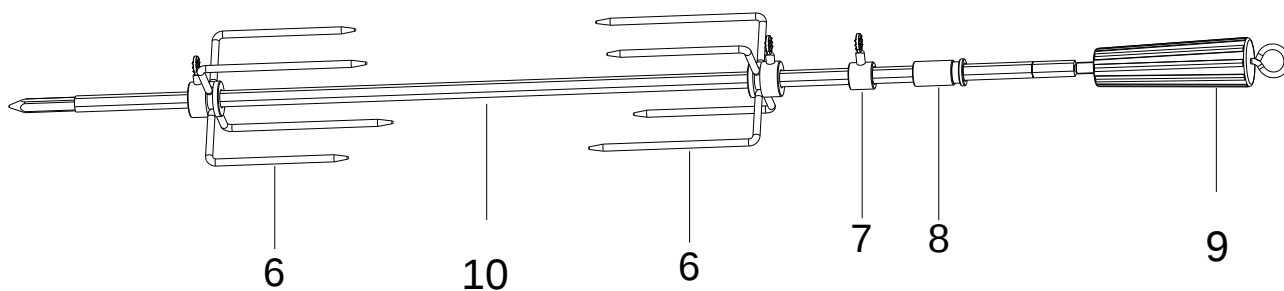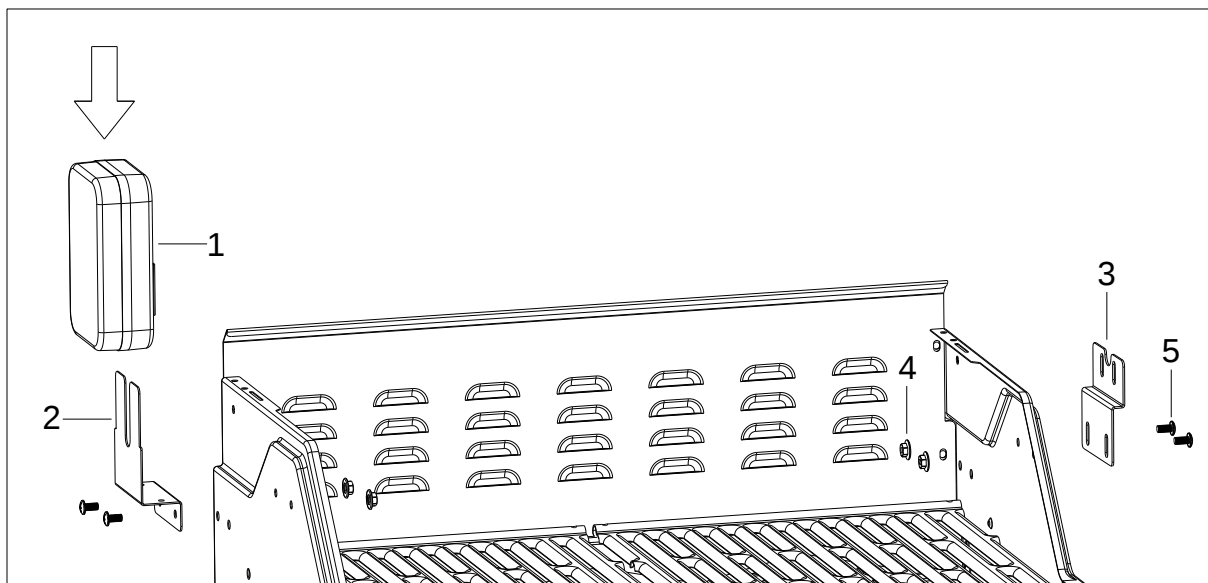

Nr	Nazwa części	Szt
1	Silnik elektryczny	1
2	Wspornik silnika elektrycznego	1
3	Wspornik rożna	1
4	Nakrętka śruby M6	4
5	Śruba M6x12	4
6	Widelec rożna	2
7	Ogranicznik pierścienia obrotowego	1
8	Pierścień obrotowy	1
9	Uchwyt	1
10	Pręt rożna	1

DANE TECHNICZNE

Moc	4W
Napięcie / Częstotliwość	220-240V~ 50Hz

MONTAŻ

WYMAGANE NARZĘDZIA:

- Wkrętak krzyżakowy
- Klucz rozm. 10

(narzędzia nie wchodzą w skład zestawu).

Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zapoznaj się z listą części oraz instrukcją montażu. Znajdź dużą, czystą powierzchnię, na której możesz złożyć rożen.

UWAGA:

- Upewnij się, że wszystkie folie ochronne zostały zerwane przed montażem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu i użytkowania rożna – niektóre elementy są bardzo ostre i mogą spowodować poważne obrażenia cielesne.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu rożna – 25 kg.
- Podczas pracy, nie dotykaj rożna za jakiegokolwiek inny element niż jego uchwyt, gdyż urządzenie nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur – zaleca się stosowanie silikonowych rękawic kuchennych.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

1. Przykręć wspornik silnika elektrycznego do dedykowanych otworów w lewej ścianie grilla używając załączonych śrub – przytrzymaj kluczem nakrętkę i dokręcaj wkrętakiem z drugiej strony, aż poczujesz opór. Prawidłowe otwory montażowe znajdują się bezpośrednio pod wycięciem w bocznej ścianie pokrywy grilla.
2. Przykręć wspornik rożna do dedykowanych otworów w prawej ścianie grilla używając załączonych śrub - przytrzymaj kluczem nakrętkę i dokręcaj wkrętakiem z drugiej strony, aż poczujesz opór. Część z wycięciem powinna być skierowana ku górze i odchyleniem na zewnątrz. Prawidłowe otwory montażowe znajdują się bezpośrednio pod wycięciem w bocznej ścianie pokrywy grilla.
3. Wsuń zaczep silnika elektrycznego znajdujący się jego tylnej części w mocowanie na wsporniku – gniazdo pręta rożna powinno znajdować się w jego dolnej części.

4. Wkręć uchwyt w zakończoną gwintem końcówkę pręta rożna przekręcając go w prawo, aż poczujesz opór.
5. Nałóż pierścień obrotowy na pręt rożna. Strona z wycięciem powinna być skierowana w stronę uchwytu.
6. Nałóż ogranicznik pierścienia obrotowego na pręt rożna.
7. Nałóż widelec rożna na pręt do takiej pozycji, by żywność którą chcesz zamocować na rożnie znalazła się na środku przestrzeni pomiędzy pierścieniem obrotowym a końcem pręta – kolce powinny być skierowane na zewnątrz od uchwytu. Dokręć śrubkę mocującą.
8. Nabij żywność na pręt oraz kolce widelca.
9. Nałóż drugi widelec rożna na pręt – kolce powinny być skierowane ku kolcom pierwszego widelca i dociskać żywność. Dokręć śrubkę mocującą. Upewnij się, że żywność jest silnie i stabilnie umocowana na rożnie – niepoprawnie zamocowana żywność może spaść podczas grillowania i spowodować pożar, obrażenia cielesne i/lub uszkodzenie mienia.
10. Wsuń końcówkę pręta rożna do mocowania w silniku elektrycznym.
11. Opuść drugi koniec rożna na wsporniku rożna tak, by wycięcie na pierścieniu obrotowym wsunęło się w rowek na wsporniku rożna.
12. Dosuń ogranicznik maksymalnie do pierścienia obrotowego i dokręć śrubkę mocującą. Zapobiegnie to potencjalnemu wysunięciu rożna z mocowania w silniku elektrycznym.
13. Upewnij się że zamocowana na rożnie żywność nie będzie przylegać do rusztu pod żadnym kątem – jeśli żywność przylega, lub podnosi rożen podczas obracania może dojść do wysunięcia rożna z mocowania, co może spowodować pożar, obrażenia cielesne i/lub uszkodzenie mienia.
14. Podłącz urządzenie do zasilania.
15. Uruchom rożen przełącznikiem na obudowie silnika elektrycznego.
16. Rozpal grilla zgodnie z poleceniami w jego instrukcji obsługi i grilluj żywność zgodnie z zaleceniami posiadanego przepisu.
17. Po skończonym grillowaniu, zgaś grilla, wyłącz silnik elektryczny przełącznikiem na obudowie i odłącz urządzenie od zasilania. Załóż rękawice kuchenne.
18. Zdejmij rożen z mocowania poprzez podniesienie najpierw tylnej części (za uchwyt) nieco ku górze, by wysunąć pierścień obrotowy z mocowania na wsporniku, a następnie pociągnij rożen do siebie, by wysunąć go z mocowania w silniku elektrycznym – jeżeli żywność zamontowana na rożnie jest ciężka, możesz chwycić rożen za pręt, jeżeli zastosujesz odpowiednio grube silikonowe rękawice kuchenne. Pręt będzie wówczas nagrany do bardzo wysokiej temperatury.
19. Połóż śrubki mocujące widelców i popychając widelce zsuń grillowaną żywność z pręta rożna wraz z nimi. Następnie, wyjmij widelce z żywności.
20. Poczekaj, aż elementy rożna ostygną i wyczyść je szmatką nawilżoną łagodnym detergentem. Nie używaj żrących środków czyszczących, ani druciaka, gdyż może to spowodować zarysowania powierzchni i/lub odbarwienia elementów rożna.

ŚRODOWISKO



■ Produkt zawiera materiały nadające się do recyklingu. Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi. Skontaktuj się z najbliższym punktem zbiórki odpadów.

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

Gwarancja na produkt obejmuje usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że urządzenie było używane zgodnie z instrukcją i nie było modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia lub transportu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się elementów, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, czy ceramika.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy zwrócić się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego serwisu YOER. W momencie składania reklamacji należy podać rodzaj usterki oraz dołączyć kopię dowodu zakupu.



www.yoer.pl

www.facebook.com/YoerPoland



Producent: Yoer
Bernardyńska 2
64-000 Kościan, Polska
www.yoer.pl

GG01A5

