


yoer

Beautiful and Intelligent Home Appliances

GG01A5

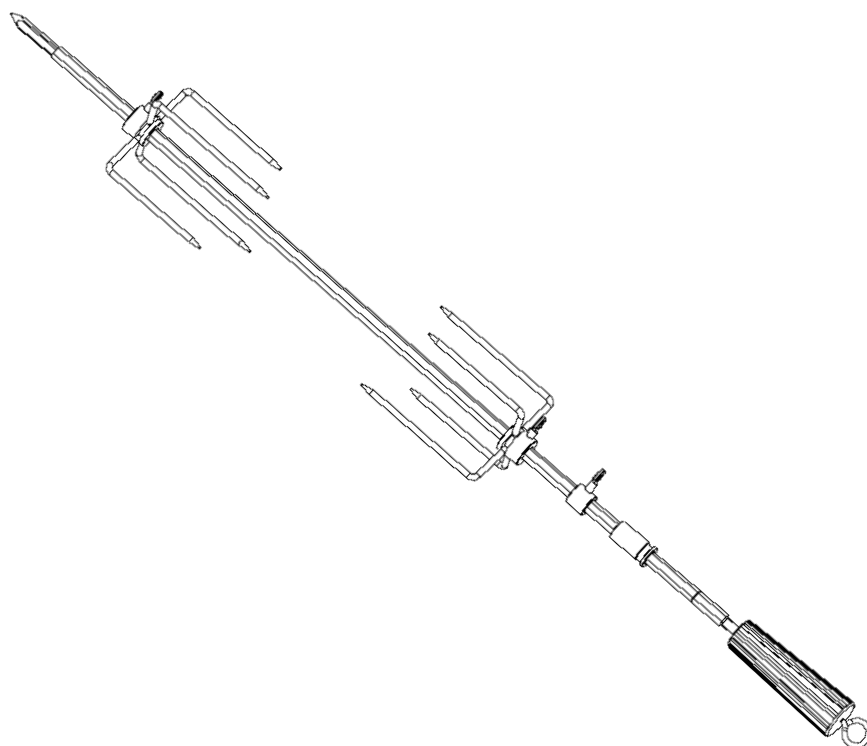

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie zapoznaj się z instrukcją posiadanego grilla oraz z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować niebezpieczny pożar lub wybuch, doprowadzając do obrażeń ciała i/lub zniszczenia mienia. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy rożen i grill są odpowiednio zmontowane, zainstalowane i zadbane przed użyciem. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące montażu lub użytkowania tego urządzenia skontaktuj się z serwisem Yoer.



1. Przed użyciem upewnij się, że rożen jest poprawnie zmontowany.
2. Zapewnij odpowiednią wentylację.
3. Upewnij się, że napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
4. Upewnij się, że gniazdko jest odpowiednio uziemione.
5. Podczas przechowywania trzymaj urządzenie z dala od źródeł wilgoci, ciepła oraz bezpośredniego światła słonecznego.
6. By zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym, bądź zranieniu nie zanurzaj przewodu, wtyczki lub urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

7. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni.
8. Nie korzystaj z urządzenia posiadającego uszkodzony przewód, wtyczkę lub w przypadku jakiegokolwiek innej awarii.
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może zostać naprawiony wyłącznie przez serwis producenta lub wykwalifikowaną do tego osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
10. Wyłącz urządzenie przed wyjęciem wtyczki zasilającej. Odłączaj urządzenie od zasilania zawsze po zakończonej pracy.
11. Odłącz urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do przenoszenia oraz czyszczenia.
12. Nie chwytaj wtyczki zasilającej mokrymi rękoma, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
13. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami lub stojąc boso.
14. Gdy używasz przedłużacza upewnij się, że nie przekraczasz znamionowej mocy / obciążenia przedłużacza.
15. Podczas odłączania urządzenia od zasilania trzymaj za wtyczkę, nie za przewód.
16. Nigdy nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego regulatora czasowego, bądź odrębnego systemu zdalnego sterowania.
17. Odłącz urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do montażu lub demontażu akcesoriów.

18. To urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
19. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
20. Nie używaj akcesoriów nie rekomendowanych przez producenta, gdyż może spowodować to niepoprawną pracę urządzenia, jego uszkodzenie, bądź zranienia.
21. Jeżeli podczas pracy urządzenia pojawi się nietypowy dźwięk lub zapach, natychmiast wyłącz urządzenie.
22. Podczas pracy, nie dotykaj różną za jakiegokolwiek inny element niż jego uchwyt, gdyż urządzenie nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur – zaleca się stosowanie silikonowych rękawic kuchennych.
23. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu akcesoriów upewnij się, że silnik elektryczny jest wyłączony i odłączony od zasilania.
24. Podczas przykręcania śrub upewnij się, że są dokręcone do końca i odpowiednio ciasno – zbyt luźne przykręcenie śrub może spowodować rozpadnięcie się elementu podczas pracy, co może doprowadzić do pożaru, obrażeń cieleśnych i/lub uszkodzenia mienia. Jeżeli nie posiadasz niezbędnych zdolności manualnych, zleć montaż wykwalifikowanej osobie.
25. Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu różną – 25 kg.
26. Nie myj żadnych elementów różną w zmywarce.

- 27. Nie korzystaj z urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- 28. Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- 29. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z kompatybilnymi modelami grilli marki Yoer. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe oraz niebezpieczne.
- 30. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

POZNAJ SWÓJ ROŻEN

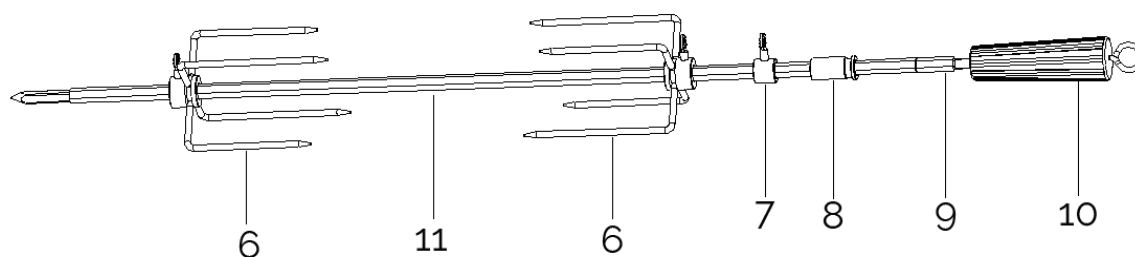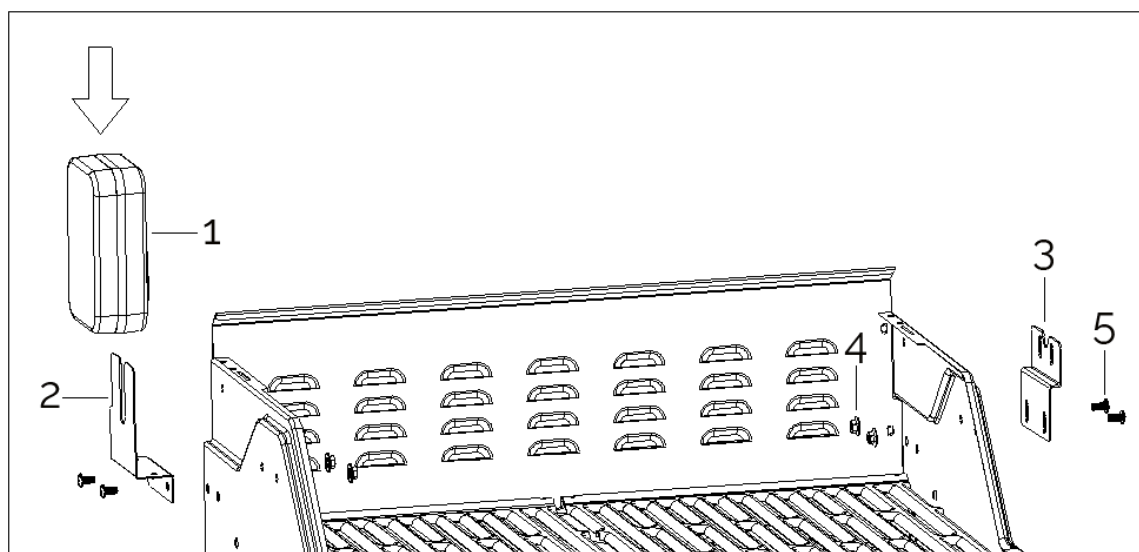

Nr	Nazwa części	Szt
1	Silnik elektryczny	1
2	Wspornik silnika elektrycznego	1
3	Wspornik rożna	1
4	Nakrętka śruby M6	4
5	Śruba M6x12	4
6	Widelec rożna	2
7	Ogranicznik pierścienia obrotowego	1
8	Pierścień obrotowy	1
9	Uchwyt	1
10	Pręt rożna	1

DANE TECHNICZNE

Moc	4W
Napięcie / Częstotliwość	220-240V~ 50Hz

MONTAŻ

WYMAGANE NARZĘDZIA:

- Wkrętak krzyżakowy
- Klucz rozm. 10

(narzędzia nie wchodzą w skład zestawu).

Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zapoznaj się z listą części oraz instrukcją montażu. Znajdź dużą, czystą powierzchnię, na której możesz złożyć rożen.

UWAGA:

- Upewnij się, że wszystkie folie ochronne zostały zerwane przed montażem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu i użytkowania rożna – niektóre elementy są bardzo ostre i mogą spowodować poważne obrażenia cielesne.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu rożna – 25 kg.
- Podczas pracy, nie dotykaj rożna za jakiegokolwiek inny element niż jego uchwyt, gdyż urządzenie nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur – zaleca się stosowanie silikonowych rękawic kuchennych.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

1. W przypadku posiadania grilla Yoer GGo4BK, zdemontuj mini ruszt (do podgrzewania) z grilla.
2. Przykręć wspornik silnika elektrycznego do dedykowanych otworów w lewej ścianie grilla używając załączonych śrub – przytrzymaj kluczem nakrętkę i dokręcaj wkrętakiem z drugiej strony, aż poczujesz opór. Prawidłowe otwory montażowe znajdują się bezpośrednio pod wycięciem w bocznej ścianie pokrywy grilla.
3. Przykręć wspornik różna do dedykowanych otworów w prawej ścianie grilla używając załączonych śrub – przytrzymaj kluczem nakrętkę i dokręcaj wkrętakiem z drugiej strony, aż poczujesz opór. Część z wycięciem powinna być skierowana ku górze i odchyleniem na zewnątrz. Prawidłowe otwory montażowe znajdują się bezpośrednio pod wycięciem w bocznej ścianie pokrywy grilla.
4. Wsuń zaczep silnika elektrycznego znajdujący się jego tylnej części w mocowanie na wsporniku – gniazdo pręta różna powinno znajdować się w jego dolnej części.
5. Wkręć uchwyt w zakończoną gwintem końcówkę pręta różna przekręcając go w prawo, aż poczujesz opór.
6. Nałóż pierścień obrotowy na pręt różna. Strona z wycięciem powinna być skierowana w stronę uchwytu.
7. Nałóż ogranicznik pierścienia obrotowego na pręt różna.
8. Nałóż widelec różna na pręt do takiej pozycji, by żywność którą chcesz zamocować na rożnie znalazła się na środku przestrzeni pomiędzy pierścieniem obrotowym a końcem pręta – kolce powinny być skierowane na zewnątrz od uchwytu. Dokręć śrubkę mocującą.
9. Nabij żywność na pręt oraz kolce widelca.
10. Nałóż drugi widelec różna na pręt – kolce powinny być skierowane ku kolcom pierwszego widelca i dociskać żywność. Dokręć śrubkę mocującą. Upewnij się, że żywność jest silnie i stabilnie umocowana na rożnie – niepoprawnie zamocowana żywność może spaść podczas grillowania i spowodować pożar, obrażenia cielesne i/lub uszkodzenie mienia.
11. Wsuń końcówkę pręta różna do mocowania w silniku elektrycznym.
12. Opuść drugi koniec różna na wsporniku różna tak, by wycięcie na pierścieniu obrotowym wsunęło się w rowek na wsporniku różna.
13. Dosuń ogranicznik maksymalnie do pierścienia obrotowego i dokręć śrubkę mocującą. Zapobiegnie to potencjalnemu wysunięciu różna z mocowania w silniku elektrycznym.
14. Upewnij się że zamocowana na rożnie żywność nie będzie przylegać do rusztu pod żadnym kątem – jeśli żywność przylega, lub podnosi rożen podczas obracania może dojść do wysunięcia różna z mocowania, co może spowodować pożar, obrażenia cielesne i/lub uszkodzenie mienia.
15. Podłącz urządzenie do zasilania.

16. Uruchom rożen przełącznikiem na obudowie silnika elektrycznego.
17. W przypadku posiadania grilla:
 - a) Yoer GGo1S:

Rozpal grilla zgodnie z poleceniami w instrukcji obsługi grilla gazowego i grilluj żywność zgodnie z zaleceniami posiadanego przepisu.
 - b) Yoer GGo4BK:

Uruchom palnik tylny zgodnie z poleceniami w instrukcji obsługi grilla gazowego i grilluj żywność zgodnie z zaleceniami posiadanego przepisu.
18. Po skończonym grillowaniu, zgaś grilla, wyłącz silnik elektryczny przełącznikiem na obudowie i odłącz urządzenie od zasilania. Załóż rękawice kuchenne.
19. Zdejmij rożen z mocowania poprzez podniesienie najpierw tylnej części (za uchwyt) nieco ku górze, by wysunąć pierścień obrotowy z mocowania na wsporniku, a następnie pociągnij rożen do siebie, by wysunąć go z mocowania w silniku elektrycznym – jeżeli żywność zamontowana na rożnie jest ciężka, możesz chwycić rożen za pręt, jeżeli zastosujesz odpowiednio grube silikonowe rękawice kuchenne. Pręt będzie wówczas nagrzany do bardzo wysokiej temperatury.
20. Połóżnij śrubki mocujące widelców i popychając widelce zsuń grillowaną żywność z pręta rożna wraz z nimi. Następnie, wyjmij widelce z żywności.
21. Poczekaj, aż elementy rożna ostygną i wyczyść je szmatką nawilżoną łagodnym detergentem. Nie używaj żrących środków czyszczących, ani druciaka, gdyż może to spowodować zarysowania powierzchni i/lub odbarwienia elementów rożna.

ŚRODOWISKO



■ Produkt zawiera materiały nadające się do recyklingu. Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi. Skontaktuj się z najbliższym punktem zbiórki odpadów.

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

Gwarancja na produkt obejmuje usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że urządzenie było używane zgodnie z instrukcją i nie było modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia lub transportu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się elementów, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, czy ceramika.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy zwrócić się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego serwisu Yoer. W momencie składania reklamacji należy podać rodzaj usterki oraz dołączyć kopię dowodu zakupu.

SAFETY CONDITIONS

Before use, carefully read the instructions for your grill and this manual and keep it for future reference.

WARNING: Failure to follow these instructions could result in a dangerous fire or explosion, resulting in personal injury and/or property damage. It is the user's responsibility to ensure that the spit and grill are properly assembled, installed and maintained before use. If you have any questions regarding the assembly or use of this appliance, please contact Yoer service.


1. Before use, make sure the spit is properly assembled.
2. Provide appropriate ventilation.
3. Make sure that the voltage in your electrical outlet matches the voltage indicated on the rating label.
4. Make sure the outlet is properly grounded.
5. When storing, keep the device away from sources of moisture, heat and direct sunlight.
6. To prevent fire, electric shock, or injury, do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquids.
7. Do not allow the power cord to touch hot surfaces.
8. Do not use the appliance with a damaged cord or plug or in the event of any other fault.

9. If the power cord is damaged, it may only be repaired by the manufacturer's service or a qualified person in order to avoid a hazard.
10. Turn off the device before removing the power plug. Always disconnect the device from the power supply after finishing work.
11. Unplug the device from the power source before moving or cleaning.
12. Do not hold the power plug with wet hands as this may result in electric shock.
13. Do not use the appliance with wet hands or while standing barefoot.
14. When using an extension cord, make sure you do not exceed the extension cord's rated wattage/load.
15. When unplugging the appliance, hold the plug, not the cord.
16. Never connect the device to an external timer or separate remote control system.
17. Disconnect the device from the power supply before installing or removing accessories.
18. This appliance must not be used by children or persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lacking experience and knowledge.
19. Keep the device away from children.

20. Do not use accessories not recommended by the manufacturer, as this may cause the device to operate incorrectly, damage it, or cause injuries.
21. If you notice any unusual noise or smell while the device is operating, turn the device off immediately.
22. During operation, do not touch the spit by any other part than its handle, as the device heats up to very high temperatures - it is recommended to use silicone oven gloves.
23. Before installing or removing accessories, make sure the electric motor is turned off and disconnected from the power supply.
24. When tightening the screws, make sure they are fully tightened and sufficiently tight - tightening the screws too loosely may cause the element to fall apart during operation, which may lead to fire, personal injury and/or property damage. If you do not have the necessary manual skills, entrust the assembly to a qualified person.
25. Do not exceed the maximum load capacity of the spit – 25 kg.
26. Do not wash any parts of the spit in the dishwasher.
27. Do not use the device in a manner inconsistent with its intended use.
28. Do not leave the device switched on unattended.

29. The device is intended for use only with compatible Yoer brand grill models. Any other use is considered inappropriate and dangerous.
30. The manufacturer is not liable for any damage resulting from failure to comply with this operating manual.

KNOW YOUR ROAST

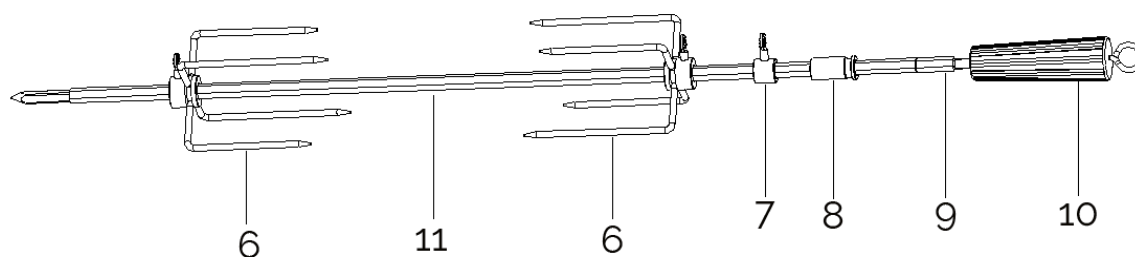

No.	Part name	Pcs
1	Electric motor	1
2	Electric motor bracket	1
3	Rotisserie support	1
4	M6 screw nut	4
5	M6x12 screw	4
6	Rotisserie fork	2
7	Rotary ring stop	1
8	Rotary ring	1
9	Handle	1
10	Rotisserie rod	1

TECHNICAL DATA

Power	4W
Voltage / Frequency	220-240V~ 50Hz

INSTALLATION

TOOLS REQUIRED:

- Phillips screwdriver
- Size 10 wrench

(tools not included).

Before beginning assembly, read all instructions carefully and familiarize yourself with the parts list and assembly instructions. Find a large, clean surface on which to assemble the spit.

ATTENTION:

- Make sure all protective films have been removed before installation.
- Be especially careful when assembling and using the spit - some parts are very sharp and may cause serious personal injury.
- Never exceed the maximum load capacity of the spit - 25 kg.
- During operation, do not touch the spit by any other part than its handle, as the device heats up to very high temperatures - it is recommended to use silicone oven gloves.

INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

1. If you have a Yoer GGo4BK grill, remove the mini grate (warming grate) from the grill.
2. Screw the electric motor bracket into the dedicated holes on the left side of the grill using the screws provided – hold the nut with a wrench and tighten the other side with a screwdriver until you feel resistance. The correct mounting holes are located directly below the cutout in the side of the grill cover.
3. Screw the rotisserie bracket into the designated holes on the right side of the grill using the screws provided - hold the nut with a wrench and tighten the other side with a screwdriver until you feel resistance. The part with the cutout should be facing up and outward. The correct mounting holes are located directly below the cutout in the side of the grill cover.
4. Insert the electric motor's hook at the rear into the mount on the bracket - the spit rod socket should be located at the bottom of the motor.
5. Screw the handle into the threaded end of the spit rod by turning it clockwise until you feel resistance.
6. Place the rotating ring on the spit rod. The side with the cutout should face the handle.
7. Place the rotating ring stop onto the rotisserie rod.
8. Place the spit fork on the rod until the food you want to attach to the spit is centered between the rotating ring and the end of the rod – the prongs should point outward from the handle. Tighten the mounting screw.
9. Skewer the food onto the rod and prongs of the fork.
10. Place the second spit fork onto the rod - the spikes should face the spikes of the first fork and press against the food. Tighten the securing screw. Make sure the food is firmly and securely attached to the spit - food that is not attached correctly may fall during grilling and cause fire, personal injury and/or property damage.
11. Insert the end of the spit rod into the mount on the electric motor.
12. Lower the other end of the spit onto the spit support so that the notch on the rotating ring slides into the groove on the spit support.
13. Slide the stopper all the way to the rotating ring and tighten the securing screw. This will prevent the spit from potentially slipping out of the mount in the electric motor.
14. Make sure that food mounted on the spit does not stick to the grate at any angle - if food sticks to or lifts the spit during rotation, it may cause the spit to come loose from its mounting, which could result in fire, personal injury and/or property damage.
15. Connect the device to the power supply.
16. Start the rotisserie using the switch on the electric motor housing.
17. If you have a grill:

- a) Yoer GGo1S:
Light the grill according to the instructions in your gas grill manual and grill food according to the instructions in your recipe.
 - b) Yoer GGo4BK:
Turn on the rear burner according to the instructions in your gas grill owner's manual
and grill food according to your recipe instructions.
- 18. After grilling, turn off the grill, turn off the electric motor using the switch on the housing and disconnect the device from the power supply. Put on gloves kitchen.
 - 19. Remove the spit from its mount by first lifting the rear part (by the handle) slightly upwards to release the rotating ring from the mount on the bracket, then pull the spit towards you to release it from the mount on the electric motor - if the food mounted on the spit is heavy, you can grab the spit by the rod if you use thick enough silicone oven gloves. Rod will be then heated to very high high temperatures.
 - 20. Loosen the fork mounting screws and push the forks to slide the grilled food off the spit rod along with them. Then, remove food forks
 - 21. Wait for the rotisserie components to cool down and clean them with a cloth dampened with a mild detergent. Do not use abrasive cleaning agents or steel wool as this may scratch the surface and/or discolour the rotisserie components.

ENVIRONMENT



■ The product contains recyclable materials. Do not dispose of the product with household waste. Contact your nearest waste collection point.

WARRANTY AND REPAIR CONDITIONS

The product warranty covers defects resulting from material or manufacturing errors. Under the warranty, the manufacturer undertakes to repair or replace any defective parts, provided the device has been used in accordance with the instructions and has not been modified, repaired, or tampered with by unauthorized persons, or damaged due to improper use or transportation. The warranty does not cover normal wear and tear of parts or easily breakable components, such as glass or ceramics.

This warranty does not limit the statutory rights of consumers or other rights that consumers may have under applicable regulations regarding the purchase of consumer goods.

For warranty claims, please contact a specialized sales point or an authorized Yoer service center. When filing a claim, provide a description of the defect and include a copy of the proof of purchase.

УМОВИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням уважно прочитайте інструкції до вашого гриля та цю інструкцію та збережіть їх для використання в майбутньому.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: недотримання цих інструкцій може призвести до небезпечної пожежі або вибуху, що призведе до травмування людей та/або пошкодження майна. Користувач несе відповідальність за те, щоб вертел і гриль були правильно зібрані, встановлені та обслуговувалися перед використанням. Якщо у вас виникли запитання щодо складання або використання цього приладу, будь ласка, зв'яжіться зі службою Yoer.


1. Перед використанням переконайтеся, що вертел правильно зібраний.
2. Забезпечити відповідний вентиляція.
3. Переконайтеся, що напруга у вашій електричній розетці відповідає напрузі, зазначеній на паспортній табличці.
4. Переконайтеся, що розетка правильно заземлена.
5. Під час зберігання тримайте пристрій подалі від джерел вологи, тепла та прямих сонячних променів.
6. Щоб запобігти пожежі, ураженню електричним струмом або травмі, не занурюйте шнур, вилку або прилад у воду чи інші рідини.

7. Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячих поверхонь.
8. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром або вилкою або у разі будь-якої іншої несправності.
9. Якщо шнур живлення пошкоджено, його може ремонтувати лише служба виробника або кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.
10. Вимкніть пристрій, перш ніж виймати вилку. Завжди відключайте пристрій від джерела живлення після закінчення роботи.
11. Перед переміщенням або чищенням від'єднайте пристрій від джерела живлення.
12. Не тримайте вилку мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
13. Не використовуйте прилад мокрими руками або стоячи босоніж.
14. Використовуючи подовжувач, переконайтеся, що ви не перевищуєте номінальну потужність/навантаження подовжувача.
15. Відключаючи прилад від мережі, тримайтеся за вилку, а не за шнур.
16. Ніколи не підключайте пристрій до зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
17. Від'єднайте пристрій від джерела живлення перед встановленням або видаленням аксесуарів.

18. Цей прилад не повинен використовуватися дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або особами, які не мають досвіду та знань.
19. Тримайте пристрій подалі від дітей.
20. Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником, оскільки це може призвести до неправильної роботи пристрою, його пошкодження або травмування.
21. Якщо під час роботи пристрою ви помітили незвичайний шум або запах, негайно вимкніть пристрій.
22. Під час роботи не торкайтеся вертела ні за що інше, крім ручки, оскільки пристрій нагрівається до дуже високих температур - рекомендується використовувати силіконові рукавички.
23. Перш ніж встановлювати або знімати аксесуари, переконайтеся, що електродвигун вимкнено та відключено від джерела живлення.
24. Під час закручування гвинтів переконайтеся, що вони повністю затягнуті та достатньо міцні - надто слабе затягування гвинтів може призвести до розпаду елемента під час роботи, що може призвести до пожежі, травмування та/або пошкодження майна. Якщо у вас немає необхідних ручних навичок, довірте монтаж кваліфікованому фахівцю.

25. Не перевищуйте максимальну вантажопідйомність вертела – 25 кг.
26. Не мийте будь-які частини вертела в посудомийній машині.
27. Не використовуйте пристрій у спосіб, який не відповідає його призначенню.
28. Не залишайте прилад увімкненим без нагляду.
29. Пристрій призначений для використання лише з сумісними моделями грилів марки Yoer. Будь-який інший використовувати думає вважається недоречним і небезпечний.
30. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену недотриманням цієї інструкції з експлуатації.

ЗНАЙ СВОЮ СМАЖЕНЬКУ

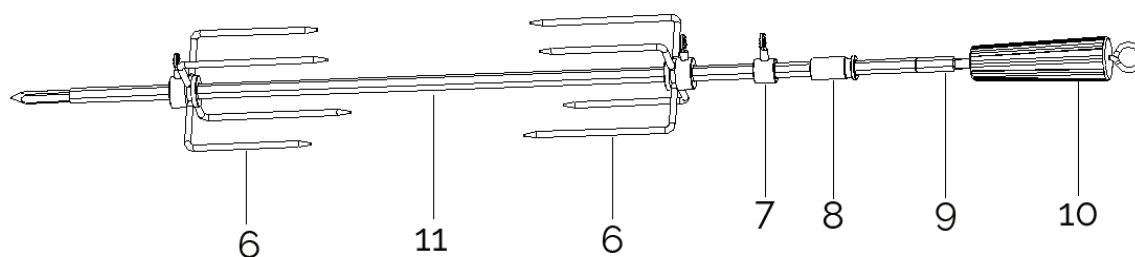

немає	Назва частини	шт
1	Електричний двигун	1
2	Кронштейн електродвигуна	1
3	Підтримка гриля	1
4	Гайка М6	4
5	Гвинт М6х12	4
6	Вилка для гриля	2
7	Поворотний кільцевий упор	1
8	Поворотне кільце	1
9	Ручка	1
10	Стержень для гриля	1

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

потужність	4 Вт
Напруга / частота	220-240 В ~ 50 Гц

ВСТАНОВЛЕННЯ

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ:

- Хрестова викрутка
- Ключ на 10 розмір

(інструменти не входять).

Перед початком складання уважно прочитайте всі інструкції та ознайомтеся з переліком деталей та інструкціями зі складання. Знайдіть велику чисту поверхню, на якій можна зібрати вертел.

УВАГА:

- Перед установкою переконайтеся, що всі захисні плівки видалені.
- Будьте особливо обережні під час збирання та використання вертела – деякі частини дуже гострі та можуть завдати серйозної травми.
- Ніколи не перевищуйте максимальну вантажопідйомність вертела – 25 кг.
- Під час роботи не торкайтеся вертела ні за що інше, крім ручки, оскільки пристрій нагрівається до дуже високих температур – рекомендується використовувати силіконові рукавички.

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

1. Якщо у вас гриль Yoer GGo4BK, зніміть міні-ґрати (ґрати для розігріву) з гриля.
2. Прикрутіть кронштейн електродвигуна до спеціальних отворів на лівій стороні гриля за допомогою гвинтів, що входять до комплекту – тримайте гайку гайковим ключем і затягніть іншу сторону викруткою, доки не відчуєте опір. Правильні монтажні отвори розташовані прямо під вирізом у бічній частині кришки гриля.
3. Загвинтіть кронштейн гриля в призначені отвори на правій стороні гриля за допомогою гвинтів, що входять до комплекту постачання – тримайте гайку гайковим ключем і затягніть іншу сторону викруткою, доки не відчуєте опір. Частина з вирізом повинна бути звернена вгору і назовні. Правильні монтажні отвори розташовані прямо під вирізом у бічній частині кришки гриля.
4. Вставте гачок електродвигуна ззаду в кріплення на кронштейні – гніздо стрижня вертела має бути розташоване внизу двигуна.
5. Вкрутіть ручку в різьбовий кінець вертела, повертаючи її за годинниковою стрілкою, доки не відчуєте опір.
6. Помістіть обертове кільце на вудку вертела. Сторона з вирізом повинна дивитися на ручку.
7. Встановіть обертовий кільцевий упор на стрижень гриля.
8. Покладіть вилку вертела на стрижень, доки їжа, яку ви хочете прикріпити до вертела, не опиниться по центру між обертовим кільцем і кінцем стрижня – зубці мають бути спрямовані назовні від ручки. Затягніть кріпильний гвинт.
9. Нанизайте їжу на стрижень і зубці вилки.
10. Покладіть другу вилку на стрижень – шипи повинні бути спрямовані до шипів першої вилки та притискатися до їжі. Затягніть кріпильний гвинт. Переконайтеся, що їжа міцно та надійно прикріплена до вертела – неправильно прикріплена їжа може впасти під час приготування на грилі та спричинити пожежу, травмування та/або пошкодження майна.
11. Вставте кінець вертела в кріплення на електродвигуні.
12. Опустіть інший кінець вертела на опору вертела так, щоб виїмка на обертовому кільці ковзала в паз опори вертела.
13. До упору посуньте стопор до кільця, що обертається, і затягніть кріпильний гвинт. Це запобіжить потенційному вислизанню вертела з кріплення в електродвигуні.
14. Переконайтеся, що їжа, встановлена на рожні, не прилипає до решітки під будь-яким кутом: якщо їжа прилипне до вертела або підніме його під час обертання, це може призвести до того, що вертел від'єднається від кріплення, що може призвести до пожежі, травмування та /або пошкодження майна.
15. Підключіть пристрій до джерела живлення.
16. Запустіть гриль за допомогою перемикача на корпусі електродвигуна.

17. Якщо у вас є гриль:
 - a. Yoer GGo1S:

Розпаліть гриль згідно з інструкціями в посібнику до газового гриля та смажте їжу відповідно до інструкцій у вашому рецепті.
 - b. Yoer GGo4BK:

Увімкніть задню конфорку згідно з інструкціями в посібнику користувача газового гриля та смажте їжу відповідно до вказівок вашого рецепту.
18. Після приготування вимкніть гриль, вимкніть електродвигун за допомогою вимикача на корпусі та відключіть прилад від джерела живлення. Одягніть рукавички кухня.
19. Зніміть вертел з його кріплення, спочатку трохи піднявши задню частину (за ручку) вгору, щоб звільнити обертове кільце з кріплення на кронштейні, потім потягніть вертел на себе, щоб звільнити його з кріплення на електродвигуні - якщо їжа, встановлена на рожні, важка, ви можете схопити вертел за прутик, якщо використовувати досить товсті силіконові рукавички для духовки. Стрижень буде потім нагрівається до дуже високої температури висока температури.
20. Послабте кріпильні гвинти виделки та штовхніть виделки, щоб смажена їжа зісковзнула зі стрижня вертела разом із ними. Потім видаліть виделки для їжі.
21. Зачекайте, поки компоненти гриля охолонуть, і почистіть їх тканиною, змоченою м'яким миючим засобом. Не використовуйте абразивні засоби для чищення або сталеву вату, оскільки це може подряпати поверхню та/або змінити колір компонентів гриля.

ДОВКІЛЛЯ



Продукт містить матеріали, які підлягають переробці. Не викидайте продукт разом із побутовими відходами. Зверніться до найближчого пункту збору відходів.

УМОВИ ГАРАНТІЇ ТА РЕМОНТУ

Гарантія на продукт покриває дефекти, що виникли внаслідок помилок у матеріалах або виробництві. У межах гарантії виробник зобов'язується відремонтувати або замінити будь-які несправні елементи за умови, що пристрій використовувався відповідно до інструкції і не був модифікований, відремонтований або пошкоджений неуповноваженими особами, а також не зазнав пошкоджень внаслідок неправильного використання або транспортування. Гарантія не покриває природного зносу деталей та легко б'ються елементи, такі як скло або кераміка.

Ця гарантія не обмежує законних прав споживача або інших прав, які споживач має відповідно до чинного законодавства щодо придбання споживчих товарів.

У разі гарантійної претензії звертайтеся до спеціалізованого торгового пункту або безпосередньо до авторизованого сервісного центру Yoer. При подачі скарги слід вказати тип несправності та додати копію документа, що підтверджує покупку.



Beautiful and Intelligent Home Appliances

Yoer sp. z o.o.
Dąbrowskiego 267
60-406 Poznań
Poland
www.yoer.pl

