

# yoer

SMART HOME

## Blender kielichowy Jug blender



**JB01S COCKTAILO**

**PL • EN**


# WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

**Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym następujących:**

1. Przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
2. Upewnij się, że napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
3. By zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym, bądź zranieniu nie zanurzaj przewodu, wtyczki lub urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
4. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie używane jest przez dzieci lub w ich pobliżu.
5. Odłącz urządzenie od prądu, kiedy jest ono nieużywane oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.
6. Nie korzystaj z urządzenia posiadającego uszkodzony przewód, wtyczkę lub w przypadku jakiegokolwiek innej awarii.
7. Korzystanie z akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zranienia.
8. By wyłączyć urządzenie wciśnij wyłącznik, po czym odłącz urządzenie z gniazdka elektrycznego.
9. Nie używaj urządzenia na wolnym powietrzu oraz w celach komercyjnych.
10. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu, blatu lub dotykał gorących powierzchni.
11. Używaj blendera tylko na twardej i równej powierzchni.
12. Tego urządzenia nie można używać przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego, bądź odrębnego systemu zdalnego sterowania.
13. To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli osoby te są nadzorowane lub zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci chyba, że ukończyły one 8 rok życia i są nadzorowane.
14. Przetrzyj urządzenie oraz jego przewód z dala od dzieci młodszych niż 8 lat.
15. Przed zdemontowaniem kielicha naciśnij wyłącznik i odłącz urządzenie z kontaktu.

16. Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika elektrycznego lub gazowego, ani w gorącym piekarniku.
17. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obudowy.
18. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami lub stojąc na mokrej podłodze.
19. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami tnącymi, opróżniania kielicha oraz w trakcie czyszczenia.
20. Ostrza blendera są bardzo ostre. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń. Podczas pracy ostrzy nigdy nie dotykaj kielicha od środka i nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do środka.
21. Używaj urządzenia tylko z ciasno zamkniętą pokrywą i założoną miarką.
22. Podczas miksowania gorących płynów/składników w blenderze może wytworzyć się nadciśnienie, co może spowodować oderwanie pokrywy i rozlanie zawartości kielicha, dlatego umieszczaj w nim bardzo małe ilości gorących płynów/składników i upewnij się, że ich temperatura nie przekracza 60°C.
23. Nie używaj blendera do miksowania bardzo twardych produktów, takich jak orzechy w łupinach, czy mrożone mięso, które mogłyby uszkodzić ostrza lub spowodować zatarcie silnika.
24. Nie miksuj produktów spożywczych bez dodatku płynów i nie pozwól ostrzom pracować bez żadnej żywności, ponieważ może to spowodować zatarcie silnika. Jeśli większość składników osiadła na ściankach kielicha wyłącz blender i zeskrob składniki ze ścianek za pomocą plastikowej lub silikonowej szpatułki.
25. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej pojemności roboczej kielicha (1800 ml).
26. Nie używaj urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 2 minuty.
27. Nie korzystaj z urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
28. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru.
29. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe oraz niebezpieczne.
30. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

## PANEL KONTROLNY

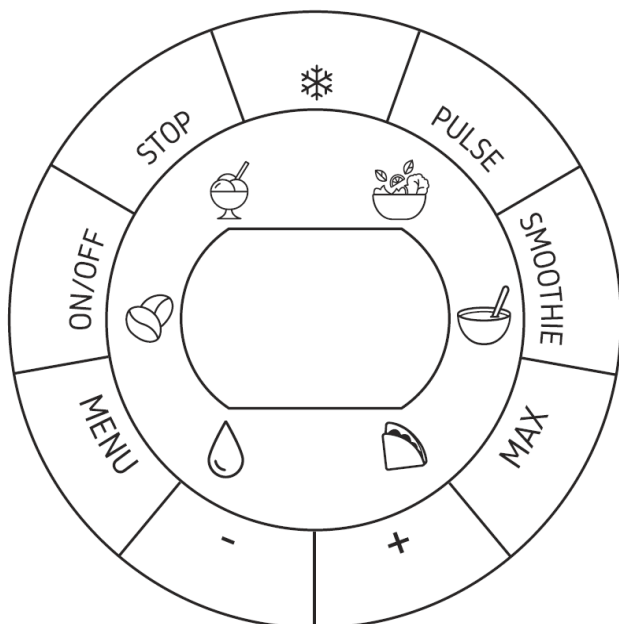

Funkcje MENU		
Ikona	Funkcja	Zastosowanie
	Mielenie kawy	Mielenie ziaren kawy
	Desery lodowe	Przygotowywanie lodów na bazie mrożonych owoców
	Rozdrabnianie	Siekane warzyw, ziół, owoców i orzechów
	Zupy krem	Miksowanie ugotowanych (ostudzonych) warzyw na jednolitą masę
	Ciasto na naleśniki	Mieszanie składników na ciasto
	Czyszczenie	Płukanie kielicha

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Umyj miarkę, pokrywkę oraz kielich (z wyjątkiem głównego korpusu urządzenia) przed pierwszym użyciem.
2. Upewnij się, że plastikowy pierścień blokujący ostrza jest prawidłowo przykręcony. Obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zabezpieczyć ostrza w kielichu.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

**UWAGA:** Urządzenie zostało wyposażone w funkcję zabezpieczenia przed dziećmi. Blender uruchomi się tylko wtedy, gdy kielich będzie prawidłowo umieszczony w podstawie urządzenia. Jeśli blender nie chce się uruchomić sprawdź połączenie pomiędzy kielichem, a podstawą.

**UWAGA:** Przepętnienie kielicha może zablokować pracę urządzenia. Wyłącz blender, odłącz przewód od gniazda zasilającego i wyjmij część składników.

**UWAGA:** Nie używaj blendera nieprzerwanie dłużej niż 2 minuty.

1. Podłącz urządzenie do gniazda zasilającego.
2. Napełnij kielich odpowiednią ilością składników oraz płynu.
3. Umieść pokrywkę na kielichu i dociśnij. Umieść miarkę w pokrywce i obróć aż zablokuje się na swoim miejscu.
4. Umieść kielich na podstawie urządzenia, trzymając uchwyt z tylnej, prawej strony i przekręć lekko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by kielich zablokował się w podstawie.
5. Po zamontowaniu kielicha w bazie urządzenia zaświeci się niebieskie światło na panelu sterowania. Oznacza to, że urządzenie zostało odpowiednio połączone z kielichem.

6. Naciśnij przycisk ON/OFF, urządzenie jest w trybie gotowości.
7. Wybierz właściwą funkcję:

### **Funkcja kruszenia lodu ❄️ , SMOOTHIE, MAX**

Naciśnij jeden z tych przycisków, a blender rozpocznie pracę automatycznie.

Urządzenie odmierza sekundy do zakończenia pracy. Możesz przerwać blendowanie w dowolnym momencie naciskając przycisk STOP.

### **Funkcja PULSE**

Jest to tryb pracy pulsacyjnej, działa tak długo, jak długo przytrzymujesz ten przycisk.

### **Funkcja regulacji prędkości - / +**

Możesz w prosty sposób uruchomić urządzenie naciskając przycisk “-“ lub “+”, blender rozpocznie pracę automatycznie. Chcąc przerwać blendowanie naciśnij przycisk STOP.

### **Funkcje MENU**

Wybierz dowolną funkcję naciskając ten przycisk. By uruchomić wybraną funkcję naciśnij przycisk ON/OFF.

Urządzenie odmierza sekundy do zakończenia pracy. Możesz przerwać blendowanie w dowolnym momencie naciskając przycisk STOP.


Możesz również zmienić prędkość pracy tych funkcji naciskając przycisk “-“ lub “+”.

Te funkcje są zaprogramowane dla pełnego kielicha, jeśli użyjesz mniej składników, odpowiednio skróć czas pracy.

8. Po zakończonej pracy naciśnij przycisk ON/OFF i odłącz blender od źródła zasilania.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia, przewodu zasilającego oraz wtyczki w wodzie..
- Upewnij się, że blender jest wyłączony i odłączony od gniazdka zasilającego.
- Wyczyść podstawę silnika miękką, wilgotną ściereczką z odrobiną płynu do mycia naczyń. Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Nalej 1500ml ciepłej wody do kielicha i dodaj odrobinę płynu do mycia naczyń.

Nałóż pokrywkę z miarką na kielich i uruchom funkcję  .

- Część z ostrzami może zostać wyjęta. Odkręć plastikowy pierścień blokujący ostrza przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjmij ostrza.
- Umyj pokrywkę, miarkę i ostrza gorącą wodą z płynem do mycia naczyń.  
**UWAGA:** Ostrza w kielichu są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia.
- Opłucz dokładnie kielich i ostrożnie wytrzyj do sucha.
- Wytrzyj pierścień uszczelniający miękką, wilgotną ściereczką z odrobiną płynu do mycia naczyń.
- Dokładnie osusz wszystkie elementy przed ponownym użyciem.

**UWAGA:** Żadnej części blendera nie można myć w zmywarce.

## ŚRODOWISKO



Produkt zawiera materiały nadające się do recyklingu. Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi. Skontaktuj się z najbliższym punktem zbiórki odpadów.



## WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

Gwarancja na produkt obejmuje usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że urządzenie było używane zgodnie z instrukcją i nie było modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia lub transportu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się elementów, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, czy ceramika.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy zwrócić się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego serwisu YOER. W momencie składania reklamacji należy podać rodzaj usterki oraz dołączyć kopię dowodu zakupu.




# IMPORTANT SAFEGUARDS







When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

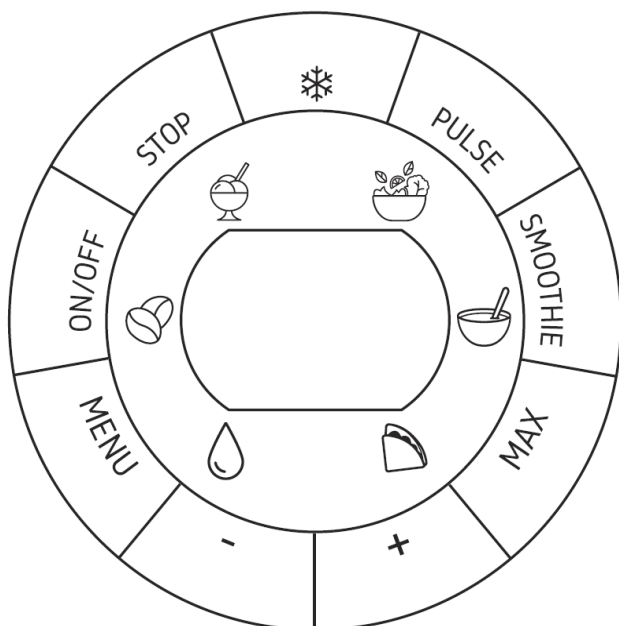1. Read all instructions before using and keep for future reference.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the espresso machine.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug or unit in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.
7. The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. To disconnect, turn any control to the off position then remove plug from wall outlet.
9. Do not use outdoors or for commercial purposes.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
11. Use the blender on a hard, flat level surface only.
12. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
13. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
14. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
15. Before removing the jug press the power button to the off position and unplug the appliance.

16. Do not place unit on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
17. Do not ever try to repair the unit yourselves. Do not introduce any kind of objects into the housing.
18. Do not use the appliance with wet hands or standing on a wet floor.
19. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
20. The blades of blender are very sharp. There is a danger of injury. While the blades are turning, never touch the jug from the inside and never put any objects inside.
21. Only use the unit with tightly closed cover and inserted closure.
22. When mixing hot liquids/foods excess pressure may build up inside the blender and this could make the lid come off and the contents splash out, therefore put very small quantities of hot liquids/foods into the blender and always be sure that they are not hotter than 60°C.
23. Do not use the blender for very hard food products, such as shelled nuts or frozen meats, which could either damage the blades or cause the motor to seize.
24. Do not mix food products without any liquids and do not let the blades work without any food, because it could cause the motor to seize. If most ingredients settled on the jug's sides turn off the blender and scrape down the sides of the jug with a plastic or rubber spatula.
25. Never exceed the maximum working capacity of jug (1800 ml).
26. Do not use the unit continuously longer than 2 minutes.
27. Do not use appliance for other than intended use.
28. Do not leave the appliance on unattended.
29. This appliance is intended to be used for household use only. Any other use is considered inappropriate and dangerous.
30. The manufacturer does not accept liability for damage resulting from failure to follow the instruction sheet.

## CONTROL PANEL



MENU functions		
Icon	Function	Purpose
	Coffee grinding	Grinding coffee beans
	Ice desserts	Preparing ice-cream based on frozen fruit
	Chopping	Chopping vegetables, herbs, fruit and nuts
	Cream soups	Mixing cooked (cooled down) vegetables into a smooth mass
	Pancake mix	Stirring ingredients into a pancake mix
	Cleaning	Rinsing the jug

## BEFORE FIRST USE

1. Clean the measuring cup, cover and jug (except main body) before first use.
2. Make sure that the locking plastic ring on blade base is screwed properly. Turn it anticlockwise to enclose the blade base into jug.

## OPERATING INSTRUCTIONS

**CAUTION:** The unit is equipped with a child safety lock function. The unit can only be switched on if the jug is put on the engine base properly. If the unit cannot be switched on check the connection between jug and engine base.

**CAUTION:** Over-filled can block the operation. Turn off the unit, unplug the blender and take out some of ingredients.

**CAUTION:** Do not use the unit continuously longer than 2 minutes.

1. Connect the unit to the power outlet.
2. Fill the jug with the desired foods and liquid.
3. Put the cover on top of the jug and push it down. Insert the measuring cup into the cover and turn till it locks into place.
4. Put the jug onto the main body with the handle on the right back side, and turn it slightly in a clockwise direction so it locks with the motor base.
5. When assemble the jug into main body, the blue light on the control panel will light up. That means the unit is well connected.
6. Press ON/OFF button, it is in standby mode.
7. Choose appropriate function:

**Ice crushing function ❄️, SMOOTHIE, MAX**

Press one of these buttons and blender will start work automatically. The device counts down the seconds until the end of the work. You can interrupt blending any time by pressing the button STOP.

**PULSE function**

This is a pulsating mode of operation, it works as long as long you press this button.

**Speed regulation function - / +**

You can simply turn on blender by pressing button “-“ or “+” and blender will start work automatically. To interrupt blending press the button STOP.

**MENU functions**

Choose required function by pressing this button. To turn on chosen function press ON/OFF button.


The device counts down the seconds until the end of the work. You can interrupt blending any time by pressing the button STOP.

You can also change the speed of these functions by pressing the button “-“ or “+”.

These functions are programmed for a fully filled jug, if you use fewer ingredients, reduce working time accordingly.

8. When blending is finished press ON/OFF button and unplug the blender from a power outlet.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Never immerse the base, power cord and plug with water.
- Ensure the blender is switched off and unplugged from the mains.
- Clean the engine base with a soft, wet cloth and some mild dish liquid. Never use aggressive cleaning agents.
- Pour 1500ml of warm water into the jug and add a little dish liquid. Put the cover with measuring cup on top of the jug and turn on the  function.
- The part with the blades can be taken apart. Screw the locking plastic ring clockwise and take out the blades.
- Clean the cover, measuring cup, and blades with hot water and some dish liquid.  
**CAUTION:** The blades inside of the jug are very sharp, be careful when cleaning.
- Rinse the jug well and carefully wipe it dry.
- Wipe the sealing ring with a soft, wet cloth and some mild dish liquid.
- Dry well all parts before re-using.

**CAUTION:** No part of the blender can be wash in a dishwasher.

## ENVIRONMENT



This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Contact your local municipality for the nearest collection point.

## WARRANTY AND REPAIR

The product warranty includes defects resulting from material or manufacturing defects. This warranty is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person or damaged by misuse or transportation. The warranty does not apply to defects resulting from natural wear of components or non-breakables such as glass and ceramic items. If you need a help, please contact seller or directly YOER service.



Producent: **Yoer**  
Bernardyńska 2  
64-000 Kościan, Polska  
[www.yoer.pl](http://www.yoer.pl)

JB01S COCKTAILO

