



**Toster**

**Toaster**



**T01 Diamond**


**PL • EN**

# WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym następujących:

1. Przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
2. Przed podłączeniem tostera do sieci elektrycznej, upewnij się, że napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu w Twoim domu. Jeśli nie, skontaktuj się ze sprzedawcą i nie włączaj tostera.
3. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego.
4. Zawsze wyłączaj toster i wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz podczas montażu akcesoriów lub czyszczenia urządzenia.
5. Regularnie sprawdzaj przewód i urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie włączaj ani nie używaj urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone.
6. Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci lub ostrych krawędzi.
7. Nie pozostawiaj tostera bez nadzoru podczas jego użytkowania.
8. Nigdy nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.
9. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami. Nie korzystaj z urządzenia mając mokre lub wilgotne ręce.
10. Jeżeli do urządzenia dostanie się woda niezwłocznie zaprzestań jego używania.
11. Korzystaj z urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te są nadzorowane lub zostały poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
13. Nigdy nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego regulatora czasowego, bądź odrębnego systemu zdalnego sterowania.
14. Podczas pracy urządzenia obudowa tostera może osiągnąć wysoką temperaturę.
15. Obudowa urządzenia jest podatna na nagrzewanie się podczas użytkowania.
16. Chleb może się zapalić, dlatego nigdy nie używaj tostera w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony.
17. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów wewnątrz otworów tostera.
18. Nie umieszczaj w tosterze wraz z pieczywem żadnych dodatkowych składników, takich jak: dżem, miód, masło itp. W wyniku tego może dojść do stopnienia składników oraz powstania pożaru i/lub uszkodzenia tostera
19. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może zostać naprawiony wyłącznie przez wykwalifikowaną do tego osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

## POZNAJ SWÓJ TOSTER

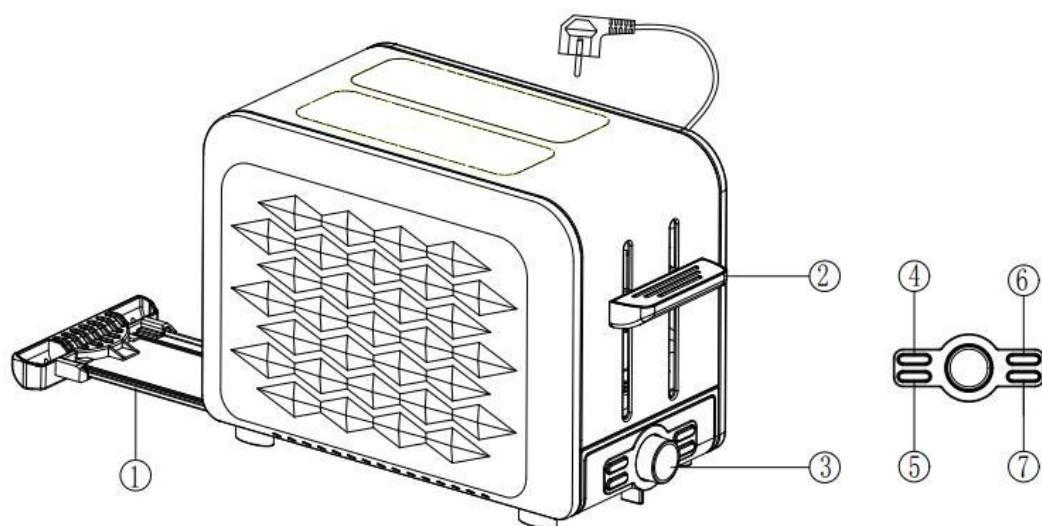

1. Tacka na okruchy
2. Dźwignia sterująca
3. Pokrętko regulacji stopnia piekania
4. Przycisk anulowania piekania
5. Przycisk funkcji piekania jednostronnego
6. Przycisk funkcji podgrzewania
7. Przycisk funkcji rozmrażania



**UWAGA: Gorąca powierzchnia**

## INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Urządzenie może zostać podłączone wyłącznie do gniazdka zasilającego o napięciu 220-240V~,50/60 Hz.
2. Przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić poziom opiekania od 1 (lekkie przypieczenie) do 7 (mocne przypieczenie). W przypadku wątpliwości rozpocznij opiekanie od niższego poziomu opiekania (wybrany poziom wskazuje czarny symbol na pokrętle).
3. Umieść kromki chleba wewnątrz komór opiekania i naciśnij dźwignię, aż do jej zablokowania. Jedna kromka chleba przypada na jeden otwór komory opiekania.
4. Po zakończeniu cyklu opiekania komory opiekania wysuną się do góry. Urządzenie wyłączy się natychmiast po osiągnięciu ustawionego stopnia opiekania. Tosty wyskoczą automatycznie i urządzenie wyłączy się.
5. Odczekaj aż toster ostygnie, zanim go schowasz.

## FUNKCJE SPECJALNE

W przypadku chęci skorzystania z funkcji specjalnej po naciśnięciu dźwigni wciśnij przycisk odpowiadający danej funkcji. Wybranie funkcji potwierdzone zostanie zaświeceniem się odpowiedniej lampki kontrolnej.

**Funkcja rozmrażania:** W celu rozmrożenia oraz opiekania głęboko zamrożonego chleba, umieść chleb w otworze komory opiekania oraz wybierz za pomocą pokrętki odpowiedni stopień opiekania. Opuść dźwignię do momentu jej zablokowania, po czym wciśnij przycisk funkcji rozmrażania.

**Funkcja podgrzewania:** W celu podgrzania wystygniętych tostów, umieść tosty w otworach komory opiekania. Opuść dźwignię do momentu jej zablokowania, po czym wciśnij przycisk funkcji podgrzewania.

**Przycisk anulowania opiekania:** W celu zatrzymania procesu opiekania w dowolnym momencie, wciśnij przycisk anulowania (Cancel).

**Funkcja opiekania jednostronnego:** Przetnij bułeczkę (bajgiel) na pół i umieść obie połówki w komorach opiekania. Umieść pieczywo w tosterze tak, aby nacięta część bułeczki znajdowała się od zewnętrznej strony urządzenia. Wybierz za pomocą pokrętki odpowiedni stopień opiekania. Opuść dźwignię do momentu jej zablokowania, po czym wciśnij przycisk funkcji opiekania jednostronnego. Podczas pracy środkowa część elementu grzejnego nie będzie wykorzystywana do opiekania.

**Dźwignia do podnoszenia tostów:** W celu wyciągnięcia mniejszych kawałków pieczywa z komory opiekania podnieś dźwignię około 10 mm powyżej jej pozycji wyjściowej.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka oraz poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia używaj lekko wilgotnej szmatki.
- Do czyszczenia nie używaj żadnych środków ściernych, ani żrących środków czyszczących.
- Usuń resztki chleba z tacki na okruchy, po czym wsuń ją z powrotem na swoje miejsce.

## ŚRODOWISKO



Produkt zawiera materiały nadające się do recyklingu. Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi. Proszę skontaktować się z najbliższym punktem zbiórki odpadów.

## WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

Gwarancja na produkt obejmuje usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że urządzenie było używane zgodnie z instrukcją i nie było modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia lub transportu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się elementów, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, czy ceramika.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy zwrócić się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego serwisu YOER. W momencie składania reklamacji należy podać rodzaj usterki oraz dołączyć kopię dowodu zakup


---

# IMPORTANT SAFEGUARDS

**When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:**

1. Read all instructions before using and keep for future reference.
2. Before you connect the toaster to the mains supply, make sure that the voltage indicated on the rating plate, located on the toaster matches the mains voltage in your home. If it does not, contact your dealer and do not use the toaster.
3. This appliance is intended exclusively for private and not for commercial use.
4. Always switch off the toaster and remove the plug from the socket when the appliance is not in use, when you are attaching accessories or cleaning.
5. Check the cable and the appliance regularly for damage. Do not switch on or use the appliance if it is damaged.
6. Keep the appliance and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, or sharp edges.
7. When in use do not leave the toaster unsupervised.
8. For indoor use only.
9. Never submerge the appliance in water or any other liquid. Do not allow the appliance to come into contact with water or other liquids. Do not use the appliance with wet or moist hands.
10. If toaster becomes immersed in water or other liquids, discontinue use.
11. Only use the appliance for its intended purpose.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
13. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
14. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliances is operating.
15. The surface are liable to get hot during use.
16. The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material such as curtains
17. Do not insert any utensils into the toasting slots.
18. Do not use any ingredients with toast such as jam, butter honey etc., when toasting. This will cause the ingredients to melt and cause a fire and/or damage the toaster.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## KNOW YOUR TOASTER

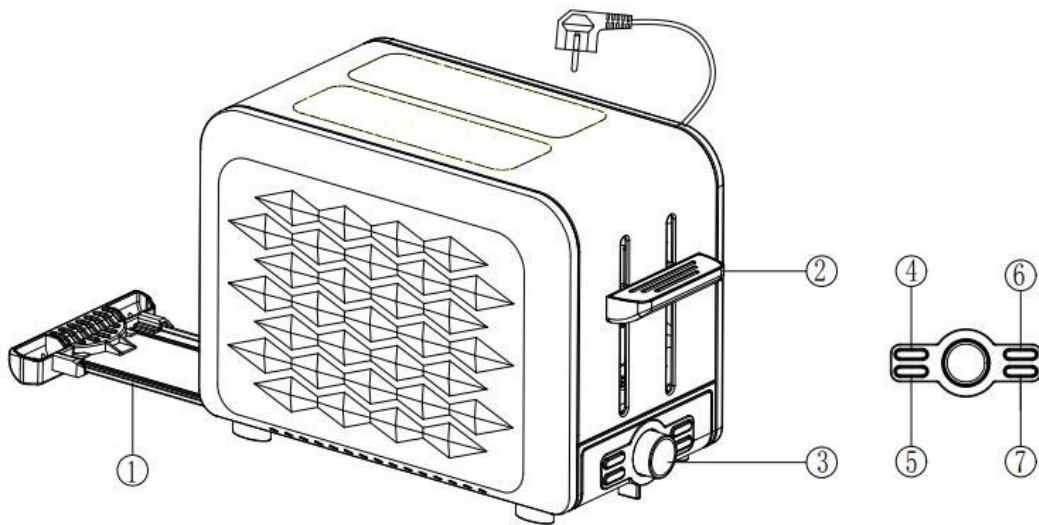

- 1. Crumb tray
- 2. Control lever
- 3. Toasting level selector knob
- 4. Cancel button
- 5. Bagel button
- 6. Reheat button
- 7. Defrost button



**CAUTION: Hot surface**

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Only connect the appliance to a correctly socket outlet with 220-240V~, 50/60Hz main power supply.
2. Turn the selector switch clockwise to set the toasting level from the lightest stage 1 to the darkest stage 7. If in any doubt, start with the lower setting (the black mark on the selector switch indicates ).
3. Insert sliced bread into the toasting slot and push down the lever until it locks. One slice per slot.
4. Once toasting has finished, the toasting slots will pop up. The appliance switches off immediately once the set degree of toasting has been reached. The toast then pops up automatically. The appliance will automatically switch off.
5. Please allow the toaster to cool down before you put it away.

## SPECIAL FUNCTIONS

If you wish to use the special functions, press the button you wish to select once you have pushed down the lever. The corresponding control lamp will illuminate displaying its function.

**Defrost function:** To defrost and toast deep-frozen bread, place the bread into the toasting slot and select the desired Browning Setting. Press the control lever down until it clicks into place .Then press the Defrost Button.

**Reheat function:** To reheat, place toast into bread slots, lower the control lever until it click into between place and then press the Reheat Button.

**Cancel function:** To stop toasting any time , press the Cancel Button.

**Bagel function:** Cut the bagel in half and place the bagel into the bread slot.Face the opened surface of the bagel towards the outside. Select the desired Browning Setting. Press the control lever down until it clicks into place ,then press the Bagel Button. While operate with Bagel function, middle part of the heating element will not operate.

**Lift up function:** To remove smaller items such as crumpets and muffins, lift carriage control lever approximately 10mm above the starting position

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, remove the plug from the socket and allow the appliance to cool down.
- Use a moderately damp cloth to clean the outside of the appliance.
- Do not use any aggressive or scrubbing detergents.
- Grasp the crumb shaft by the loop and pull it out, remove the bread residue and push the shaft back in.



## ENVIRONMENT



■ This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

## WARRANTY AND REPAIR

The product warranty includes defects resulting from material or manufacturing defects. This warranty is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person or damaged by misuse or transportation. The warranty does not apply to defects resulting from natural wear of components or nor breakables such as glass and ceramic items. If you need a help, please contact seller or directly YOER service.



**YOER Polska**

Producent: **MediaSam**  
Bernardyńska 2  
64-000 Kościan, Polska  
[www.yoer.pl](http://www.yoer.pl)

T01 Diamond

