

yoer



- PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI
- EN** INSTRUCTION MANUAL
- DE** INSTRUKTIONEN ZUR BEDIENUNG



MORE LANGUAGES? Scan QR code



Warunki bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:

1. Przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
2. Upewnij się, że napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
3. Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym i zranieniu, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
4. Nie korzystaj z odkurzacza ani nie chwytaj wtyczki zasilającej, jeśli masz mokre ręce.
5. Nie korzystaj z odkurzacza w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu.
6. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane odnośnie do obsługi urządzenia oraz rozumieją zagrożenia wynikające z jego użytkowania. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może zostać naprawiony wyłącznie przez serwis producenta.
8. Nie używaj przewodu zasilającego do przenoszenia urządzenia, nie używaj go jako uchwytu, nie przytrzymuj drzwiami, nie przeciągaj wzdłuż ostrych kątów i krawędzi. Nie przejeżdżaj odkurzaczem po przewodzie. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
9. Podczas odłączania urządzenia od zasilania trzymaj za wtyczkę, nie za przewód.
10. Podczas korzystania z funkcji automatycznego zwijania przewodu przytrzymuj wtyczkę zasilającą, aby uniknąć obrażeń.
11. Odłącz odkurzacz od zasilania przed podłączeniem węża.
12. Jeśli urządzenie nie działa, jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub zamoczone, należy dostarczyć je do serwisu producenta.
13. Nie podejmuj prób naprawy, demontażu ani modyfikacji urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się części, które mogą zostać naprawione samodzielnie przez użytkownika.
14. Gdy używasz przedłużacza, upewnij się, że nie przekraczasz znamionowej mocy / obciążenia przedłużacza.
15. Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie jest ono używane, podczas przenoszenia oraz czyszczenia.
16. Wyłącz urządzenie przed wyjęciem wtyczki zasilającej z gniazdka elektrycznego.

17. Nie wkładaj ciał obcych do otworów wylotowych urządzenia. Nie pozwól, żeby blokowały je włosy, włókna, kurz itp. Utrzymuj otwory wylotowe w czystości, tak aby nie ograniczać przepływu powietrza.
18. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia usuń z odkurzonej powierzchni ostre przedmioty, szkło, lampy itd. oraz wszystkie przedmioty, które mogą zaplątać się w nasadkę urządzenia (plastikowe torby, sznurki, druty, kable itp.).
19. Jeśli otwory ssące urządzenia zostaną zablokowane podczas pracy, natychmiast wyłącz odkurzacz oraz odłącz go od zasilania i usuń blokujące przedmioty. Następnie możesz ponownie uruchomić urządzenie.
20. Uważaj, żeby luźna odzież, włosy, palce ani żadne inne części ciała nie dostały się do otworów urządzenia lub jego ruchomych elementów.
21. Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.
22. Nie używaj odkurzacza w bliskiej odległości działających pieców kominkowych i innych źródeł płomieni.
23. Nie używaj odkurzacza do wciągania dymiących lub palących się przedmiotów, takich jak papierosy, zapatki czy gorący popiół.
24. Nie używaj odkurzacza do wciągania palnych oraz łatwopalnych substancji, takich jak benzyna. Nie korzystaj z urządzenia w otoczeniu, w którym takie substancje mogą się znajdować.
25. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła.

26. Nie używaj odkurzacza bez zamontowanego pojemnika na kurz i/lub filtrów. Korzystaj wyłącznie z akcesoriów rekomendowanych dla tego modelu odkurzacza przez producenta.
27. Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
28. Nigdy nie ładuj ponownie baterii jednorazowych.
29. Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszczyć baterii.
30. Nie podgrzewaj baterii. Nie narażaj baterii na działanie wysokiej temperatury lub ognia. Unikaj przechowywania ich w miejscu, w którym mogą być narażone na działanie promieni słonecznych.
31. Nie zwieraj ze sobą baterii. Nie przechowuj baterii w pudełku lub szufladzie, w których przypadkowo mogą się ze sobą zwierać lub być zwarte za pomocą innych, metalowych przedmiotów.
32. Nie wyjmuj baterii z oryginalnego opakowania aż do momentu ich użycia.
33. Nie narażaj baterii na działanie wstrząsów mechanicznych.
34. W przypadku wycieku substancji płynnych z baterii nie dopuść do kontaktu substancji ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, przemyj dokładnie zanieczyszczony obszar ciała dużą ilością wody oraz zasięgnij porady lekarza.
35. Upewnij się, że baterie są odpowiednio zainstalowane, zgodnie z oznaczeniem polaryzacji (+) i (-).
36. Korzystanie z baterii przez dzieci powinno być nadzorowane. Nie pozwól dzieciom wymieniać baterii bez nadzoru osoby dorosłej.

37. W przypadku połącznięcia baterii natychmiast zasięgnij porady lekarza.
38. Przechowuj baterie suche i czyste.
39. Oczyść styki na baterii oraz w pilocie przed instalacją baterii.
40. Zawsze wybieraj właściwy rozmiar i typ baterii, najlepiej nadający się do zamierzonego zastosowania. Informacje dostarczone wraz z urządzeniem pomagające w prawidłowym wyborze baterii należy zachować w celach informacyjnych.
41. Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie ma być używany przez dłuższy czas.
42. Bezzwłocznie usuń zużyte baterie.
43. Nie wrzucaj baterii do ognia, chyba że w warunkach zatwierdzonego i kontrolowanego recyklingu.
44. Baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników w wyznaczonych punktach.
45. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń na suchych powierzchniach. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe oraz niebezpieczne.
46. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.


Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci



UWAGA


Potknięcie baterii może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich oraz śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od potknięcia. Natychmiast wezwij pomoc medyczną.

Poznaj swój odkurzacz bezworkowy

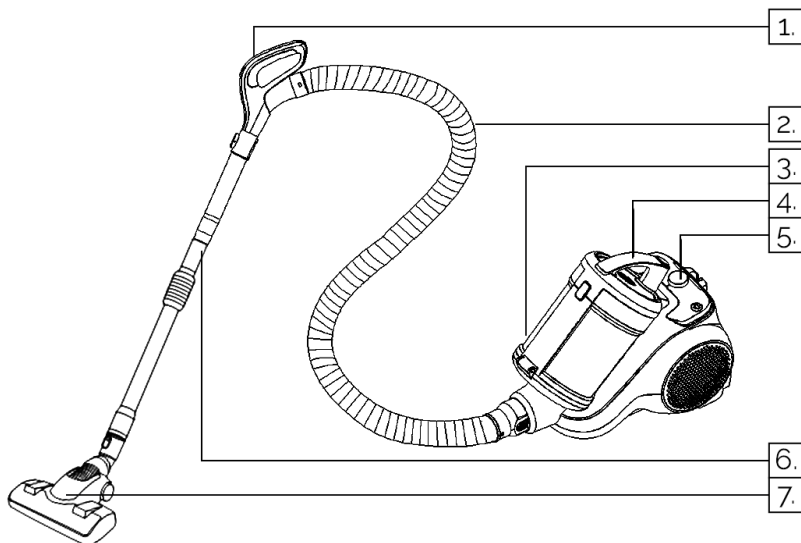


1. Rękojeść z regulacją mocy pracy
2. Elastyczny wąż
3. Pojemnik na kurz
4. Uchwyt
5. Wyświetlacz
6. Rura teleskopowa
7. Nasadka


Akcesoria

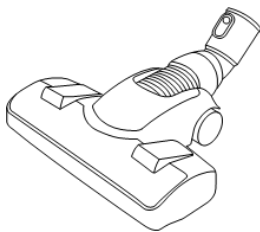


Nasadka do podłóg twardych i dywanów

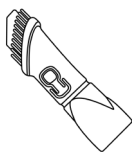


Ssawka szczelinowa ze szczotką do kurzu 2w1
(przeznaczona do grzejników, kątów, szczelin,
przestrzeni między poduszkami sofy, mebli
żaluzji, książek itp.)

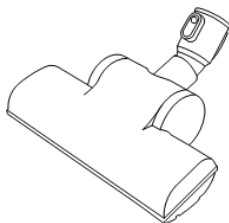


Turboszczotka

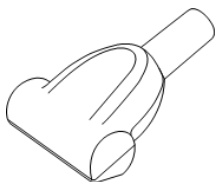


Mini turboszczotka

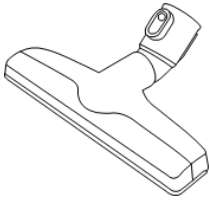

Nasadka parkietowa

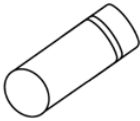

Złącze (umożliwia montaż dłuższej ssawki szczelinowej)

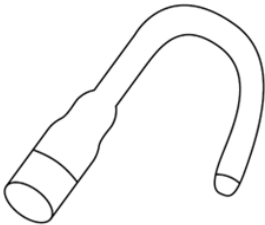


Dłuższa ssawka szczelinowa

Dane techniczne



Moc nominalna	899 W
Napięcie / Częstotliwość	230 V~50 Hz
Moc ssania	≥ 200 W
Poziom hałasu	≤ 73 db

Montaż urządzenia


1. Przed przystąpieniem do montażu lub wymiany akcesoriów upewnij się, że odkurzacz jest odłączony od prądu.
2. Zamontuj wąż w gnieździe poprzez jego wciśnięcie. Charakterystyczne kliknięcie informuje, że element jest osadzony prawidłowo.

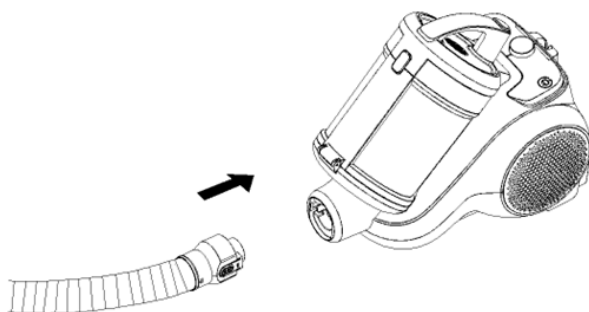

3. Połącz szerszą część rury teleskopowej z wybraną nasadką, a jej węższy segment wsuń do rękojeści. Kliknięcie informuje o prawidłowym osadzeniu elementu.

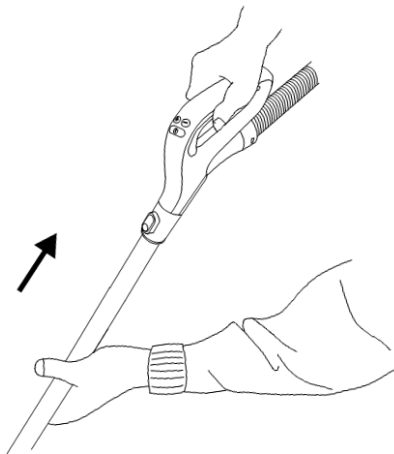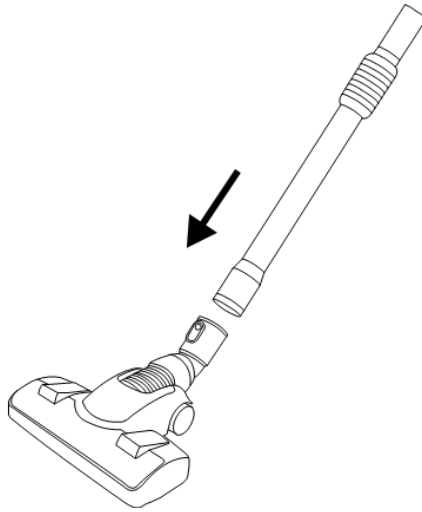


4. Aby dostosować długość rury teleskopowej, przesunąć czarny uchwyt na rurze w dół lub w górę, w zależności od tego, czy chcesz skrócić, czy przedłużyć rurę, a następnie, trzymając za rękojeść, przesunąć węższą część rury teleskopowej w pożądane położenie. Puścić uchwyt, aby zachować ustawioną pozycję.

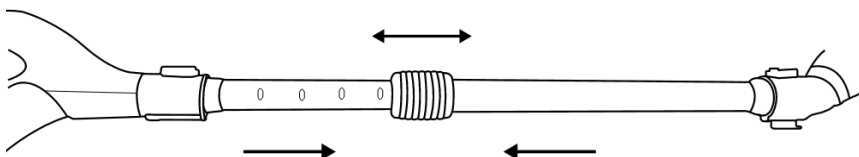


Demontaż urządzenia

Przed przystąpieniem do którejkolwiek z poniższych czynności odłącz urządzenie od zasilania.


Na łączeniach rękkości oraz nasadek znajdują się przyciski służące do ich demontażu. Aby ściągnąć dany komponent, należy nacisnąć przycisk po stronie okrągłego wyżłobienia.

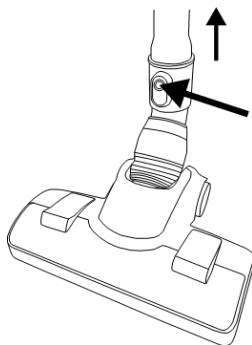

Wąż demontuje się poprzez równoczesne wciśnięcie obu przycisków znajdujących się po bokach plastikowego mocowania oraz pociągnięcie go do siebie.

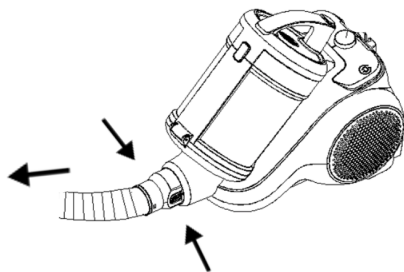


Korzystanie z urządzenia

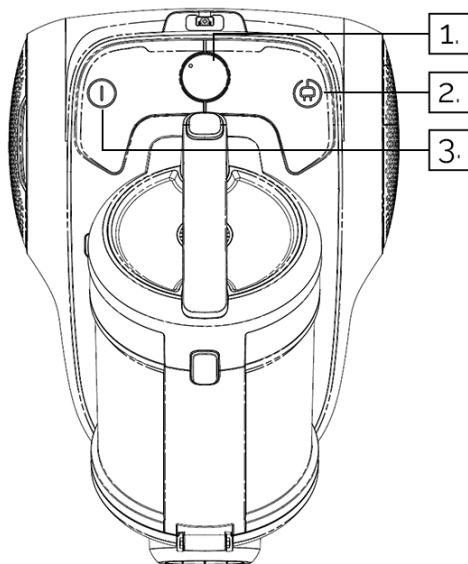


1. Wyświetlacz
2. Zwijacz przewodu
3. Włącznik / wyłącznik

- A. Przycisk zwiększania mocy
- B. Przycisk zmniejszania mocy
- C. Włącznik / wyłącznik trybu czuwania

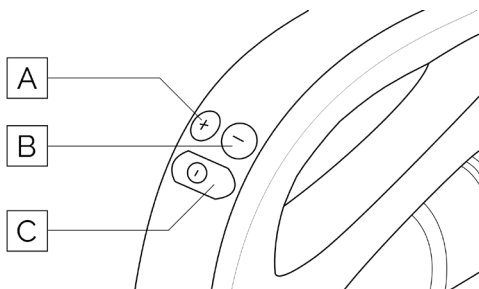

1. Po prawidłowym montażu odkurzacza wyciągnij ze zwijacza umieszczonego w tylnej części urządzenia przewód zasilający na pożądaną długość. Optymalna ilość (A) rozwiniętego przewodu zaznaczona jest na żółto, a maksymalna (B) na czerwono. Nie przekraczaj maksymalnej długości przewodu. Po podłączeniu do prądu urządzenie jest gotowe do pracy.

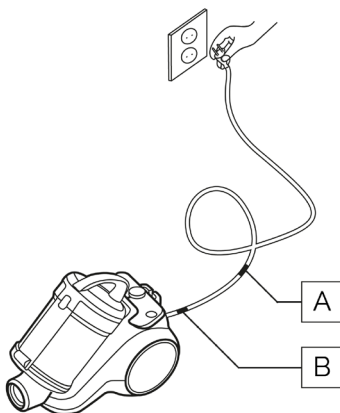

2. Naciśnij włącznik umieszczony na odkurzaczu, aby rozpocząć odkurzanie.
Ważne: Włącznik / wyłącznik umieszczony na rękojeści służy do przełączenia urządzenia w tryb czuwania oraz jego ponownego uruchomienia.
3. Dopasuj moc za pomocą przycisków umieszczonych na rękojeści.

Regulacja mocy

Odkurzacz może pracować na 5 możliwych stopniach mocy. Każdy odpowiada innemu sugerowanemu przeznaczeniu. Moc można zwiększać lub zmniejszać przy użyciu przycisków **+** i **-** umieszczonych na rękojeści.



Zastony z grubego materiału



Tapicerki



Płytki podłogowe



Podłogi twarde / parkiety




Dywany

Jeśli ustawiona moc odkurzacza jest zbyt wysoka dla danej powierzchni, nasadka ciężko się przesuwa. W takiej sytuacji należy unieść nasadkę i dostosować siłę ssącą.

Uwaga: Odkurzanie zastłon na stopniu mocy wyższym niż pierwszy może spowodować ich uszkodzenie. Nie zaleca się również odkurzania szczególnie delikatnych zastłon.


Parkowanie poziome

W tylnej części obudowy znajduje się zaczep służący do zamocowania rury teleskopowej. Ustaw urządzenie w pożądanej pozycji, a następnie wsuń hak nasadki w wyżłobienie.

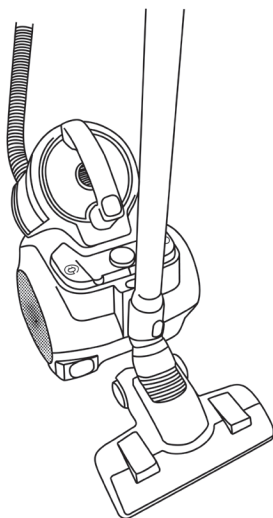

Schówek na ssawkę szczelinową

Pomiędzy pojemnikiem na kurz a obudową urządzenia znajduje się schówek na ssawkę szczelinową.

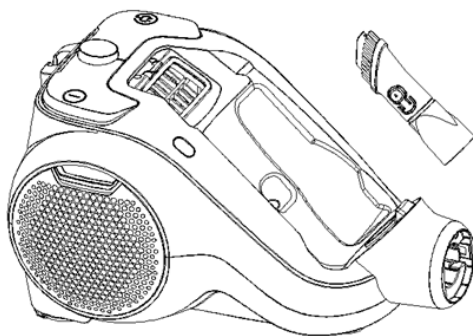


Czyszczenie i konserwacja


Przed przystąpieniem do którejkolwiek z poniższych czynności odłącz urządzenie od zasilania. Należy używać wyłącznie pojemnika na kurz oraz filtrów rekomendowanych dla tego modelu odkurzacza przez producenta.

I. Opróżnianie pojemnika na kurz


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwolnienia pojemnika na kurz, a następnie unieś zbiornik ku górze.

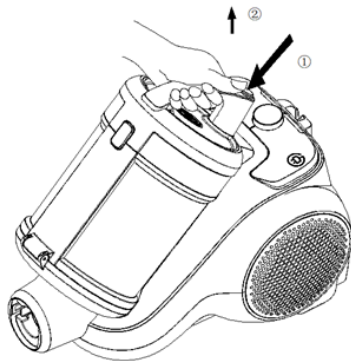

2. Aby opróżnić pojemnik na kurz, przesunąć przycisk zwolnienia dolnej pokrywy pojemnika na kurz w dół.

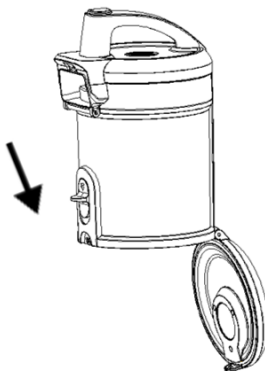


3. Naciśnij przycisk zwolnienia górnej pokrywy pojemnika na kurz, otwórz pokrywę, a następnie wyjmij filtr MIF oraz cyklon separacyjny.

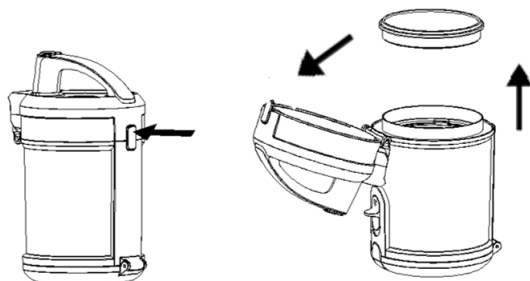

4. Wyczyść pojemnik na kurz, jego pokrywę, wewnątrz oraz cyklon separacyjny za pomocą wilgotnej, miękkiej, czystej szmatki, a następnie osusz elementy za pomocą suchej, miękkiej, czystej szmatki. W przypadku mocnego zabrudzenia pojemnika użyj ciepłej wody z niewielkim dodatkiem płynu do mycia naczyń. Optucz i osusz dokładnie wszystkie elementy. Umieść elementy poprawnie w pojemniku.

II. Czyszczenie filtrów wlotowych


1. Wyczyścić wyjęty uprzednio z pojemnika na kurz filtr MIF.
Filtr MIF należy regularnie czyścić oraz wymieniać co najmniej raz na 12 miesięcy albo częściej, kiedy stanie się widocznie zabrudzony, w celu zachowania wysokiej wydajności odkurzania. Filtr MIF możesz umyć pod bieżącą ciepłą wodą i osuszyć metodą naturalną.

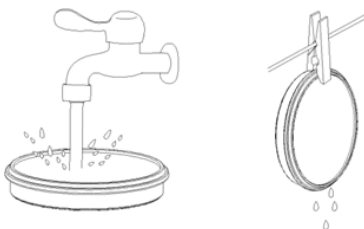


2. Umieść całkowicie osuszony filtr MIF z powrotem w pojemniku na kurz w sposób pokazany na poniższej ilustracji. Zamknij pokrywę pojemnika na kurz. Charakterystyczne kliknięcie oznacza prawidłowe zamknięcie pokrywy.

Ważne: W przypadku nieprawidłowego umieszczenia filtra MIF, prawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na kurz nie będzie możliwe.

Wskazówka: Opcjonalnie, aby odkurzacz wydzieliał przyjemny zapach podczas sprzątania, umieść pastylkę zapachową w okrągłym wgłębieniu ramki filtra HEPA.

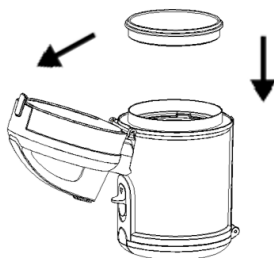


3. Wyjmij filtr gąbkowy z haczyków, z wyłobienia znajdującego się w obudowie urządzenia. Filtr gąbkowy należy regularnie czyścić oraz wymieniać co najmniej raz na 12 miesięcy albo częściej, kiedy stanie się widocznie zabrudzony, w celu zachowania wysokiej wydajności odkurzania. Filtr gąbkowy możesz umyć pod bieżącą ciepłą wodą i osuszyć metodą naturalną.

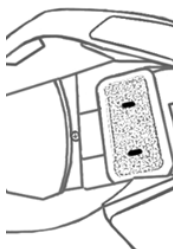


4. Umieść całkowicie osuszony filtr gąbkowy na haczykach, a następnie przymocuj pojemnik na kurz. Charakterystyczne kliknięcie sygnalizuje prawidłowe osadzenie elementu.

III. Czyszczenie filtra wylotowego

1. Naciśnij i przytrzymaj uchwyt pokrywy znajdujący się w bocznej części odkurzacza, a następnie odchyl pokrywę.
2. Przekręć filtr HEPA ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjmij filtr.

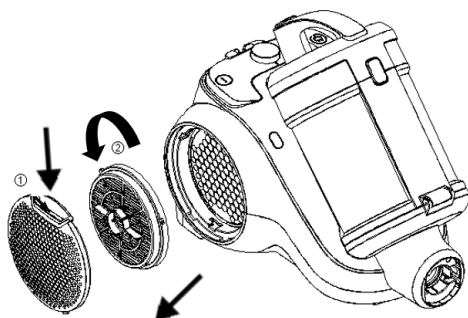

3. Filtr HEPA należy regularnie czyścić oraz wymieniać co najmniej raz na 12 miesięcy albo częściej, kiedy stanie się widocznie zabrudzony, w celu zachowania wysokiej wydajności odkurzania. Filtr HEPA możesz umyć pod bieżącą ciepłą wodą i osuszyć metodą naturalną.

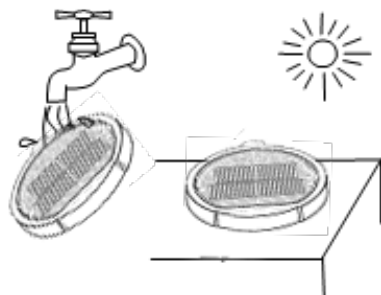


4. Umieść całkowicie osuszony filtr w tylnej części odkurzacza, a następnie przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby móc go zablokować.
 5. Umieść pokrywę w tylnej części odkurzacza. Naciśnij i przytrzymaj uchwyt pokrywy, a następnie zamknij pokrywę. Upewnij się, że pokrywa została prawidłowo zamknięta.
- Nigdy nie używaj odkurzacza bez zamontowanych filtrów, w przeciwnym wypadku może nastąpić zmniejszenie siły ssącej i/lub uszkodzenie silnika.
 - Jeśli filtry są mocno zabrudzone, użyj ciepłej wody z niewielkim dodatkiem płynu do mycia naczyń. Optucz i całkowicie osusz filtry.

IV. Czyszczenie odkurzacza

- Oczyszczyć obudowę urządzenia przy użyciu suchej ściereczki.
- Jeśli obudowa jest bardzo zabrudzona, użyj łagodnego środka czyszczącego, rozcieńczając go wcześniej wodą, następnie wytrzyj ją do sucha.
- Nie czyść urządzenia za pomocą żrących środków chemicznych. Mogą one spowodować zniekształcenia lub odbarwienia obudowy urządzenia.
- Upewnij się, że żadne otwory ssące oraz wylotowe odkurzacza nie są zablokowane włosami, włóknami, kurzem itp. Przepływ powietrza nie może być ograniczony.

V. Czyszczenie ssawek

- Regularnie czyść nasadki odkurzacza z zalegających w nich zanieczyszczeń.
- Włosy oraz włókna nawinięte na rolkę turboszczotki możesz usunąć przy pomocy tradycyjnych nożyczek, uważając przy tym, by nie uszkodzić włosa szczotki.

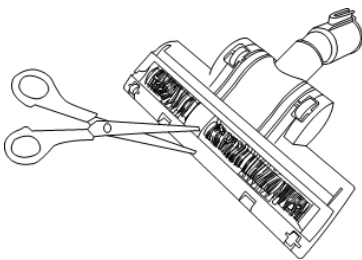

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Wtyczka jest odłączona od gniazdka zasilającego	Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilającego
Mała siła ssąca	Rura teleskopowa, wąż lub inny element jest zablokowany	Usuń ciała obce z zablokowanych elementów
	Pojemnik na kurz lub jego element/elementy zostały nieprawidłowo zamontowane	Zamontuj prawidłowo pojemnik na kurz
	Urządzenie jest zabrudzone	Wyczyść pojemnik na kurz oraz filtry
	Brak filtrów	Przymocuj prawidłowo filtry
Duży hałas	Rura teleskopowa, wąż lub inny element jest zablokowany	Usuń ciała obce z zablokowanych elementów
	Pojemnik na kurz jest przepętniony	Opróżnij pojemnik na kurz
	Filtr wlotowy i/lub wylotowy jest zabrudzony	Wyczyść lub wymień zabrudzony filtr

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nasadki ciężko się przesuwają	Wybrana moc urządzenia jest za wysoka dla odkurzanej powierzchni	Zmniejsz moc odkurzacza
Przewód zasilający nie zwija się do końca	Przewód zaplątał się	Wyciągnij przewód na całą długość i zwij go ponownie

Środowisko



Produkt zawiera materiały nadające się do recyklingu.

Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi.

Skontaktuj się z najbliższym punktem zbiórki odpadów.

Warunki gwarancji i naprawy

Gwarancja na produkt obejmuje usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów pod warunkiem, że urządzenie było używane zgodnie z instrukcją i nie było modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia lub transportu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się elementów ani elementów łatwo tłukących się, takich jak szkło czy ceramika.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy zwrócić się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego serwisu Yoer. W momencie składania reklamacji należy podać rodzaj usterki oraz dołączyć kopię dowodu zakupu.

Safety conditions

Basic safety rules, including the following, must be observed when using electrical equipment:

1. Read this manual carefully before use and keep it for future reference.
2. Make sure that the voltage at the electrical socket corresponds to the voltage indicated on the nameplate.
3. To prevent fire, electric shock or injury, do not immerse the cable, plug or device in water or other liquids.
4. Do not use the Hoover or grip the power plug if your hands are wet.
5. Do not use the Hoover in the immediate vicinity of a bath, shower or swimming pool.
6. This appliance may be used by children aged 8 years and over and persons with limited physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in the use of the appliance and understand the hazards of its use. Special care should be taken to ensure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance should not be carried out by children without appropriate supervision.
7. If the power cable is damaged, it can only be repaired by the manufacturer's service department.
8. Do not use the power cord to carry the appliance, do not use it as a handle, do not slam it on doors, do not

drag it along sharp angles and edges. Do not run the Hoover over the cord. Keep the cord away from hot surfaces.

9. When disconnecting the unit from the power supply, hold the plug, not the cord.
10. When using the automatic cord retraction function, hold the power plug to avoid injury.
11. Disconnect the Hoover from the power supply before connecting the hose.
12. If the device does not work as it should, has been dropped, damaged, left outside or got wet, take it to the manufacturer's service centre.
13. Do not attempt to repair, disassemble or modify the unit. There are no user serviceable parts inside the unit.
14. When using an extension cord, ensure that you do not exceed the rated power/load of the extension cord.
15. Disconnect the device from the power supply when not in use, when moving it and when cleaning.
16. Switch off the appliance before removing the power plug from the electrical socket.
17. Do not insert foreign objects into the appliance's outlets. Do not let them be blocked by hair, fibres, dust, etc. Keep the outlets clean so as not to restrict the airflow.
18. Before using the appliance, remove sharp objects, glass, lamps, etc. from the surface to be vacuumed, as well as all objects that may become entangled in the appliance's attachment (plastic bags, cords, wires, cables, etc.).

19. If the suction ports of the appliance become blocked during operation, immediately switch off the Hoover and disconnect it from the power supply and remove the blocking objects. You can then restart the appliance.
20. Take care that loose clothing, hair, fingers and any other body parts do not get into the openings of the appliance or its moving parts.
21. Take extra care when vacuuming the stairs.
22. Do not use the Hoover in close proximity to operating wood-burning cookers or other sources of flame.
23. Do not use the Hoover to pull in smoking or burning objects such as cigarettes, matches or hot ashes.
24. Do not use the Hoover to extract flammable or combustible substances such as petrol. Do not use the appliance in an environment where such substances may be present.
25. Keep the unit away from heat sources.
26. Do not use the Hoover without the dust container and/or filters fitted. Only use accessories recommended for that Hoover model by the manufacturer.
27. Keep batteries out of the reach of children.
28. Never recharge disposable batteries.
29. Do not disassemble, open or destroy the battery.
30. Do not heat the battery. Do not expose batteries to heat or fire. Avoid storing them where they may be exposed to sunlight.
31. Do not short-circuit batteries with each other. Do not store batteries in a box or drawer where they can

accidentally short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.

32. Do not remove the batteries from their original packaging until they have been used.
33. Do not expose the battery to mechanical shocks.
34. In the event of leakage of liquid substances from the battery, do not allow the substance to come into contact with the skin or eyes. If such contact occurs, wash the contaminated area thoroughly with plenty of water and seek medical advice.
35. Ensure that the batteries are properly installed, according to the polarity (+) and (-) markings.
36. Children's use of batteries should be supervised. Do not allow children to change batteries without adult supervision.
37. If a battery is swallowed, seek medical advice immediately.
38. Keep batteries dry and clean.
39. Clean the contacts on the battery and in the remote control before installing the battery.
40. Always choose the correct size and type of battery best suited to the intended use. Keep the information supplied with your device to help you choose the correct battery for information purposes.
41. Remove the batteries from the remote control if it is not to be used for a long period of time.
42. Dispose of used batteries immediately.
43. Do not dispose of batteries in a fire, except under conditions of approved and controlled recycling.

- 44. Batteries should be disposed of in specially marked containers at designated points.
- 45. The appliance is intended for indoor domestic use on dry surfaces only. Any other use is considered inappropriate and dangerous.
- 46. The manufacturer will not be held liable for any damage resulting from non-compliance with these operating instructions.


Keep batteries out of the reach of children



WARNING


Ingestion of batteries can lead to chemical burns, soft tissue perforation and death. Severe burns may occur within 2 hours of ingestion. Get medical help immediately.

Get to know your bagless vaccum cleaner

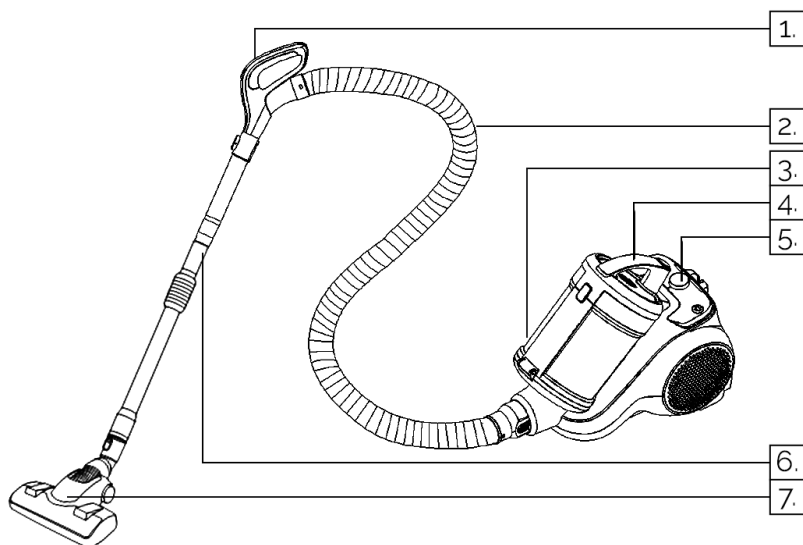

1. Handle with adjustable working power
2. Flexible hose
3. Dust container
4. Handle
5. Display
6. Telescopic tube
7. Cap


Accessories

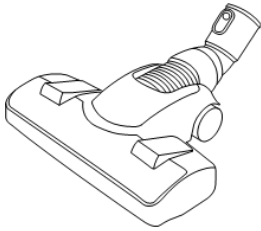


Attachment for hard floors and carpets




Crevice nozzle with dusting brush 2in1 (for radiators, corners, crevices, spaces between sofa cushions, furniture blinds, books, etc.)

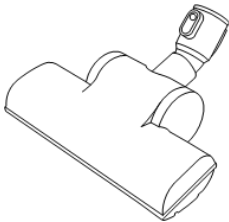


Turbo brush

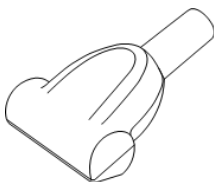


Mini turbo brush

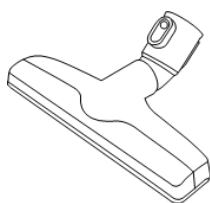

Parquet cap

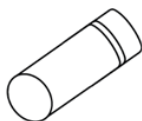

Connector (allows for longer crevice nozzle)

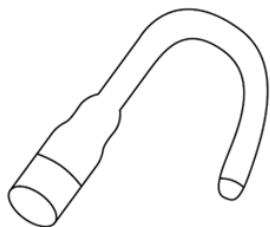


Longer crevice nozzle

Technical data


Rated power	899 W
Voltage / Frequency	230 V~50 Hz
Suction power	≥ 200 W
Noise level	≤ 73 db

Assembly of the device


1. Make sure the Hoover is unplugged before fitting or replacing accessories.
2. Fit the hose into the socket by pressing it in. A characteristic click indicates that the element is seated correctly.

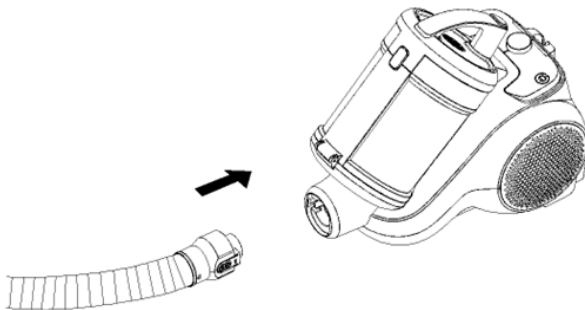

3. Connect the wider part of the telescopic tube to the selected socket, and insert its narrower segment into the handle. A click indicates that the piece is correctly seated.

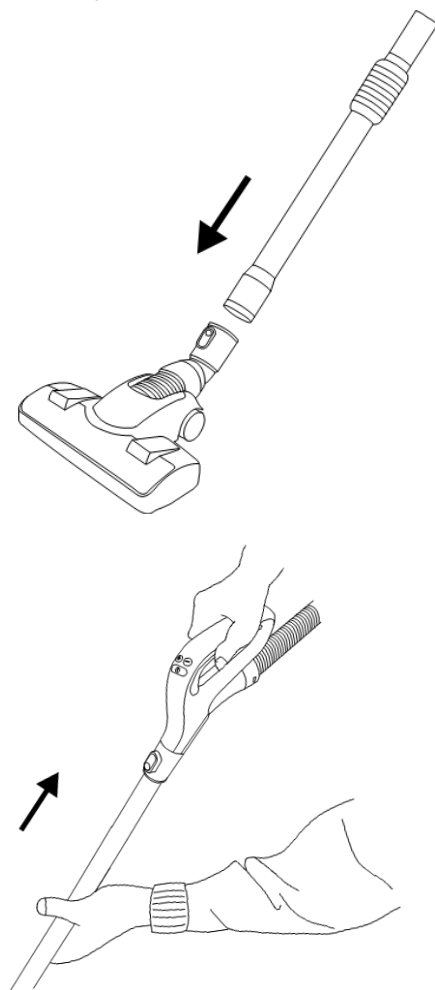


4. To adjust the length of the telescopic tube, move the black handle on the tube down or up, depending on whether you want to shorten or lengthen the tube, and then, holding the handle, move the narrower part of the telescopic tube to the desired position. Release the handle to maintain the position you have set.

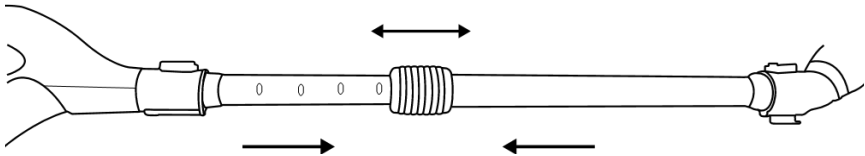


Disassembly of the device

Disconnect the unit from the power supply before carrying out any of the following operations.


There are buttons at the joints of the handles and sockets for removal. To remove a component, press the button on the side of the circular groove.

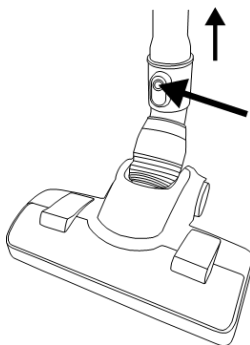

The hose is removed by simultaneously pressing the two buttons on the sides of the plastic attachment and pulling it towards you.

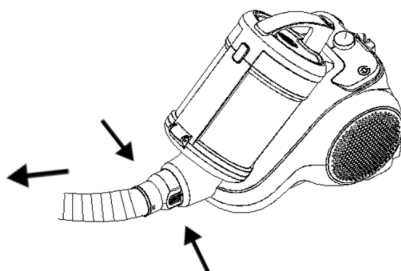


Use of the device

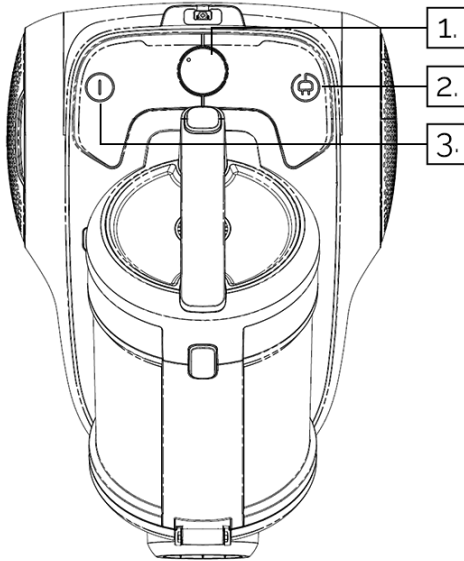


1. Display
2. Cable reel
3. On/off switch

- A. Increase button power
- B. Decrease button power
- C. On/off switch standby mode

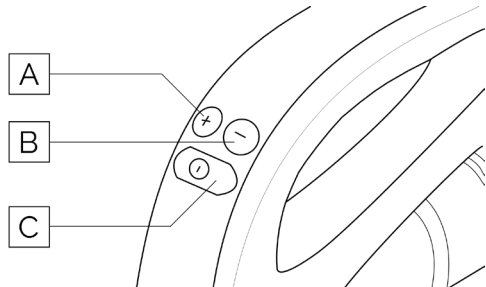

1. Once the Hoover has been correctly assembled, pull the power cord out of the retractor located at the rear of the appliance to the desired length. The optimum amount (A) of unrolled cord is marked in yellow and the maximum (B) in red. Do not exceed the maximum cord length. Once the appliance is plugged in, it is ready for use.

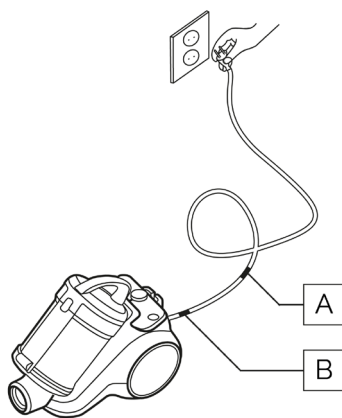

2. Press the switch located on the Hoover to start vacuuming.
Important: The on/off switch located on the handle is used to put the unit into standby mode and to restart it.
3. Adjust the power using the buttons on the handle.

Power control

The Hoover can operate at 5 possible power levels. Each corresponds to a different suggested purpose. Power can be increased or decreased using the buttons  and  located on the handle.



Thick fabric curtains



Upholstery



Floor tiles



Hardwood floors / parquet




Carpets

If the Hoover's power setting is too high for a given surface, the nozzle is difficult to move. In this situation, lift the cap and adjust the suction power.

Note: Vacuuming curtains at a power step higher than the first may damage them. Vacuuming particularly delicate curtains is also not recommended.


Horizontal parking

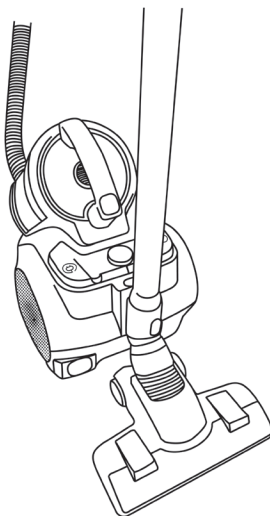

There is a clip on the rear of the housing for attaching the telescopic tube. Move the unit to the desired position and then slide the cap hook into the groove.

Storage compartment for crevice tool

A storage compartment for the crevice nozzle is located between the dust container and the appliance housing.

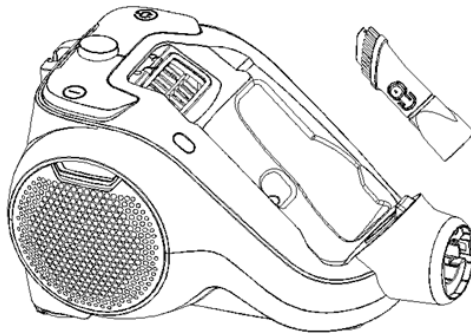


Cleaning and maintenance


Unplug the appliance before carrying out any of the following operations. Only use the dust container and filters recommended for this model of Hoover by the manufacturer.

I. Emptying the dust container


1. Press and hold the dust container release button, then lift the container upwards.

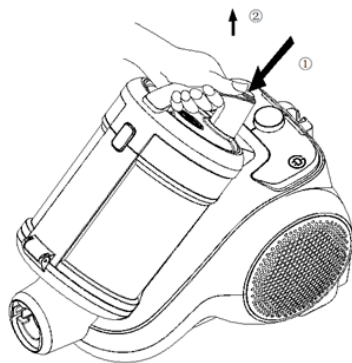

2. To empty the dust container, push the lower dust container lid release button downwards.

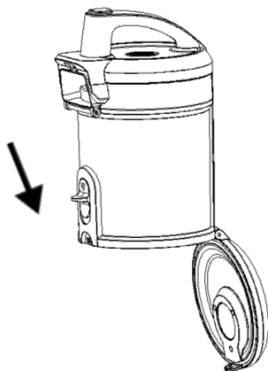


3. Press the release button on the top cover of the dust container, open the cover and then remove the MFI filter and separation cyclone.

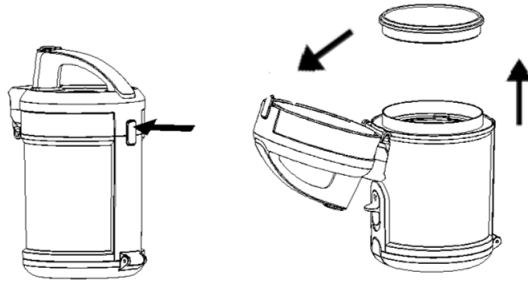

4. Clean the dust container, its lid, the interior and the separation cyclone with a damp, soft, clean cloth and then dry the components with a dry, soft, clean cloth. If the container is heavily soiled, use warm water with a small amount of dishwashing liquid. Rinse and dry all components thoroughly. Place the components correctly in the container.

II. Cleaning the inlet filters


1. Clean the MFI filter previously removed from the dust container.
The MFI filter should be cleaned regularly and replaced at least once every 12 months, or more often when it becomes visibly dirty, in order to maintain high vacuuming performance. You can wash the MFI filter under warm running water and dry it naturally.

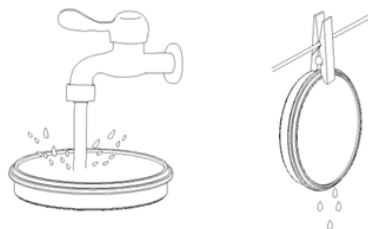


2. Place the completely dried MFI filter back into the dust container as shown in the following illustration. Close the dust container lid. A distinctive click indicates that the lid is properly closed.

Important: If the MFI filter is placed incorrectly, it will not be possible to close the dust container lid properly.

Tip: As an option, to ensure that the Hoover emits a pleasant fragrance during cleaning, place a fragrance lozenge in the round recess of the HEPA filter frame.

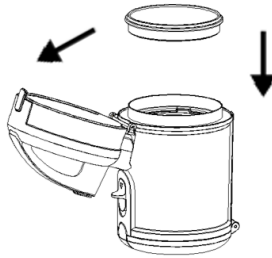


3. Remove the sponge filter from the hooks, from the groove located in the housing of the appliance. The sponge filter should be cleaned regularly and replaced at least once every 12 months or more often when it becomes visibly dirty, in order to maintain high vacuuming performance. You can wash the sponge filter under warm running water and dry it naturally.

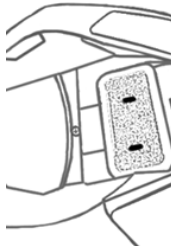


4. Place the fully dried sponge filter on the hooks and then attach the dust container. A distinctive click signals that the element is properly seated.

III. Cleaning the exhaust filter

1. Press and hold the lid handle located on the side of the Hoover, then swing the lid back.
2. Turn the HEPA filter counterclockwise and then remove the filter.

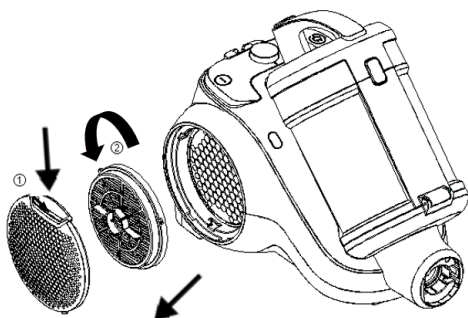

3. The HEPA filter should be cleaned regularly and replaced at least once every 12 months or more often when it becomes visibly dirty, in order to maintain high vacuuming performance. You can wash the HEPA filter under warm running water and dry it naturally.

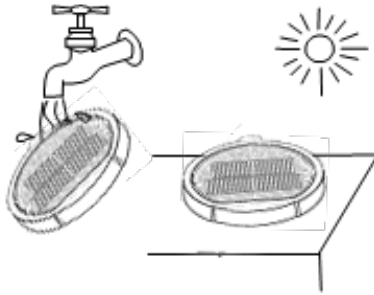


4. Place the fully dried filter in the back of the Hoover, then turn clockwise to lock in place.
 5. Place the lid on the back of the Hoover. Press and hold the lid handle, then close the lid. Make sure the lid is closed properly.
- Never use the Hoover without the filters fitted, otherwise the suction power may be reduced and/or the motor damaged.
 - If the filters are heavily soiled, use warm water with a small amount of dishwashing liquid. Rinse and completely dry the filters.

IV. Cleaning the Hoover

- Clean the casing of the unit with a dry cloth.
- If the case is very dirty, use a mild cleaner, diluting it with water beforehand, then wipe it dry.
- Do not clean the appliance with caustic chemicals. They may cause distortion or discolouration of the device housing.
- Make sure that none of the Hoover's suction and outlet openings are blocked with hair, fibres, dust, etc. The air flow must not be restricted.

V. Cleaning of suction cups

- Regularly clean the Hoover attachments of lingering dirt.
- You can remove the hair and fibres wound up on the turbo brush roll using traditional scissors, taking care not to damage the brush bristles.

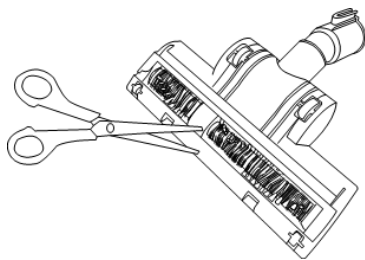

Problem solving

Problem	Possible cause	Solution
Device does not work	The plug is disconnected from the power socket	Connect the plug into a power outlet
Low suction power	Telescopic tube, hose or other component is blocked	Remove foreign bodies from blocked components
	The dust container or its component(s) were incorrectly fitted	Install the dust container correctly
	The device is dirty	Clean the dust container and filters
	No filters	Attach filters correctly
Big noise	Telescopic tube, hose or other component is blocked	Remove foreign bodies from blocked components
	The dust container is overfilled	Empty the dust container
	Inlet filter and/or the outlet is dirty	Clean or replace dirty filter

Problem	Possible cause	Solution
The caps are difficult to move	The selected device power is too high for the vacuumed surface	Reduce the power of the Hoover
Power cable does not fully retract	The cable became entangled	Pull the cable out to its full length and roll it up again

Environment



The product contains recyclable materials.

Do not dispose of the product with household waste.

Contact your nearest waste collection point.

Warranty and repair conditions

The product warranty covers defects caused by material or manufacturing errors. Under the guarantee, the manufacturer undertakes to repair or replace any defective components, provided that the appliance has been used in accordance with the instructions and has not been modified, repaired or tampered with in any way by an unauthorised person or damaged by incorrect use or transport. The guarantee does not cover natural wear and tear of components or easily breakable parts such as glass or ceramics.

This guarantee does not limit the consumer's statutory rights or any other rights the consumer has under current legislation which apply to the purchase of consumer items.

In the event of a warranty claim, please contact a specialist retailer or an authorised Yoer service provider directly. When making a claim, please state the nature of the fault and enclose a copy of the proof of purchase.

Sicherheitsbedingungen

Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, darunter die folgenden:

1. Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
2. Stellen Sie sicher, dass die Spannung an der Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Benutzen Sie den Staubsauger nicht und fassen Sie den Netzstecker nicht an, wenn Sie nasse Hände haben.
5. Verwenden Sie den Staubsauger nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts

sollte nicht von Kindern ohne angemessene Aufsicht durchgeführt werden.

7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, kann es nur durch den Kundendienst des Herstellers repariert werden.
8. Benutzen Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät zu tragen, verwenden Sie es nicht als Griff, stoßen Sie es nicht an Türen, ziehen Sie es nicht an scharfen Winkeln und Kanten entlang. Führen Sie den Staubsauger nicht über das Kabel. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
9. Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, halten Sie es am Stecker, nicht am Kabel.
10. Wenn Sie die automatische Kabeleinzugsfunktion verwenden, halten Sie den Netzstecker fest, um Verletzungen zu vermeiden.
11. Trennen Sie den Staubsauger von der Stromversorgung, bevor Sie den Schlauch anschließen.
12. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien steht oder nass geworden ist, bringen Sie es zum Servicezentrum des Herstellers.
13. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
14. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, achten Sie darauf, dass Sie die Nennleistung/Last des Verlängerungskabels nicht überschreiten.

15. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen, wenn Sie es transportieren und wenn Sie es reinigen.
16. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
17. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Ausgänge des Geräts. Achten Sie darauf, dass sie nicht durch Haare, Fasern, Staub usw. blockiert werden. Halten Sie die Auslässe sauber, um den Luftstrom nicht zu behindern.
18. Entfernen Sie vor der Benutzung des Geräts scharfe Gegenstände, Glas, Lampen usw. von der zu saugenden Fläche sowie alle Gegenstände, die sich in der Befestigung des Geräts verfangen könnten (Plastiktüten, Schnüre, Drähte, Kabel usw.).
19. Sollten die Saugöffnungen des Gerätes während des Betriebes verstopfen, schalten Sie den Staubsauger sofort aus, trennen Sie ihn von der Stromversorgung und entfernen Sie die verstopften Gegenstände. Anschließend können Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
20. Achten Sie darauf, dass lose Kleidungsstücke, Haare, Finger und andere Körperteile nicht in die Öffnungen des Geräts oder seiner beweglichen Teile gelangen.
21. Seien Sie beim Staubsaugen der Treppe besonders vorsichtig.
22. Benutzen Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von in Betrieb befindlichen Holzöfen oder anderen Flammenquellen.

23. Saugen Sie mit dem Staubsauger keine rauchenden oder brennenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche ein.
24. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen entflammbarer oder brennbarer Stoffe wie Benzin. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der solche Stoffe vorhanden sein könnten.
25. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
26. Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne den Staubbehälter und/oder die Filter. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller für dieses Staubsaugermodell empfohlen wird.
27. Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
28. Laden Sie niemals Einwegbatterien auf.
29. Die Batterie darf nicht zerlegt, geöffnet oder zerstört werden.
30. Erhitzen Sie die Batterie nicht. Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus. Lagern Sie sie nicht an Orten, an denen sie dem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
31. Schließen Sie die Batterien nicht untereinander kurz. Bewahren Sie Batterien nicht in einer Schachtel oder Schublade auf, wo sie sich versehentlich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
32. Nehmen Sie die Batterien erst dann aus der Originalverpackung, wenn sie verbraucht sind.
33. Setzen Sie die Batterie keinen mechanischen Stößen aus.

34. Falls flüssige Substanzen aus der Batterie auslaufen, darf die Substanz nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Sollte es zu einem solchen Kontakt kommen, waschen Sie die verunreinigte Stelle gründlich mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
35. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien entsprechend der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) richtig eingesetzt sind.
36. Die Verwendung von Batterien durch Kinder sollte beaufsichtigt werden. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht von Erwachsenen zu wechseln.
37. Wenn eine Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
38. Halten Sie die Batterien trocken und sauber.
39. Reinigen Sie die Kontakte an der Batterie und in der Fernbedienung, bevor Sie die Batterie einlegen.
40. Wählen Sie immer die richtige Größe und den richtigen Typ der Batterie, die für die beabsichtigte Verwendung am besten geeignet ist. Bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Informationen auf, damit Sie die richtige Batterie zu Informationszwecken auswählen können.
41. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird.
42. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.
43. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, es sei denn, sie werden genehmigt und kontrolliert recycelt.

- 44. Batterien sollten in speziell gekennzeichneten Behältern an dafür vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 45. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen und auf trockenen Oberflächen bestimmt. Jede andere Verwendung wird als unangemessen und gefährlich angesehen.
- 46. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.


Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



ACHTUNG!


Das Verschlucken von Batterien kann zu Verbrennungen chemischen Verbrennungen, Weichteilperforation und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Holen Sie sofort medizinische Hilfe.

Lernen Sie Ihren beutelloser Staubsauger kennen

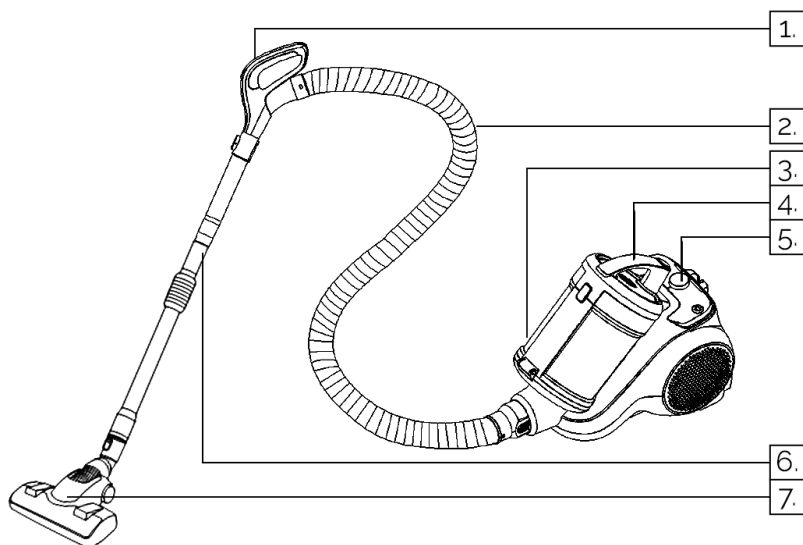

1. Handgriff mit einstellbarer Arbeitskraft
2. Flexibler Schlauch
3. Staubbehälter
4. Handgriff
5. Anzeige
6. Teleskoprohr
7. Kappe


Zubehör

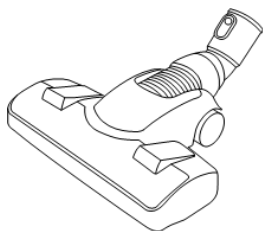


Aufsatz für harte Böden und Teppiche




Fugendüse mit Staubbürste 2in1 (für Heizkörper, Ecken, Ritzen, Zwischenräume zwischen Sofakissen, Möbel Jalousien, Bücher, usw.)

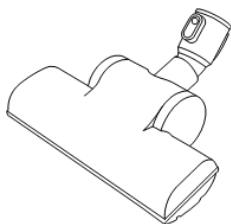


Turbo-Bürste

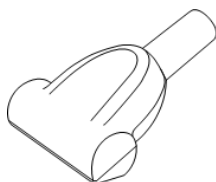


Mini-Turbobürste

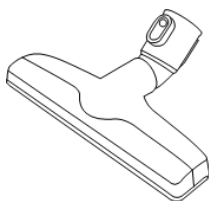

Parkettkappe

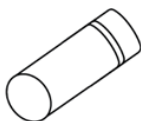

Anschluss (ermöglicht eine längere Fugendüse)

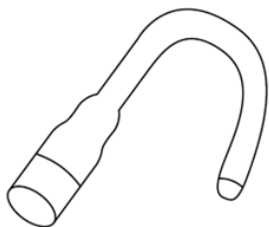


Längere Fugendüse

Technische Daten


Nennleistung	899 W
Spannung/Frequenz	230 V~50 Hz
Absaugleistung	$\geq 200 \text{ W}$
Geräuschpegel	$\leq 73 \text{ db}$

Montage des Geräts


1. Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Zubehöerteile anbringen oder austauschen.
2. Stecken Sie den Schlauch in die Buchse, indem Sie ihn eindrücken. Ein charakteristisches Klicken zeigt an, dass das Element richtig sitzt.

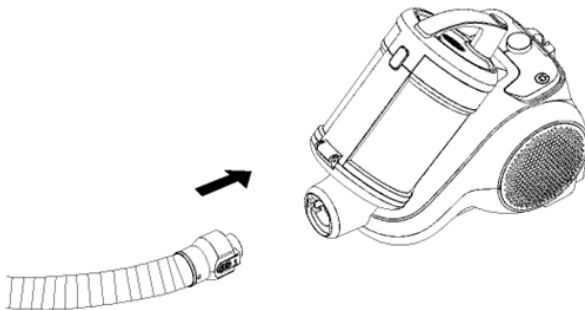

3. Verbinden Sie den breiteren Teil des Teleskoprohrs mit der gewählten Buchse und fñhren Sie den schmaleren Teil in den Griff ein. Ein Klicken zeigt an, dass das Teil richtig sitzt.

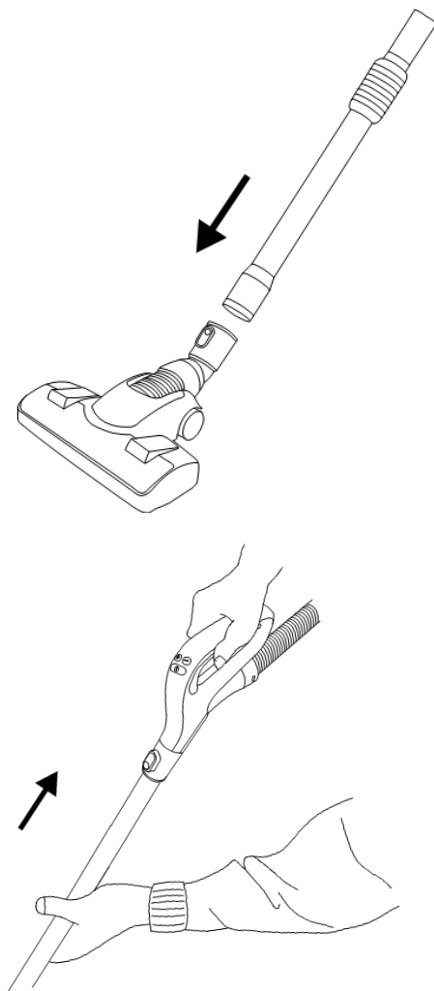


4. Um die Länge des Teleskoprohrs einzustellen, bewegen Sie den schwarzen Griff am Rohr nach unten oder oben, je nachdem, ob Sie das Rohr verkürzen oder verlängern möchten, und bewegen Sie dann den schmalen Teil des Teleskoprohrs in die gewünschte Position, indem Sie den Griff festhalten. Lassen Sie den Griff los, um die eingestellte Position beizubehalten.

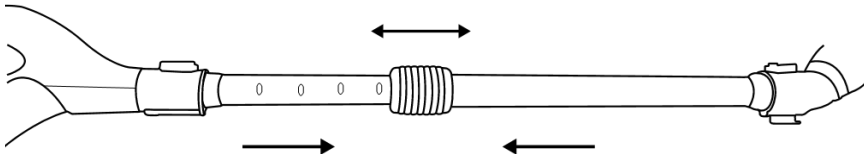


Demontage des Geräts

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie einen der folgenden Schritte durchführen.


An den Verbindungsstellen der Griffe und Buchsen befinden sich Knöpfe zum Herausnehmen. Um ein Bauteil zu entfernen, drücken Sie den Knopf an der Seite der kreisförmigen Rille.

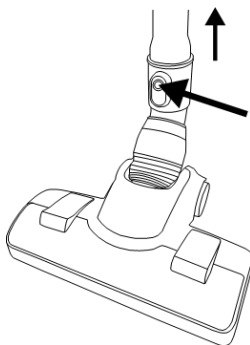

Der Schlauch wird entfernt, indem Sie gleichzeitig die beiden Knöpfe an den Seiten des Kunststoffaufsatzes drücken und ihn zu sich heranziehen.

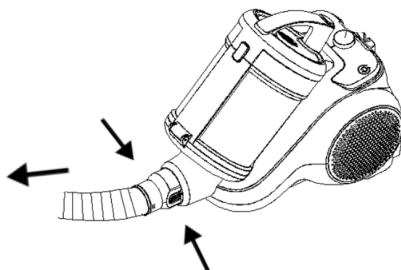


Verwendung des Geräts

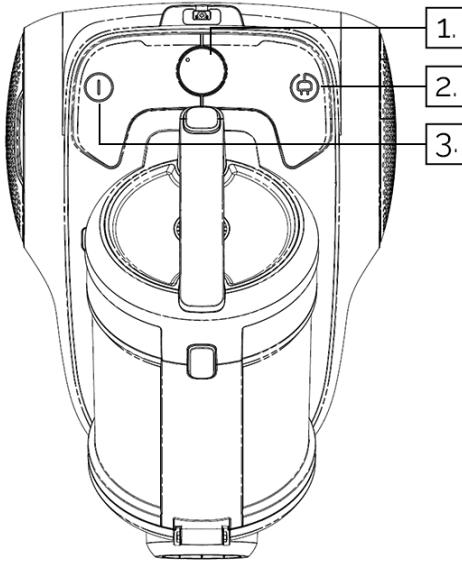


- 1. Anzeige
- 2. Kabeltrommel
- 3. Ein/Aus-Schalter

- A. Schaltfläche „Erhöhen macht
- B. Taste „Verringern macht
- C. Ein/Aus-Schalter standby-Modus

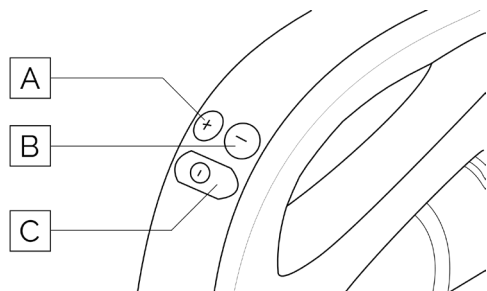

1. Wenn der Staubsauger korrekt zusammengebaut ist, ziehen Sie das Netzkabel in der gewünschten Länge aus der Aufrollvorrichtung an der Rückseite des Geräts. Die optimale Länge (A) des ausgerollten Kabels ist gelb und die maximale Länge (B) rot markiert. Überschreiten Sie nicht die maximale Kabellänge. Nach dem Einstecken des Netzsteckers ist das Gerät einsatzbereit.

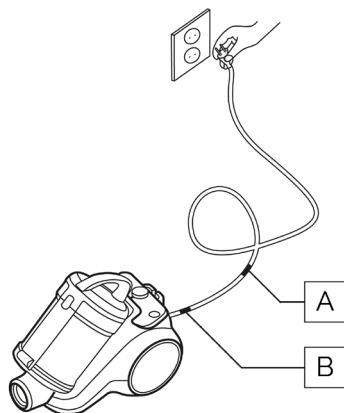

2. Drücken Sie den Schalter am Staubsauger, um den Saugvorgang zu starten.
Wichtig: Der Ein/Aus-Schalter am Griff dient dazu, das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen und neu zu starten.
3. Stellen Sie die Leistung mit den Tasten am Griff ein.

Steuerung der Leistung

Der Staubsauger kann in 5 verschiedenen Leistungsstufen betrieben werden. Jede entspricht einem anderen vorgeschlagenen Zweck. Die Leistung kann mit den Tasten **+** und **-** am Griff erhöht oder verringert werden.



Vorhänge aus dickem Stoff



Polstermöbel



Bodenfliesen



Hartholzböden/Parkett



Teppiche


Wenn die Leistung des Staubsaugers für eine bestimmte Oberfläche zu hoch eingestellt ist, lässt sich die Düse nur schwer bewegen. Heben Sie in diesem Fall den Deckel an und passen Sie die Saugleistung an.

Hinweis: Das Saugen von Gardinen auf einer höheren Leistungsstufe

als der ersten kann diese beschädigen. Das Saugen von besonders empfindlichen Gardinen wird ebenfalls nicht empfohlen.


Horizontales Parken

Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich ein Clip zur Befestigung des Teleskoprohrs. Bringen Sie das Gerät in die gewünschte Position und schieben Sie dann den Kappenhaken in die Nut.

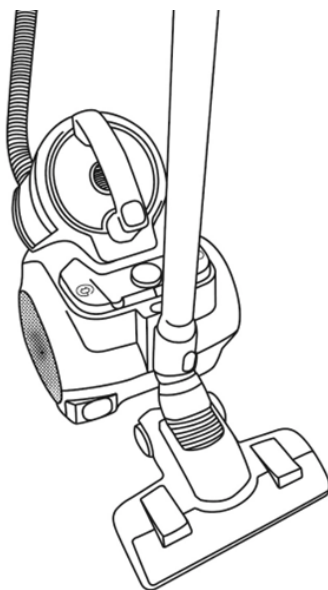

Ablagefach für Fugendüse

Ein Aufbewahrungsfach für die Fugendüse befindet sich zwischen dem Staubbehälter und dem Gerätegehäuse.

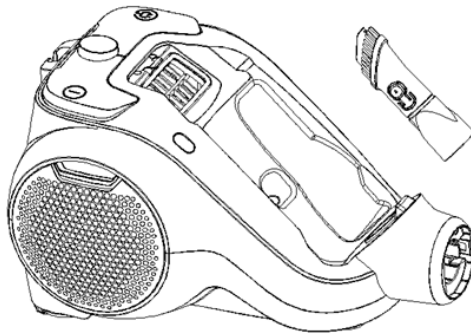


Reinigung und Wartung


Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie eine der folgenden Arbeiten durchführen. Verwenden Sie nur die vom Hersteller für dieses Staubsaugermodell empfohlenen Staubbehälter und Filter.

I. Entleeren des Staubbehälters


1. Halten Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters gedrückt, und heben Sie den Behälter nach oben.

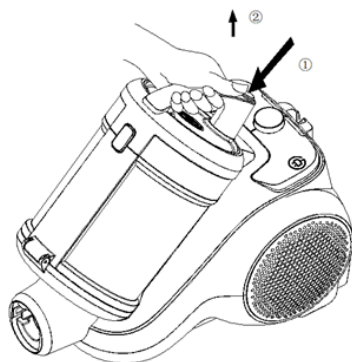

2. Zum Entleeren des Staubbehälters drücken Sie den Entriegelungsknopf des unteren Staubbehälterdeckels nach unten.

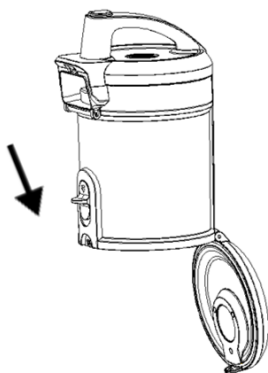


3. Drücken Sie die Entriegelungstaste am oberen Deckel des Staubbehälters, öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie dann den MFI-Filter und den Abscheidezyklon heraus.

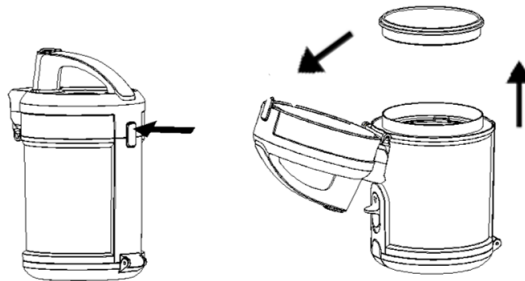

4. Reinigen Sie den Staubbehälter, seinen Deckel, den Innenraum und den Abscheidezyklon mit einem feuchten, weichen, sauberen Tuch und trocknen Sie die Teile anschließend mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch. Bei starker Verschmutzung des Behälters verwenden Sie warmes Wasser mit einer kleinen Menge Geschirrspülmittel. Spülen Sie alle Teile gründlich ab und trocknen Sie sie. Setzen Sie die Komponenten richtig in den Behälter ein.

II. Reinigung der Einlassfilter


1. Reinigen Sie den zuvor aus dem Staubbehälter entfernten MFI-Filter. Der MFI-Filter sollte regelmäßig gereinigt und mindestens einmal alle 12 Monate oder bei sichtbarer Verschmutzung häufiger ausgetauscht werden, um eine hohe Saugleistung zu erhalten. Sie können den MFI-Filter unter fließendem warmen Wasser waschen und natürlich trocknen.

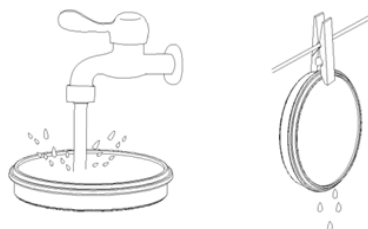


2. Setzen Sie den vollständig getrockneten MFI-Filter wieder in den Staubbehälter ein, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters. Ein deutliches Klicken zeigt an, dass der Deckel richtig geschlossen ist.

Wichtig: Wenn der MFI-Filter falsch eingesetzt wird, lässt sich der Staubbehälterdeckel nicht richtig schließen.

Tipp: Um sicherzustellen, dass der Staubsauger während der Reinigung einen angenehmen Duft verströmt, können Sie optional ein Duftbonbon in die runde Aussparung des HEPA-Filtrerrahmens legen.

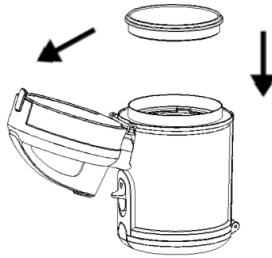


3. Nehmen Sie den Schwammfilter von den Haken, die sich in der Rille im Gehäuse des Geräts befinden. Der Schwammfilter sollte regelmäßig gereinigt und mindestens einmal alle 12 Monate oder bei sichtbarer Verschmutzung häufiger ausgetauscht werden, um eine hohe Saugleistung zu erhalten. Sie können den Schwammfilter unter fließendem warmen Wasser waschen und an der Luft trocknen.

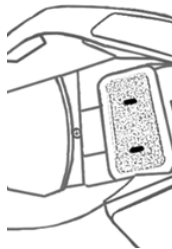


4. Setzen Sie den vollständig getrockneten Schwammfilter auf die Haken und befestigen Sie dann den Staubbehälter. Ein deutliches Klicken signalisiert, dass das Element richtig sitzt.

III. Reinigung des Abluftfilters

1. Drücken und halten Sie den Deckelgriff an der Seite des Staubsaugers und klappen Sie den Deckel zurück.
2. Drehen Sie den HEPA-Filter gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn dann heraus.

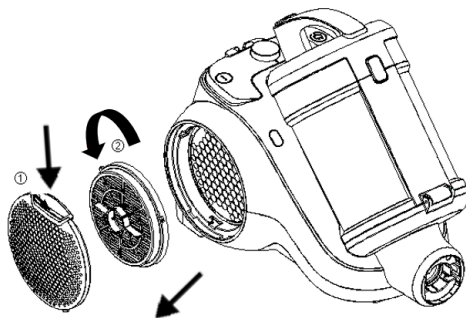

3. Der HEPA-Filter sollte regelmäßig gereinigt und mindestens einmal alle 12 Monate oder bei sichtbarer Verschmutzung häufiger ausgetauscht werden, um eine hohe Saugleistung zu erhalten. Sie können den HEPA-Filter unter fließendem warmen Wasser auswaschen und natürlich trocknen.

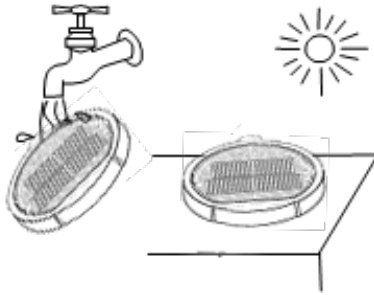


4. Setzen Sie den vollständig getrockneten Filter in die Rückseite des Staubsaugers ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.
 5. Setzen Sie den Deckel auf die Rückseite des Staubsaugers. Drücken und halten Sie den Deckelgriff und schließen Sie den Deckel dann. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel richtig geschlossen ist.
- Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne Filter, da sonst die Saugleistung verringert und/oder der Motor beschädigt werden kann.
 - Wenn die Filter stark verschmutzt sind, verwenden Sie warmes Wasser mit einer kleinen Menge Geschirrspülmittel. Spülen Sie die Filter ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

IV. Reinigung des Staubsaugers

- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem trockenen Tuch.
- Wenn das Gehäuse stark verschmutzt ist, verwenden Sie einen milden Reiniger, den Sie vorher mit Wasser verdünnen, und wischen Sie es dann trocken.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Chemikalien. Sie können zu Verformungen oder Verfärbungen des Gerätegehäuses führen.
- Vergewissern Sie sich, dass keine der Ansaug- und Auslassöffnungen des Staubsaugers durch Haare, Fasern, Staub usw. blockiert sind. Der Luftstrom darf nicht behindert werden.

V. Reinigung der Saugnäpfe

- Reinigen Sie die Staubsaugeraufsätze regelmäßig von hartnäckigem Schmutz.
- Sie können die auf der Turbobürstenrolle aufgewickelten Haare und Fasern mit einer herkömmlichen Schere entfernen, wobei Sie darauf achten müssen, die Borsten der Bürste nicht zu beschädigen.

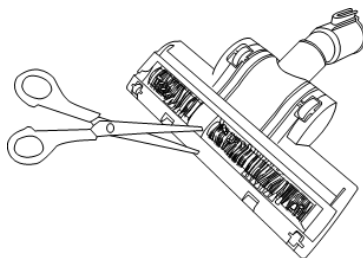

Lösung von Problemen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Der Stecker ist aus der Steckdose gezogen	Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose
Geringe Saugleistung	Teleskoprohr, Schlauch oder ein anderes Bauteil ist verstopft	Entfernen von Fremdkörpern aus blockierten Bauteilen
	Der Staubbehälter oder sein(e) Bestandteil(e) wurde(n) falsch montiert	Installieren Sie den Staubbehälter richtig
	Das Gerät ist verschmutzt	Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter
	Keine Filter	Filter richtig anbringen
Hoher Lärm	Teleskoprohr, Schlauch oder ein anderes Bauteil ist verstopft	Entfernen von Fremdkörpern aus blockierten Bauteilen
	Der Staubbehälter ist überfüllt	Leeren Sie den Staubbehälter
	Einlassfilter und/oder die Steckdose ist verschmutzt	Verschmutzte Filter reinigen oder ersetzen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Kappen sind schwer zu bewegen	Die gewählte Geräteleistung ist zu hoch für die abgesaugte Fläche	Reduzieren Sie die Leistung des Staubsaugers
Netzkabel lässt sich nicht vollständig einfahren	Das Kabel hat sich verheddert	Ziehen Sie das Kabel auf seine volle Länge heraus und wickeln Sie es wieder auf

Umwelt



Das Produkt enthält wiederverwertbare Materialien.

Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll.

Wenden Sie sich an die nächstgelegene Müllsammelstelle.

Garantie- und Reparaturbedingungen

Die Produktgarantie deckt Defekte ab, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Im Rahmen der Garantie verpflichtet sich der Hersteller, defekte Bauteile zu reparieren oder auszutauschen, vorausgesetzt, das Gerät wurde entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet und nicht von einer unbefugten Person verändert, repariert oder in irgendeiner Weise manipuliert oder durch unsachgemäßen Gebrauch oder Transport beschädigt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf den natürlichen Verschleiß von Bauteilen oder leicht zerbrechlichen Teilen wie Glas oder Keramik.

Diese Garantie schränkt weder die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers noch andere Rechte ein, die dem Verbraucher nach den geltenden Rechtsvorschriften für den Kauf von Verbrauchsgütern zustehen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte direkt an einen Fachhändler oder einen autorisierten Yoer-Serviceanbieter. Geben Sie bei einer Reklamation bitte die Art des Fehlers an und fügen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei.

yoer

Yoer sp. z o.o.
Dąbrowskiego 267
60-406 Poznań
Poland
www.yoer.pl

