yoer

Beautiful and Intelligent Home Appliances

AF01BK CRISPO

CZ	●	INSTRUKCE K OBSLUZE	3
DE	●	INSTRUKTIONEN ZUR BEDIENUNG	19
EN	●	INSTRUCTION MANUAL	35
ES	●	INSTRUCCIONES DE USO	51
FR	●	INSTRUCTIONS D'UTILISATION	67
HRV	●	UPUTE ZA UPORABU	83
HU	●	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	99
IT	●	ISTRUZIONI PER L'USO	115
PL	●	INSTRUKCJA OBSŁUGI	131
RO	●	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	147
SK	●	NÁVOD NA OBSLUHU	163
SL	●	NAVODILA ZA UPORABO	179
UA	●	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	195

DŮLEŽITÉ ZABEZPEČENÍ

Když použitím elektrický spotřebiče, základní bezpečnost opatření je třeba vždy dodržovat, vč následující:

1. Číst Všechno instrukce před použitím a držet pro budoucnost odkaz.
2. Udělat Tak určitě že vaše vývod Napětí odpovídá na a Napětí uvedeno na štítku s hodnocením.
3. Udělat Tak určitě a vývod je správně uzemněn.
4. Místo a spotřebič na A byt, stabilní a schnout povrch který je odolný vůči vysokým teplotám.
5. Držet a spotřebič na nejméně 15 cm pryč z zeď nebo jiný blízké spotřebiče.
6. Udržujte spotřebič mimo jakékoli vlhké zdroje, benzín, hořlavé plyny, sporáky nebo jiné zdroje tepla.
7. Nedovolte, aby byl spotřebič zakrytý nebo aby se dotýkal hořlavých materiálů, jako jsou záclony.
8. Nepokládejte zařízení na rozpálený plynový nebo elektrický sporák ani do jejich těsné blízkosti. Nevkládejte vzduch smažák do an trouba.
9. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu, pultu nebo se dotýkat horkých povrchů.
10. Na chránit proti oheň, elektrický šokovat a zranění dělat ne ponořit kabel, zástrčku nebo jednotku ve vodě nebo jiných kapalinách.
11. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez z Zkušenosti a znalost -li ony mít byl daný dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a uživatel údržba musí ne vyrobeno podle děti bez dozoru.
12. Děti z méně než 3 let by měl být zachováno pryč ledaže nepřetržitě pod dohledem. Děti ve věku od 3 let do 8 let smějí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován v své zamýšlený normální provozní pozice a ony mít byli pod dohledem nebo byli poučeni o používání spotřebiče v trezoru způsobem a pochopit

související nebezpečí. Děti letitý od 3 let a méně než 8 let nesmí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

13. Vyhýbat se použitím an rozšíření Vést.
14. POZOR: Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že nepřekračujete maximální jmenovitý provozní výkon/zatížení prodlužovacího kabelu.
15. Před použitím se ujistěte, že fritéza a její příslušenství jsou kompletní a nepoškozené. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným tělem, napájecím kabelem nebo zástrčkou nebo poté, co zařízení nefunguje správně nebo bylo jakkoli poškozeno.
16. Li a zásobování šňůra nebo žádný jiný živel je poškozený, to musí být nahrazen servisním zástupcem výrobce nebo kvalifikovanou osobou s příslušnou certifikací, aby se předešlo nebezpečí.
17. Otočit se a přístroj vypnuto před odpojení. Vždy odpojit a přístroj když se nepoužívá, před přenášením nebo čištěním.
18. Čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
19. Dělat ne dotek žádný horký povrchy a spotřebič. Použití a rukojeť při vyjímání pánve.
20. Neplňte horkovzdušnou fritézu olejem ani jinými tekutinami, protože by to mohlo způsobit požár.
21. Nezapínejte spotřebič s nesprávně nainstalovaným košem nebo pánví.
22. Dělat ne OTEVŘENO a horní Pokrýt z a spotřebič. Tento je ne A víčko.
23. Dělat ne blok a vzduch vtok a vývod během a úkon z a vzduch smažák.
24. Dělat ne hýbat se ani otřást a spotřebič během své úkon.
25. Dělat ne dotek a Napájení zástrčka s mokré ruce, protože to mohl způsobit úraz elektrickým proudem.
26. Dělat ne fungovat a přístroj s mokré ruce nebo naboso.
27. Dělat ne přeplnit a košík. Následovat a výrobce pokyny pro množství přísad přiřazených každému režimu.

28. Dělat ne vložit kov nádobí v a vzduch smažák tak jako ony smět způsobit A oheň nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
29. Při vkládání skleněných nádob do ní dbejte zvláštní opatrnosti přístroj.
30. Během provozu fritézy se uvolňuje horká pára a vzduch vývod otvory. Držet vaše tvář, ruce a jiný části těla mimo otvory pro výstup vzduchu.
31. Být zvláště opatrný při odstraňování košík a pánev z fritézy a vyprázdnění jejich obsahu.
32. Li během a úkon z a spotřebič an neobvyklý hluk, vůně nebo objeví se tmavý kouř, okamžitě jej vypněte a odpojte. Pokud je přítomen tmavý kouř, nechejte jej přestat vycházet a před vyjmutím koše a pánve nechejte fritézu úplně vychladnout.
33. Pokud spotřebič náhle přestane fungovat, okamžitě jej odpojte a nechte jej alespoň 60 minut vychladnout, poté jej znovu zapojte a znovu zapněte.
34. Když odpojení a přístroj, držet podle a zástrčka, ne a šňůra.
35. Nepokoušejte se spotřebič opravovat, rozebírat nebo upravovat. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části.
36. Spotřebič není určen k ovládání externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
37. Nikdy v zařízení nepoužívejte ani neskladujte příslušenství, které není doporučeno výrobcem, protože by mohlo dojít k nesprávné funkci zařízení, jeho poškození nebo poškození.
38. K vyjímání nádobí z koše nikdy nepoužívejte kovové náčiní! Místo toho použijte kleště nebo jiné kuchyňské náčiní ze dřeva nebo žáruvzdorného plastu.
39. Dělat ne místo papír, hliník fólie, plastický, nebo kov objektů v a pánev.
40. Dělat ne otřít nebo umýt a spotřebič s erozivní čištění agenti jako alkohol nebo benzín.
41. Odpojit a spotřebič před instalace nebo odstranění Příslušenství.
42. Pouze použití a spotřebič pro své zamýšlený účely.
43. Dělat ne odejít a spotřebič bez dozoru když otočil na.

44. The přístroj je ne zamýšlený pro venkovní použití.
45. Tento spotřebič je zamýšlený pro Domácnost krytý použití pouze. Žádný jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné.
46. The výrobce dělá ne akceptovat odpovědnost pro poškození výsledný nedodržením návodu.

VĚDĚT VAŠE VZDUCH FRITÉR

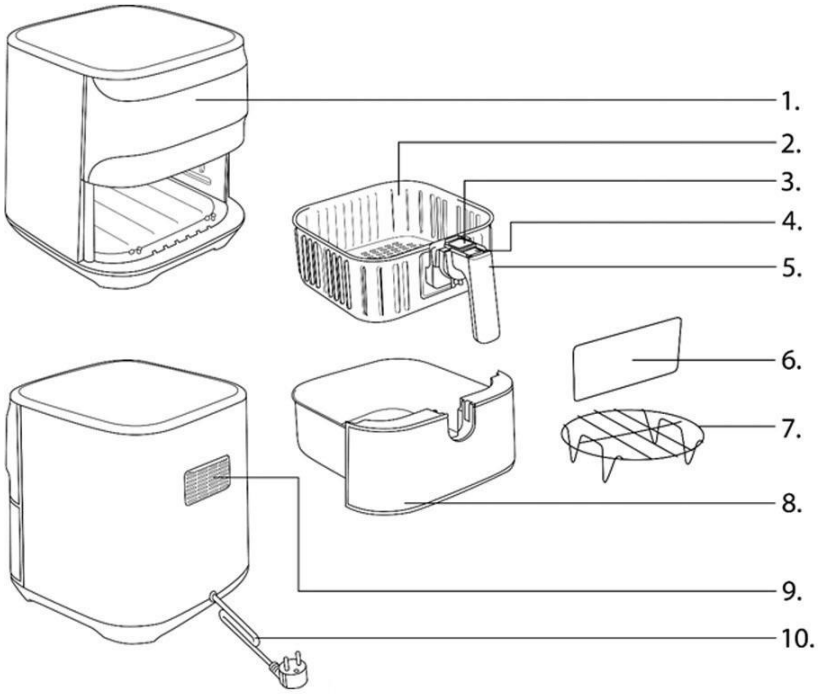

1. Řízení panel s Zobrazit
2. Košík
3. Košík uvolnění knoflík Pokrýt
4. Košík uvolnění knoflík
5. Košík Rukojeť
6. Oddělovač
7. Nosič
8. Pánev
9. Vyčerpat otevírací
10. Napájení kabel

Příslušenství prodáno odděleně - ne zahrnuta v a hlavní soubor

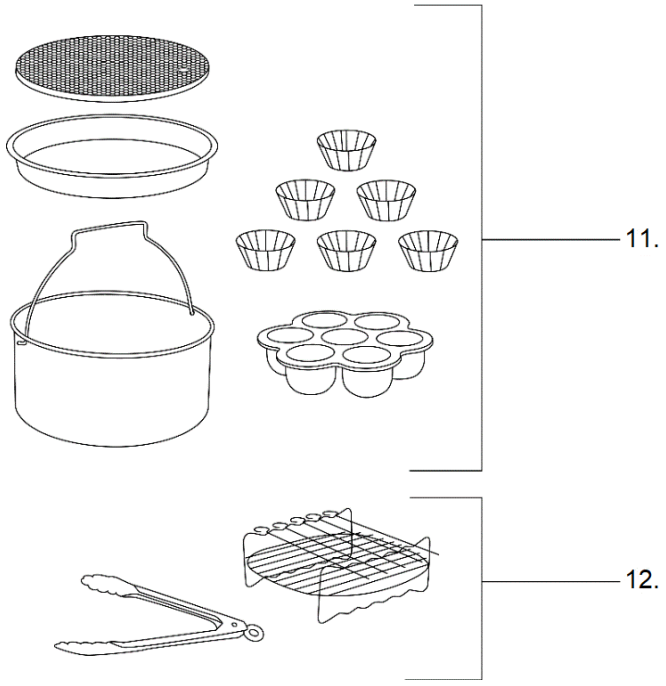

11. Pečení soubor
12. Špíz soubor

ZOBRAZIT

Symbol	Popis
	ZAPNUTO VYPNUTO / Wi-Fi funkce
	Předehřejte
	Držet teplý
	Teplota/čas přírůstek knoflík
	Teplota/čas dekrementovat knoflík
	Automatický programy
	Časovač
	Aktivace a přerušující program / funkce

PŘED THE PRVNÍ POUŽITÍ

1. Rozbalit a přístroj s Všechno z své Příslušenství. Odstranit a ochranný fólie a umýt Všechno z Příslušenství, a pánev a a košík v horký voda s mýdlo, a pak schnout jim důkladně. Otřete uvnitř z a přístroj s A vlhký tkanina, a pak opláchněte s A papír ručník. Před použitím a zařízení se ujistěte, že jsou všechny jeho prvky zcela suché.
2. Tam možná stopa z zápach během a První málo minut z počáteční použití. Tento je normální a vůle rychle zmizet.

POUŽITÍM THE PŘÍSTROJ

VLOŽENÍ / ODSTRAŇOVÁNÍ THE PÁNEV S THE KOŠÍK

Pozor: Použití extrémní péče když odstranění a pánev a košík z a vzduch smažák a když jejich doplňování nebo vyprázdnění.

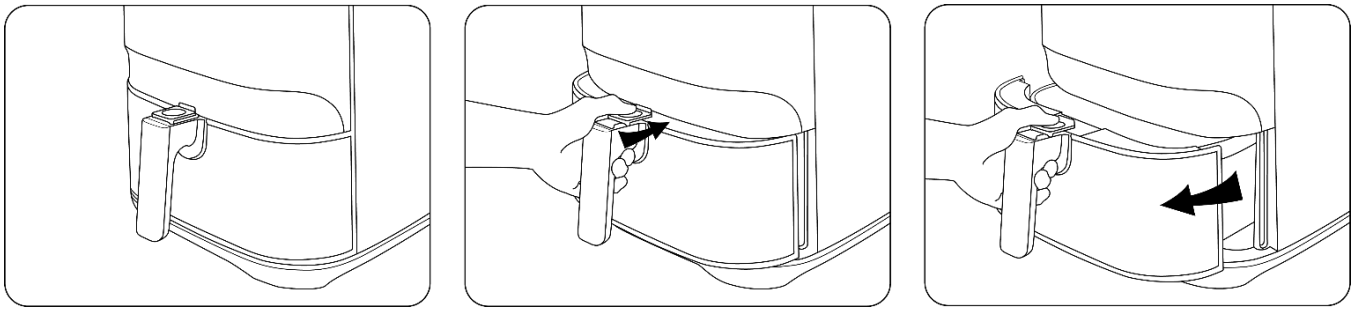

1. Na odstranit a pánev podél s a košík, rukojeť a Rukojeť z a košík a skluzavka a košík uvolnit kryt tlačítka dopředu. Jemně zatáhněte za rukojeť směrem k sobě. Vyjměte pánev s košíkem z těla přístroje.

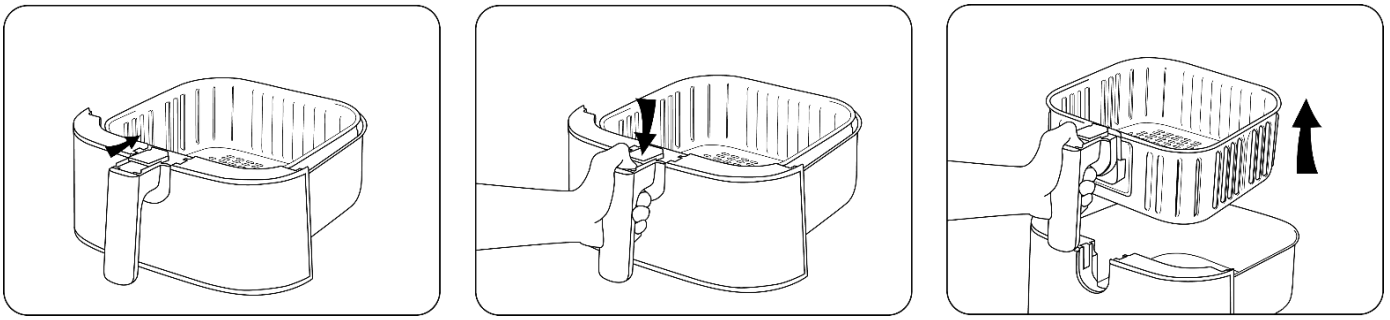

2. Udělat jistě že koš uvolnění Pokrýt tlačítko má bylo posunuto v takové způsob že tlačítko pro uvolnění koše je viditelné.
3. Lis a košík uvolnění knoflík pevně, a pak výtah a Rukojeť nahoru.
4. Vyplnit nebo prázdný a obsah z a košík.
5. Lis a košík uvolnění knoflík, pak zarovnat a Rukojeť s a drážky v a pánev.
6. Místo a pánev zadní do a přístroj tělo a lis pevně.

OTÁČENÍ NA

Po zapojení vzduchové fritézy přejde do pohotovostního režimu. Ikony na displeji se automaticky rozsvítí. The přístroj vůle udělat A charakteristický zvuk signál, a pak Všechno z a ikony až na tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO se rozsvítí bíle.

Lis ⏻ na otočit se na a přístroj. The ikony budou Start blikání a pak budou osvětlit v bílý. Na displeji se bude střídat výchozí teplota 190 °C a čas 15 minut.

The níže zmíněno nastavení umět být vyrobeno dík na a dotek řízení panel nebo mobilní, pohybliví aplikace.

PŘEDEHŘÁT FUNKCE

To je doporučeno na použití a předehřát funkce před použitím a programy.

Lis .

The výchozí teplota z 190 °C a A čas z 5 minut vůle být zobrazeno na a obrazovka.

Na upravit a teplota a čas, použití + a −.

The teplota rozsah umět být soubor z 80 na 204 °C.
Časový rozsah lze nastavit od 1 do 60 minut.

Na rychle upravit a teplota nebo čas a vyhýbat se a potřeba pro násobek knoflík lisy, lis a buď + držák nebo −.

Lis ⏯ na otočit se na a předehřát funkce.

The teplota a zbývající čas vůle střídat na a Zobrazit.

Pozor: Během předehřát funkce to je možný na upravit a teplota. Nicméně, vy nemůže upravte čas během této funkce.

Po a specifikováno čas má uplyne, a přístroj vůle vysílat 3 charakteristický zvuk signály a přejděte do pohotovostního režimu.

POUŽITÍM THE PROGRAMY

Lis a knoflík z a vybráno program.

Každý program má A výchozí teplota a čas že umět být upraveno podle na vaše preference.

Použití + a − na upravit a teplota. The teplota rozsah umět být soubor z 80 na 204 °C.

Použití + a − na upravit a doba trvání z a režimu. The čas rozsah umět být soubor z 1 na 60 minut. Na rychle upravit a teplota nebo čas a vyhýbat se a potřeba pro násobek knoflík lisy, lis a držák

Buď + nebo −.

Lis ▶II na otočit se na a režimu.

The teplota a zbývající čas vůle střídat na a Zobrazit.

Po a specifikováno čas má Uplynulý, a přístroj vůle vyzařovat charakteristiku zvuk signály a vstoupit pohotovostní režim.

Poznámka: Během a úkon z A charakteristický program, přebytek džus z jídlo smět akumulovat v a miska. To je normální jev.

Poznámka: Nikdy použití kov nádobí na odstranit jídlo z a košík! Namísto, použití kleště nebo jiný kuchyně pro tento účel nádobí vyrobené ze dřeva nebo žáruvzdorného plastu.

Důležité: Před umístění klobásy v a košík, Pamatuj si na skóre jim. Dělat ne kuchař klobásy bez Bodování jim předem.

Tipy:

- Při přípravě domácích hranolků použijte malé množství oleje na vaření, abyste dosáhli křupavého efektu. Také ostatní potraviny, které mají tendenci se lepit, lehce postříkejte malým množstvím oleje. Nezapomeňte po přidání oleje počkat několik minut, než spustíte zvolený režim.
- Během a příprava z určitý nádobí, to je nutné na otřást a obsah z a košík. Třepání umožňuje lepší výsledky a rovnoměrné smažení jídla.
  Na dělat tento, odstranit a pánev a košík Následující a instrukce v a POUŽITÍM THE PŘÍSTROJ sekce. Opatrně, ale důkladně protřepejte obsah košíku. Vložte košík a pánev zpět do hlavní části zařízení podle pokynů v části POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ a zařízení bude automaticky pokračovat ve své činnosti.

VÝCHOZÍ AUTOMATICKÝ REŽIMY

MODE	VÝCHOZÍ TEPLOTA	VÝCHOZÍ ČAS
Výchozí	190 °C	15 min
Hranolky	200 °C	18 min
Krevety	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Kuře	180 °C	20 min
Ryba	200 °C	10 min
Steak	180 °C	8 min
Dort	180 °C	12 min
Slanina	180 °C	12 min

DOPORUČUJEME MNOŽSTVÍ, PŘÍPRAVA ČAS A TEPLOTA

Jídlo	min.- max. množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)
Tenký zamrzlý hranolky	270-680 g	9-16	200
Tlustý zamrzlý hranolky	270-680 g	11-20	200
Domácí výroba hranolky	270-770 g	18-25	200
Domácí výroba brambor klíny	270-725 g	18-22	180
Domácí výroba brambor kostky	270-680 g	12-18	180
Hash hnědý	225 G	15-18	180
Brambor au gratinovaný	500 G	15-18	180
Steak	90-500 g	8-12	200
Vepřové kotlety	90-500 g	10-14	180
Hamburger	90-500 g	7-14	200
Klobása válec	90-500 g	13-15	200
Paličky	90-500 g	18-22	180
Kuře prsa	90-500 g	10-15	180
Jaro rohlíky	90-450 g	8-10	200
Zamrzlý kuře nugety	90-500 g	6-10	200
Zamrzlý Ryba prsty	90-450 g	6-10	200
Zamrzlý strouhanka sýr občerstvení	90-450 g	8-10	180
Zamrzlý směs z zelenina	90-450 g	10	120
Dort	315 G	20-25	180
Quiche	410 G	20-22	200
Muffiny	90-450 g	20-25	180
Bonbón občerstvení	90-450 g	20	180

AKTIVACE A PŘERUŠUJÍCÍ PROGRAMY NEBO FUNKCE

Lis ▶II po vybírání A program nebo funkce na Start a úkon z a přístroj.
Lis ▶II během a program nebo funkce na stop a úkon z a přístroj.

DRŽET TEPLÝ

Lis .

The výchozí teplota z 80 °C a A čas z 5 minut vůle být zobrazeno na a obrazovka.

Na upravit a teplota a čas, používat + a −.

The teplota rozsah umět být soubor z 80 na 204 °C.

Časový rozsah lze nastavit od 1 do 60 minut.

Na rychle upravit a teplota nebo čas a vyhýbat se a potřeba pro násobek knoflík lisy, lis a buď + držák nebo −.

Lis ▶II na otočit se a držet teplý funkce na.

Pozor: Během a držet teplý funkce to je možný na upravit a teplota a čas.

Na vymazat tento funkce, lis ⏻.

Po a specifikováno čas má Uplynulý, a přístroj vůle vyzařovat charakteristiku zvuk signály a jít do pohotovostní režim.

ČASOVAČ: AUTOMATICKÝ OTÁČENÍ NA THE DRŽET TEPLÁ FUNKCE

Na soubor a čas po který a přístroj vůle otočit se na a držet teplý funkce, lis . Vybrat a číslo z

minut stisknutím + a − až do vy dostat a požadovaný číslo v a rozsah z 05-720 minut. Během nastavování času budou číslice na displeji blikat. Počkejte, až číslice na displeji přestanou blikat, pak se čas nastaví.

Lis , poté použijte + a − na upravit čas a teplota. Teplotní rozsah
lze nastavit od 80 do 204 °C.

The čas rozsah umět být soubor z 1 na 60 minut.

Na rychle upravit a teplota nebo čas a vyhýbat se a potřeba pro násobek knoflík lisy, lis a buď držák + nebo −.

Lis ▶II na otočit se na a časovač.

The teplota a zbývající čas vůle střídat na a Zobrazit.

Na zrušení a časovač nastavení, stiskněte ⏻.

ČASOVAČ: AUTOMATICKÝ OTÁČENÍ NA THE PROGRAM

Lis a knoflík odpovídající na a požadovaný program. Soubor a vybraný čas a teplota podle pomocí + a −.

The teplota rozsah umět být soubor z 80 na 204 °C.

The čas rozsah umět být soubor z 1 na 60 minut.

Na rychle upravit teplota nebo čas a vyhnout se potřeba pro násobek stisknutí tlačítek, stiskněte a držet buď + nebo −.

Na soubor a čas pro a časovač na Start a vybraný režimu v a vzduch smažák, lis . Vybrat a číslo z minut stisknutím + a − až do vy dostat a požadovaný číslo v a rozsah z 05-720 minut. Během nastavování času budou číslice na displeji blikat.

Počkejte až do a číslic na a Zobrazit stop blikající, pak a čas vůle být soubor.

The teplota podél s a zbývající čas vůle být zobrazeno střídavě na a Zobrazit. Chcete-li Zrušit nastavení časovače, stiskněte ▶II.

WI-FI FUNKCE

Na otočit se na a Wi-Fi funkce, lis a držet až do vy slyšet A charakteristický zvuk signál.

Další funkce

The přístroj vůle otočit se vypnuto automaticky po přibližně 6 minut z nečinnost během a pohotovostní režimu.

The přístroj vůle otočit se vypnuto automaticky po přibližně 30 minut z kontinuální úkon aniž byste provedli jakékoli změny.

OTÁČENÍ VYPNUTO ZAŘÍZENÍ

Lis na otočit se vypnuto a přístroj, pak odpojit a přístroj. The přístroj vůle zavřít vypnuto s A zpoždění z asi 20 sekund.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR: Čistý a přístroj po každý použití.

POZOR: Dělat ne použití kov nádobí nebo korozívní Chemikálie na čistý žádný díly z tento přístroj.

POZOR: Ne ponořte zařízení do vody nebo jiné kapaliny, a nedělej opláchněte fritézu pod proudem voda. Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do otvorů zařízení.

1. Před vystupování žádný z a Následující akce, obrat vypnuto a přístroj a odpojit to od a zdroj energie.
2. Počkejte až do a přístroj a Všechno z a Prvky mít ochlazené dolů zcela.
3. Rozebrat Všechno z a použitý Příslušenství.
4. Chcete-li vyčistit vnější část krytu zařízení a odstranit zaschlé skvrny z vnitřku fritézy, použijte vlhký hadřík a poté všechny součásti důkladně osušte měkkým suchým hadříkem.
5. Chcete-li odstranit zbytky jídla, naplňte pánev teplou vodou s mýdlem, vložte koš do mísy a nechte asi 10 minut odležet. Přibližně po 10 minutách umyjte pánev a koš podle níže uvedených pokynů.
6. Veškeré příslušenství omyjte teplou vodou s mýdlem. Důkladně součásti opláchněte a osušte. Koš, pánev, nosič, jídlo oddělovač, a volitelný Příslušenství, až na pro kleště, umět taky být bezpečně umýt v myčce na nádobí.

TECHNICKÝ SPECIFIKACE

Hodnocené Napájení	1700W
Napájení zásobování	220-240V - 50/60 Hz

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možný způsobit	Řešení
The přístroj dělá ne práce	The Napájení zástrčka je odpojen od zásuvky.	Připojit a Napájení zástrčka na a zásuvka.
	Pánev a koš nejsou umístěny správně uvnitř a vzduch smažák.	Místo a pánev a košík podle do sekce POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ.
The nádobí jsou nedovařený	Tam je také hodně přísad v košíku.	Dělat ne přeplnit a vzduch smažák. Místo vhodné množství z přísad v košík dle DOPORUČENÝCH MNOŽSTVÍ, DOBY PŘÍPRAVY A TEPLOTA sekce.
	The soubor teplota je také nízký.	Vybrat a odpovídající teplota dle sekce DOPORUČENÁ MNOŽSTVÍ, DOBA PŘÍPRAVY A TEPLOTA.
	The soubor čas je také krátký.	Vybrat a odpovídající čas podle do sekce DOPORUČENÁ MNOŽSTVÍ A PŘÍPRAVA ČAS.
The připravený občerstvení nejsou křupavé	The přísad použitý jsou není vhodné pro připravuje se bez tuku nádobí.	Lehce sprej a přísad s A malé množství oleje pro lepší výsledky.
The pánev s a košík může být obtížné vyjmout z fritézy.	Tam je také hodně přísad v košíku.	Dělat ne přeplnit a vzduch fritéza; místo vhodné množství z přísad v košík dle DOPORUČENÝCH MNOŽSTVÍ, DOBY PŘÍPRAVY A TEPLOTA sekce.
	Pánev a koš nejsou umístěny správně uvnitř a vzduch smažák.	Místo a pánev a košík podle do sekce POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ.
Tam je A velký množství páry vycházející ze zařízení.	Ingredience s A vysoký byl použit tekutý obsah.	Během a příprava z určitý nádobí, kapky a šťávy se mohou hromadit u dno z a pánev, přispívající na generace z parní. Tento dělá ne ovlivnit konečný výsledek a nepoškodí zařízení.
	Tam jsou zbytky z šťávy z předchozích potravin v pánvi.	Ohřáté šťávy v koši přispívají k formace z parní. Vždy čistý zařízení po každém použití.
The připravený hranolky byli nejsou rovnoměrně propečené nebo křupavé.	The vaření čas a teplota nebyla správně nastavena.	Vyberte vhodný čas a teplotu podle části DOPORUČENO MNOŽSTVÍ A PŘÍPRAVA ČAS.
	The obsah z a košík byly ne otřesený během a proces na přípravu hranolků.	Otřást a košík s své obsah čas od času při přípravě hranolků.
	Čerstvý brambor hranolky byli použitý	Když připravuje se čerstvý brambor hranolky, lehce je postříkejte olejem na vaření.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento produkt obsahuje recyklovatelné materiálů. Dělat ne zlikvidovat tento produkt tak jako netříděné obecní odpad.Kontakt vaše místní obec pro a nejbližší sbírka směřovat.

ZÁRUKA A OPRAVIT

Záruka na produkt zahrnuje vady způsobené materiálovými nebo výrobními vadami. Tato záruka je platná pouze v případě, že byl spotřebič používán v souladu s pokyny a za předpokladu, že nebyl upravován, opravován nebo do něj zasahováno neoprávněnou osobou nebo poškozen nesprávným používáním nebo přepravou. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé přirozeným opotřebením součástí nebo na rozbitné předměty, jako jsou skleněné a keramické předměty.

Tato záruka neomezuje základní ani žádná jiná práva zákazníka týkající se nákupu spotřebiče udělená zákony.

V případě reklamace se prosím obraťte na ověřeného prodejce nebo na Yoer Service. K reklamaci přiložte informace o povaze závady a doklad o koupi.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung durch und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf.
2. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Steckdose der auf dem Bewertungsetikett angegebenen Spannung entspricht.
3. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.
4. Platzieren Sie das Gerät auf einer flachen, stabilen und trockenen Oberfläche, die hitzebeständig ist.
5. Halten Sie das Gerät mindestens 15 cm von der Wand oder anderen nahe gelegenen Geräten entfernt.
6. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeitsquellen, Benzin, brennbaren Gasen, Herden oder anderen Wärmequellen fern.
7. Decken Sie das Gerät nicht ab und lassen Sie es nicht mit brennbaren Materialien wie Vorhängen in Berührung kommen.
8. Platzieren Sie das Gerät nicht auf einem beheizten Gas- oder Elektroherd oder in unmittelbarer Nähe. Führen Sie den Luftfritteuse nicht in einen Ofen ein.
9. Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Tischrand, die Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
10. Um Feuer, elektrischen Schock und Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie Kabel, Stecker oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
11. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt wurden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

12. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt. Kinder im Alter von 3 Jahren bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition platziert oder installiert wurde und sie eine Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 Jahren bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren, reinigen oder Benutzerwartung durchführen.
13. Vermeiden Sie die Verwendung einer Verlängerungsleitung.
14. ACHTUNG: Wenn Sie eine Verlängerungsleitung verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die maximale bewertete Laufleistung/Last der Verlängerungsleitung nicht überschreiten.
15. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Luftfritteuse und ihr Zubehör vollständig und unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Gehäuse, Netzkabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder auf andere Weise beschädigt wurde.
16. Wenn das Netzkabel oder ein anderes Element beschädigt ist, muss es durch den Servicevertreter des Herstellers oder eine qualifizierte Person mit der entsprechenden Zertifizierung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
17. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Stecker ziehen. Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts, wenn es nicht verwendet wird, bevor Sie es tragen oder reinigen.
18. Lassen Sie das Gerät vor dem Tragen oder Reinigen vollständig abkühlen.
19. Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Geräts. Verwenden Sie den Griff, wenn Sie die Pfanne herausnehmen.
20. Füllen Sie die Luftfritteuse nicht mit Öl oder anderen Flüssigkeiten, da dies einen Brand verursachen kann.

21. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Korb oder die Pfanne falsch installiert sind.
22. Öffnen Sie nicht den oberen Deckel des Geräts. Dies ist kein Deckel.
23. Blockieren Sie nicht den Luftansaug- und -auslass während des Betriebs der Luftfritteuse.
24. Bewegen oder schütteln Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
25. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, da dies einen elektrischen Schock verursachen kann.
26. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder barfuß.
27. Füllen Sie den Korb nicht über. Befolgen Sie die vom Hersteller festgelegten Richtlinien für die Menge der Zutaten für jeden Modus.
28. Führen Sie keine Metallutensilien in die Luftfritteuse ein, da dies einen Brand oder ein Risiko eines elektrischen Schocks verursachen kann.
29. Üben Sie besondere Vorsicht beim Platzieren von Glasbehältern im Gerät.
30. Während des Betriebs der Luftfritteuse wird heißer Dampf durch die Luftauslassöffnungen abgegeben. Halten Sie Ihr Gesicht, Ihre Hände und andere Körperteile von den Luftauslassöffnungen fern.
31. Seien Sie besonders vorsichtig beim Entfernen des Korbs und der Pfanne aus der Luftfritteuse und beim Entleeren ihres Inhalts.
32. Wenn während des Betriebs des Geräts ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder dunkler Rauch auftreten, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie den Stecker. Wenn dunkler Rauch vorhanden ist, lassen Sie ihn aufhören zu emittieren und lassen Sie die Fritteuse vollständig abkühlen, bevor Sie den Korb und die Pfanne entfernen.
33. Wenn das Gerät plötzlich seinen Betrieb einstellt, ziehen Sie sofort den Stecker und lassen Sie das Gerät mindestens 60 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder anschließen und einschalten.
34. Wenn Sie das Gerät ausstecken, halten Sie es am Stecker, nicht am Kabel.
35. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu ändern. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile.

36. Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbediensystem gesteuert zu warden.
37. Verwenden Sie niemals Zubehörteile, die vom Hersteller nicht empfohlen werden, in dem Gerät oder bewahren Sie sie darin auf, da dies dazu führen kann, dass das Gerät unsachgemäß funktioniert, beschädigt wird oder Schaden verursacht.
38. Verwenden Sie niemals metallene Utensilien, um Speisen aus dem Korb zu nehmen! Verwenden Sie stattdessen Zangen oder andere Küchenutensilien aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff.
39. Legen Sie kein Papier, Aluminiumfolie, Plastik oder Metallgegenstände in die Pfanne.
40. Wischen oder reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln wie Alkohol oder Benzin.
41. Ziehen Sie vor dem Installieren oder Entfernen von Zubehörteilen den Stecker des Geräts.
42. Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck.
43. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
44. Das Gerät ist nicht für den Außenbereich vorgesehen.
45. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Jede andere Verwendung wird als unangemessen und gefährlich betrachtet.
46. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichteinhaltung der Anweisungen auf dem Informationsblatt entstehen.

KENNEN SIE IHREN HEISSLUFTFRITTEUSE

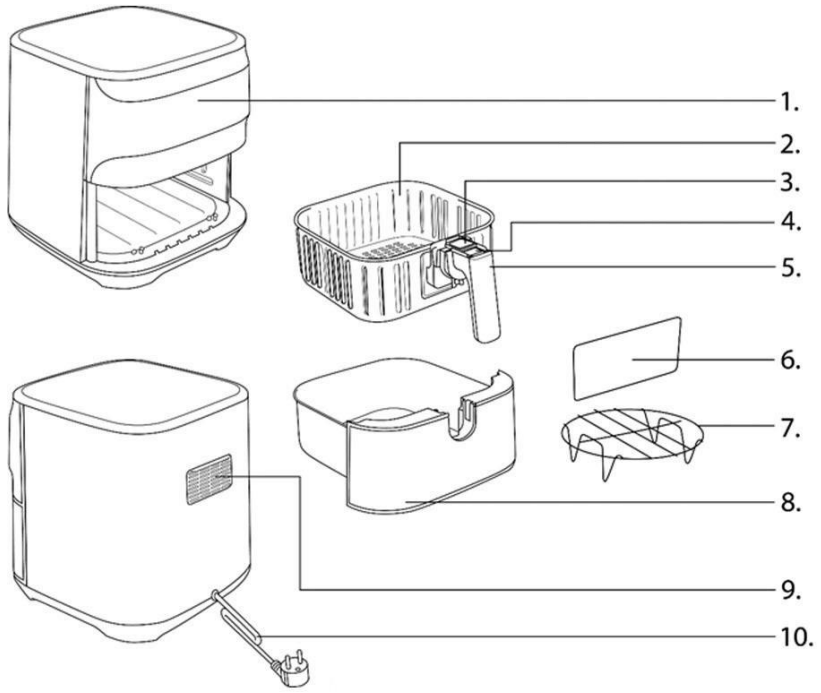

1. Bedienfeld mit Anzeige
2. Korb
3. Abdeckung für den Korb-Freigabetaste
4. Korb-Freigabetaste
5. Korbgriff
6. Separator
7. Gestell
8. Pfanne
9. Auslassöffnung
10. Netzkabel

Zubehör separat erhältlich - nicht im Hauptset enthalten

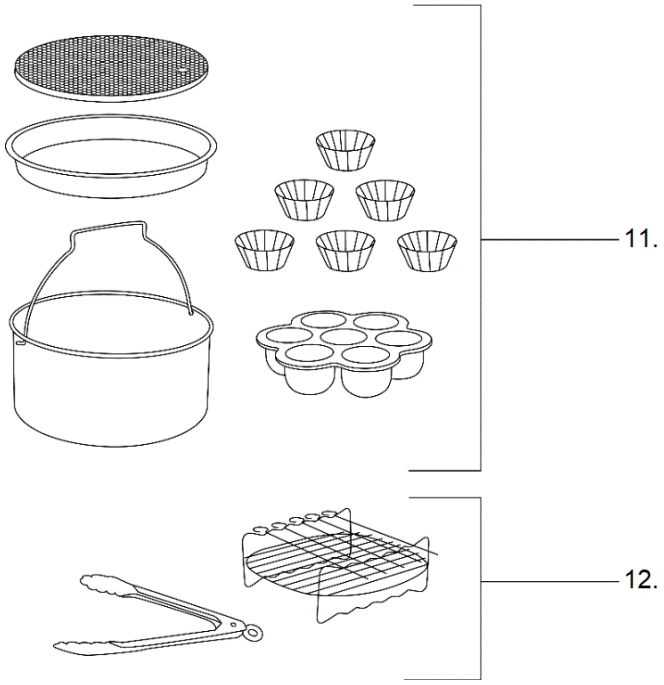

11. Backset
12. Spießset

ANZEIGE

Symbol	Beschreibung
	EIN/AUS / Wi-Fi-Funktion
	Vorheizen
	Warmhalten
	Temperatur-/Zeiterhöhungstaste
	Temperatur-/Zeitverringerungstaste
	Automatische Programme
	Timer
	Aktivieren und Unterbrechen des Programms / der Funktion

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Packen Sie das Gerät mit all seinen Zubehörteilen aus. Entfernen Sie die Schutzfolie und waschen Sie alle Zubehörteile, die Pfanne und den Korb in heißem Wasser mit Seife und trocknen Sie sie gründlich ab. Wischen Sie das Innere des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und spülen Sie es dann mit einem Papiertuch ab. Stellen Sie vor dem Gebrauch des Geräts sicher, dass alle Elemente vollständig trocken sind.
2. Es kann während der ersten Minuten des ersten Gebrauchs ein Geruch auftreten. Dies ist normal und wird schnell verschwinden.

VERWENDUNG DES GERÄTS

EINLEGEN / HERAUSNEHMEN DER PFANNE MIT DEM KORB

Vorsicht: Seien Sie äußerst vorsichtig beim Entfernen der Pfanne und des Korbs aus dem Heißluftfritteuse und beim Nachfüllen oder Entleeren.

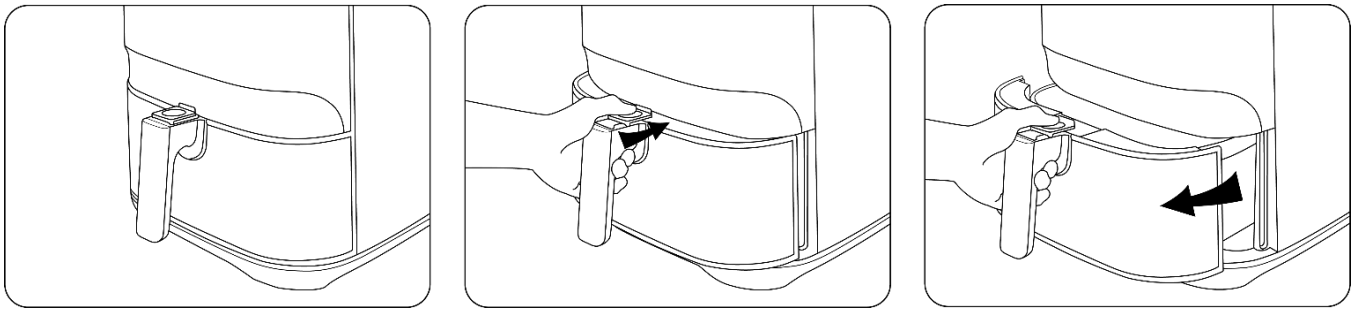

1. Um die Pfanne zusammen mit dem Korb zu entfernen, greifen Sie den Griff des Korbs und schieben Sie die Abdeckung der Korb-Freigabetaste nach vorne. Ziehen Sie den Griff vorsichtig zu sich. Nehmen Sie die Pfanne mit dem Korb aus dem Gerätekörper heraus.

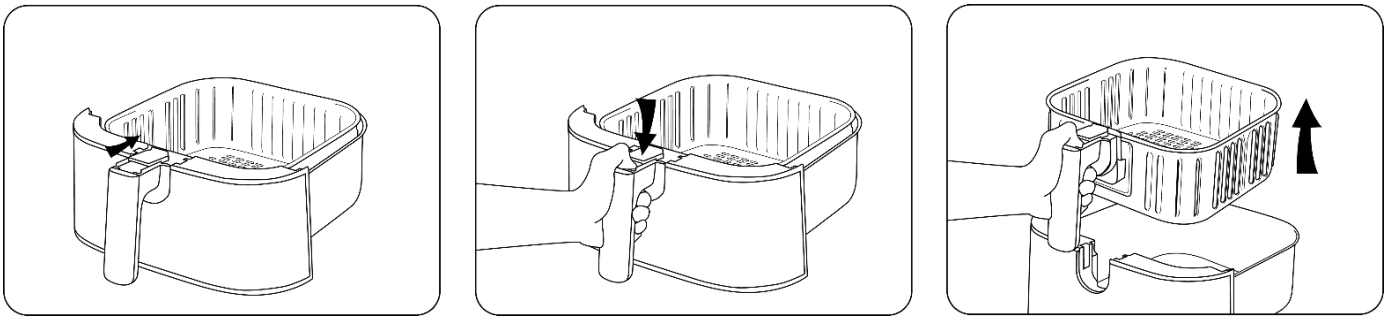

2. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung der Korb-Freigabetaste so verschoben wurde, dass die Korb-Freigabetaste sichtbar ist.
3. Drücken Sie die Korb-Freigabetaste fest und heben Sie dann den Griff nach oben.
4. Füllen Sie den Korb oder leeren Sie ihn.
5. Drücken Sie die Korb-Freigabetaste und richten Sie dann den Griff mit den Rillen in der Pfanne aus.
6. Setzen Sie die Pfanne wieder in den Gerätekörper ein und drücken Sie fest.

EINSCHALTEN

Nach dem Anschließen des Heißluftfritteuse wird es in den Bereitschaftsmodus wechseln. Die Symbole auf dem Display leuchten automatisch auf. Das Gerät gibt ein charakteristisches akustisches Signal ab, und dann werden alle Symbole außer der EIN/AUS-Taste weiß beleuchtet.

Drücken Sie die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten. Die Symbole werden anfangen zu blinken, und dann werden sie weiß leuchten. Die Standardtemperatur von 190 °C und eine Zeit von 15 Minuten werden abwechselnd auf dem Display angezeigt.

Die folgenden Einstellungen können über das Touch-Bedienfeld oder die mobile App vorgenommen werden.

VORHEIZFUNKTION

Es wird empfohlen, die Vorheizfunktion vor der Verwendung der Programme zu verwenden.

Press. Drücken Sie . Die Standardtemperatur von 190 °C und eine Zeit von 5 Minuten werden auf

dem Bildschirm angezeigt.

Um die Temperatur und die Zeit anzupassen, verwenden Sie + und −
Der Temperaturbereich kann von 80 bis 204 °C eingestellt warden.

Der Zeitbereich kann von 1 bis 60 Minuten eingestellt warden.

Um die Temperatur oder Zeit schnell anzupassen und mehrfaches Drücken der Taste zu vermeiden, drücken und halten Sie entweder + oder −.

Drücken Sie die Taste ⏯, um die Vorheizfunktion zu aktivieren.

Die Temperatur und die verbleibende Zeit werden abwechselnd auf dem Display angezeigt.

Achtung: Während der Vorheizfunktion ist es möglich, die Temperatur anzupassen. Die Zeit kann jedoch während dieser Funktion nicht angepasst werden.

Nach Ablauf der angegebenen Zeit gibt das Gerät 3 charakteristische akustische Signale ab und wechselt in den Standby-Modus.

VERWENDUNG DER PROGRAMME

Drücken Sie die Taste des ausgewählten Programms.

Jedes Programm hat eine Standardtemperatur und -zeit, die entsprechend Ihren Vorlieben angepasst werden können.

Verwenden Sie + und −, um die Temperatur einzustellen. Der Temperaturbereich kann von 80 bis 204

°C eingestellt werden.

UVerwenden Sie + und −, um die Dauer des Modus einzustellen. Der Zeitbereich kann von 1 bis 60 Minuten eingestellt werden. Um die Temperatur oder Zeit schnell einzustellen und mehrere Tastenbetätigungen zu vermeiden, drücken und halten Sie entweder + oder −.

Drücken Sie ▶II, um den Modus zu aktivieren.

Die Temperatur und die verbleibende Zeit werden abwechselnd auf dem Display angezeigt.

Nach Ablauf der angegebenen Zeit gibt das Gerät charakteristische akustische Signale ab und wechselt in den Standby-Modus.

Hinweis: Während des Betriebs eines bestimmten Programms kann sich überschüssiger Saft aus Lebensmitteln in der Schüssel ansammeln. Dies ist ein normaler Vorgang.

Hinweis: Verwenden Sie niemals Metallutensilien, um Lebensmittel aus dem Korb zu entfernen! Verwenden Sie stattdessen Zangen oder andere Küchenutensilien aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff für diesen Zweck.

Wichtig: Bevor Sie Würstchen in den Korb legen, denken Sie daran, sie einzuschneiden. Kochen Sie keine Würstchen, ohne sie vorher einzuschneiden.

Tipps:

- Bei der Zubereitung von hausgemachten Pommes frites verwenden Sie eine geringe Menge Speiseöl, um einen knusprigen Effekt zu erzielen. Besprühen Sie auch andere Lebensmittel, die dazu neigen, kleben zu bleiben, leicht mit einer kleinen Menge Öl. Denken Sie daran, einige Minuten zu warten, nachdem Sie das Öl hinzugefügt haben, bevor Sie den ausgewählten Modus starten.
  Während der Zubereitung bestimmter Gerichte ist es notwendig, den Inhalt des Korbs zu schütteln. Das Schütteln ermöglicht bessere Ergebnisse und eine gleichmäßige Bräunung der Lebensmittel. Um dies zu tun, entfernen Sie die Pfanne und den Korb gemäß den Anweisungen im ABSCHNITT ZUR VERWENDUNG DES GERÄTS. Schütteln Sie den Inhalt des Korbs sorgfältig, aber gründlich. Setzen Sie den Korb und die Pfanne gemäß den Anweisungen im ABSCHNITT ZUR VERWENDUNG DES GERÄTS zurück in den Hauptteil des Geräts, und das Gerät wird automatisch mit seiner Operation fortfahren.

STANDARDAUTOMATIKMODI

MODUS	STANDARDTEMPERATUR	STANDARDZEIT
Standard	190 °C	15 min
Pommes Frites	200 °C	18 min
Garnelen	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Hähnchen	180 °C	20 min
Fisch	200 °C	10 min
Steak	180 °C	8 min
Kuchen	180 °C	12 min
Speck	180 °C	12 min

EMPFOHLENE MENGEN, ZUBEREITUNGSZEIT UND TEMPERATUR

Mahlzeit	Min.- max. Menge (g)	Zeit (min)	Temperatur (°C)
Dünne tiefgekühlte Pommes	270-680 g	9-16	200
Dicke tiefgekühlte Pommes	270-680 g	11-20	200
Hausgemachte Pommes	270-770 g	18-25	200
Hausgemachte Kartoffelecken	270-725 g	18-22	180
Hausgemachte Kartoffelwürfel	270-680 g	12-18	180
Rösti	225 g	15-18	180
Kartoffelgratin	500 g	15-18	180
Steak	90-500 g	8-12	200
Schweinekoteletts	90-500 g	10-14	180
Hamburger	90-500 g	7-14	200
Wurstrolle	90-500 g	13-15	200
Hähnchenschenkel	90-500 g	18-22	180
Hähnchenbrust	90-500 g	10-15	180
Frühlingsrollen	90-450 g	8-10	200
Tiefgekühlte Hähnchennuggets	90-500 g	6-10	200
Tiefgekühlte Fischstäbchen	90-450 g	6-10	200
Tiefgekühlte panierte Käsesnacks	90-450 g	8-10	180
Tiefgekühlte Gemüsemischung	90-450 g	10	120
Kuchen	315 g	20-25	180
Quiche	410 g	20-22	200
Muffins	90-450 g	20-25	180
Süße Snacks	90-450 g	20	180

AKTIVIERUNG UND UNTERBRECHUNG VON PROGRAMMEN ODER FUNKTIONEN

Drücken Sie nach Auswahl eines Programms oder einer Funktion die Taste ▶II, um den Betrieb des Geräts zu starten.
Drücken Sie während des Programms oder der Funktion die Taste ▶II, um den Betrieb des Geräts zu stoppen.

HALTEN WARM

Drücken Sie die Taste .

Die Standardtemperatur von 80 °C und eine Zeit von 5 Minuten werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Um die Temperatur und die Zeit einzustellen, verwenden Sie + und −.

Der Temperaturbereich kann von 80 bis 204 °C eingestellt werden. Der Zeitbereich kann von 1 bis 60 Minuten eingestellt werden.

Um die Temperatur oder Zeit schnell einzustellen und mehrfache Tastenbetätigungen zu vermeiden, drücken und halten Sie entweder + oder −.

Drücken Sie ▶II, um die Warmhaltefunktion einzuschalten.

Achtung: Während der Warmhaltefunktion ist es möglich, die Temperatur und die Zeit anzupassen.

Um diese Funktion zu löschen, drücken Sie .

Nach Ablauf der angegebenen Zeit gibt das Gerät charakteristische akustische Signale ab und wechselt in den Standby-Modus.

TIMER: AUTOMATISCHES EINSCHALTEN DER WARMHALTEFUNKTION

Um die Zeit einzustellen, nach der das Gerät die Warmhaltefunktion einschaltet, drücken Sie . Wählen Sie die Anzahl der Minuten, indem Sie + und − drücken, bis Sie die gewünschte Zahl im Bereich von 05- 720 Minuten erhalten. Die Ziffern auf dem Display blinken, während die Zeit eingestellt wird. Warten Sie, bis die Ziffern auf dem Display aufhören zu blinken, dann wird die Zeit eingestellt.

Drücken Sie , dann verwenden Sie + und −, um Zeit und Temperatur einzustellen.

Der Temperaturbereich kann von 80 bis 204 °C eingestellt werden.
Der Zeitbereich kann von 1 bis 60 Minuten eingestellt werden.

Um die Temperatur oder Zeit schnell einzustellen und mehrfache Tastenbetätigungen zu vermeiden, drücken und halten Sie entweder + oder −.

Drücken Sie ▶II, um den Timer einzuschalten.

Die Temperatur und die verbleibende Zeit werden abwechselnd auf dem Display angezeigt. Um die Timer-Einstellung abzubrechen, drücken Sie .

TIMER: AUTOMATISCHES EINSCHALTEN DES PROGRAMMS

Drücken Sie die Taste, die dem gewünschten Programm entspricht. Stellen Sie die ausgewählte Zeit und Temperatur mit Hilfe von + und − ein.

Der Temperaturbereich kann von 80 bis 204 °C eingestellt warden.

Der Zeitbereich kann von 1 bis 60 Minuten eingestellt werden.

Um die Temperatur oder Zeit schnell einzustellen und mehrfache Tastenbetätigungen zu vermeiden, drücken und halten Sie entweder + oder − .

Um die Zeit für den Timer einzustellen, damit der ausgewählte Modus im Heißluftfritteuse startet, drücken Sie ⏲. Wählen Sie die Anzahl der Minuten, indem Sie + und − drücken, bis Sie die gewünschte Zahl im Bereich von 05-720 Minuten erhalten.

Die Ziffern auf dem Display blinken während der Zeiteinstellung.

Warten Sie, bis die Ziffern auf dem Display aufhören zu blinken, dann wird die Zeit eingestellt.

Die Temperatur zusammen mit der verbleibenden Zeit wird abwechselnd auf dem Display

angezeigt. Um die Timer-Einstellung abzubrechen, drücken Sie ⏻.

WI-FI FUNKTION

Um die Wi-Fi Funktion einzuschalten, drücken und halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis Sie ein charakteristisches Signalton hören.

Zusätzliche Funktionen

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, nach etwa 6 Minuten Inaktivität im Standby-Modus.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, nach etwa 30 Minuten kontinuierlichem Betrieb ohne Änderungen.

GERÄT AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Taste ⏻, um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie dann das Gerät aus der Steckdose. Das Gerät wird mit einer Verzögerung von etwa 20 Sekunden heruntergefahren.

REINIGUNG UND WARTUNG

ACHTUNG: Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine Metallutensilien oder ätzende Chemikalien, um Teile dieses Geräts zu reinigen.

ACHTUNG: Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, und spülen Sie den Fritteuse nicht unter fließendem Wasser ab. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Öffnungen des Geräts gelangen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vor Durchführung der folgenden Aktionen von der Stromquelle.
2. Warten Sie, bis das Gerät und alle Elemente vollständig abgekühlt sind.
3. Demontieren Sie alle verwendeten Zubehörteile.
4. Um die äußere Gehäusepartie des Geräts zu reinigen und hartnäckige Flecken im Inneren der Fritteuse zu entfernen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und trocknen Sie anschließend alle Komponenten gründlich mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
5. Um Essensreste zu entfernen, füllen Sie die Pfanne mit warmem Wasser und Seife, legen Sie dann den Korb in die Schüssel und lassen Sie ihn etwa 10 Minuten einwirken. Nach etwa 10 Minuten waschen Sie die Pfanne und den Korb gemäß den nachstehenden Anweisungen.
6. Waschen Sie alle Zubehörteile mit warmem Wasser und Seife. Spülen Sie die Komponenten gründlich aus und trocknen Sie sie ab. Der Korb, die Pfanne, das Gestell, der Lebensmitteltrenner und optionales Zubehör, mit Ausnahme der Zange, können auch sicher im Geschirrspüler gereinigt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nennleistung	1700W
Stromversorgung	220-240V - 50/60Hz

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Die Stromsteckdose ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.
	Die Pfanne und der Korb sind nicht ordnungsgemäß im Luftfritteusen-Gerät platziert.	Platzieren Sie die Pfanne und den Korb gemäß dem Abschnitt VERWENDUNG DES GERÄTS.
Die Gerichte sind noch roh	Es sind zu viele Zutaten im Korb.	Überfüllen Sie den Airfryer nicht. Platzieren Sie die geeignete Menge an Zutaten im Korb gemäß dem ABSCHNITT EMPFOHLENE MENGEN, ZUBEREITUNGSZEIT UND TEMPERATUR.
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.	Wählen Sie die geeignete Temperatur gemäß dem ABSCHNITT EMPFOHLENE MENGEN, ZUBEREITUNGSZEIT UND TEMPERATUR aus.
	Die eingestellte Zeit ist zu kurz	Wählen Sie die geeignete Zeit gemäß dem ABSCHNITT EMPFOHLENE MENGEN UND ZUBEREITUNGSZEIT aus.
Die zubereiteten Snacks sind nicht knusprig	Die verwendeten Zutaten sind nicht geeignet für die Zubereitung fettfreier Gerichte.	Besprühen Sie die Zutaten leicht mit einer kleinen Menge Öl für bessere Ergebnisse.
Die Pfanne mit dem Korb kann schwierig aus dem Frittiergerät herausgenommen werden.	Es sind zu viele Zutaten im Korb.	Überfüllen Sie den Airfryer nicht; legen Sie die entsprechende Menge an Zutaten in den Korb gemäß dem Abschnitt EMPFOHLENE MENGEN, ZUBEREITUNGSZEITEN UND TEMPERATUR.
	Die Pfanne und der Korb sind nicht ordnungsgemäß im Airfryer platziert.	Platzieren Sie die Pfanne und den Korb gemäß dem Abschnitt ZUR VERWENDUNG DES GERÄTS.
Es tritt eine große Menge Dampf aus dem Gerät aus.	Zutaten mit einem hohen Flüssigkeitsgehalt wurden verwendet.	Während der Zubereitung bestimmter Gerichte können Tropfen und Säfte am Boden der Pfanne anfallen und zur Dampfbildung beitragen. Dies beeinträchtigt das Endergebnis nicht und schadet dem Gerät nicht.
	Es gibt Rückstände von Säften von früheren Lebensmitteln in der Pfanne.	Erhitzte Säfte im Korb tragen zur Bildung von Dampf bei. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich.
Die zubereiteten Pommes waren nicht gleichmäßig gekocht oder knusprig.	Die Garzeit und Temperatur wurden nicht richtig angepasst.	Wählen Sie die entsprechende Zeit und Temperatur gemäß dem Abschnitt EMPFOHLENE MENGEN UND GARZEITEN.
	Der Inhalt des Korbs wurde während des Zubereitungsprozesses der Pommes nicht geschüttelt.	Schütteln Sie den Korb mit seinem Inhalt gelegentlich während der Zubereitung der Pommes.
	Frische Kartoffelpommes wurden verwendet	Wenn Sie frische Kartoffelpommes zubereiten, besprühen Sie sie leicht mit Speiseöl.

UMWELT

Dieses Produkt enthält recycelbare Materialien. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als nicht sortierten kommunalen Abfall. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, um den nächstgelegenen Sammelpunkt zu finden.

GARANTIE UND REPARATUR

Die Produktgarantie umfasst Mängel aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern. Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen verwendet wurde und weder modifiziert, repariert oder von unbefugten Personen interferiert wurde, noch durch Missbrauch oder Transport beschädigt wurde. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die auf natürlichen Verschleiß von Komponenten oder zerbrechliche Gegenstände wie Glas- und Keramikwaren zurückzuführen sind.

Diese Garantie beschränkt nicht die grundlegenden oder sonstigen Rechte des Kunden gemäß den Gesetzen zum Kauf von Geräten.

Im Falle eines Garantieanspruchs wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler oder den Yoer Service. Legen Sie bei der Einreichung des Anspruchs bitte Informationen zur Art des Defekts und einen Kaufnachweis bei.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using and keep for future reference.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label.
3. Make sure the outlet is properly grounded.
4. Place the appliance on a flat, stable and dry surface which is resistant to high temperatures.
5. Keep the appliance at least 15 cm away from the wall or other nearby appliances.
6. Keep the appliance away from any damp sources, gasoline, flammable gases, stoves or any other heat sources.
7. Do not allow the appliance to be covered or to touch flammable materials such as curtains.
8. Do not place the device on a heated gas or electric stove or in close proximity to them. Do not insert the air fryer into an oven.
9. Do not allow the power cord to hang over the edge of the table, counter, or to touch hot surfaces.
10. To protect against fire, electrical shock and injury do not immerse cord, plug or unit in water or other liquids.
11. This appliance can be used by children aged 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not made by children without supervision.
12. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

13. Avoid using an extension lead.
14. CAUTION: If using an extension lead please ensure you do not exceed the maximum rated running wattage/load of the extension lead.
15. Before use, make sure the air fryer and its accessories are complete and undamaged. Do not use the appliance with a damaged body, power cord or plug or after the device malfunctions, or has been damaged in any manner.
16. If the supply cord or any other element is damaged, it must be replaced by the manufacturer’s service agent or a qualified person with the appropriate certification in order to avoid hazard.
17. Turn the device off before unplugging. Always unplug the device when not in use, before carrying or cleaning.
18. Allow the appliance to cool down completely before carrying or cleaning.
19. Do not touch any hot surfaces of the appliance. Use the handle when removing the pan.
20. Do not fill the air fryer with oil or any other fluids as this may cause a fire.
21. Do not turn on the appliance with the basket or pan installed incorrectly.
22. Do not open the upper cover of the appliance. This is not a lid.
23. Do not block the air inlet and outlet during the operation of the air fryer.
24. Do not move nor shake the appliance during its operation.
25. Do not touch the power plug with wet hands, because it might cause electrical shock.
26. Do not operate the device with wet hands or barefoot.
27. Do not overfill the basket. Follow the manufacturer’s guidelines for the amount of ingredients assigned to each mode.

28. Do not insert metal utensils in the air fryer as they may cause a fire or risk of electric shock.
29. Exercise special caution when placing glassware containers in the device.
30. During the operation of the air fryer, hot steam is being released through the air outlet openings. Keep your face, hands and other parts of body away from the air outlet openings.
31. Be especially careful when removing the basket and pan from the air fryer and emptying their contents.
32. If during the operation of the appliance an unusual noise, smell or dark smoke appears, immediately turn it off and unplug it. If dark smoke is present, allow it to stop emitting and allow the fryer to cool down completely before removing the basket and the pan.
33. If the appliance suddenly ceases its operation, unplug it immediately and allow the unit to cool down for at least 60 minutes, then plug it back in and turn it back on.
34. When unplugging the device, hold by the plug, not the cord.
35. Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance. There are no user-serviceable parts inside.
36. The appliance is not intended to be controlled by an external timer or separate remote-control system.
37. Never use or store any accessories not recommended by the manufacturer in the device, because it might cause the device to operate improperly, damage it, or cause harm.
38. Never use metal utensils to remove dishes from the basket! Instead, use tongs or other kitchen utensils made of wood or heat-resistant plastic.
39. Do not place paper, aluminum foil, plastic, or metal objects in the pan.
40. Do not wipe or wash the appliance with erosive cleaning agents like alcohol or gasoline.
41. Unplug the appliance before installing or removing accessories.
42. Only use the appliance for its intended purposes.

43. Do not leave the appliance unattended when turned on.
44. The device is not intended for outdoor use.
45. This appliance is intended for household indoor use only. Any other use is considered inappropriate and dangerous.
46. The manufacturer does not accept liability for damage resulting from failure to follow the instruction sheet.

KNOW YOUR AIR FRYER

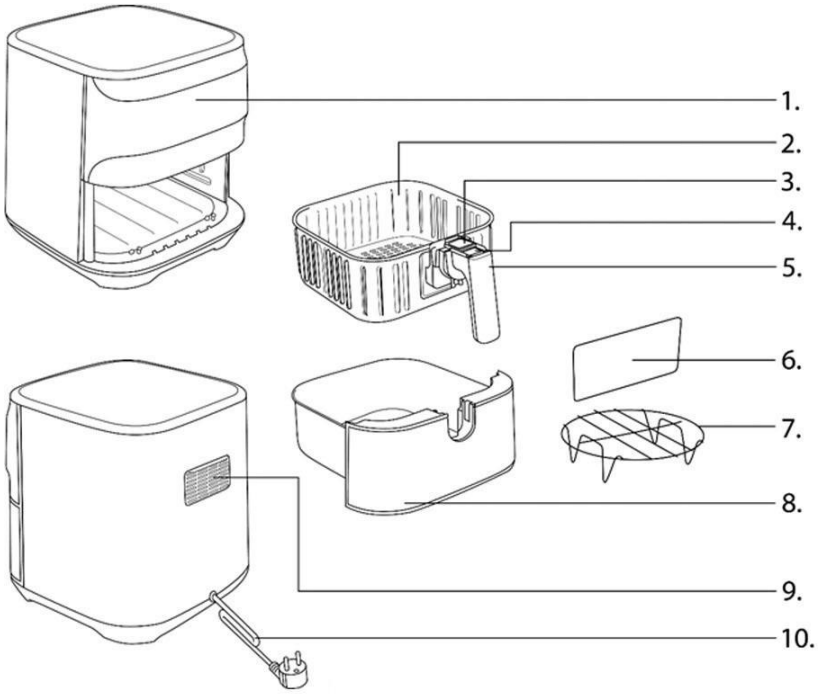

1. Control panel with display
2. Basket
3. Basket release button cover
4. Basket release button
5. Basket handle
6. Separator
7. Rack
8. Pan
9. Exhaust opening
10. Power cable

Accessories sold separately - not included in the main set

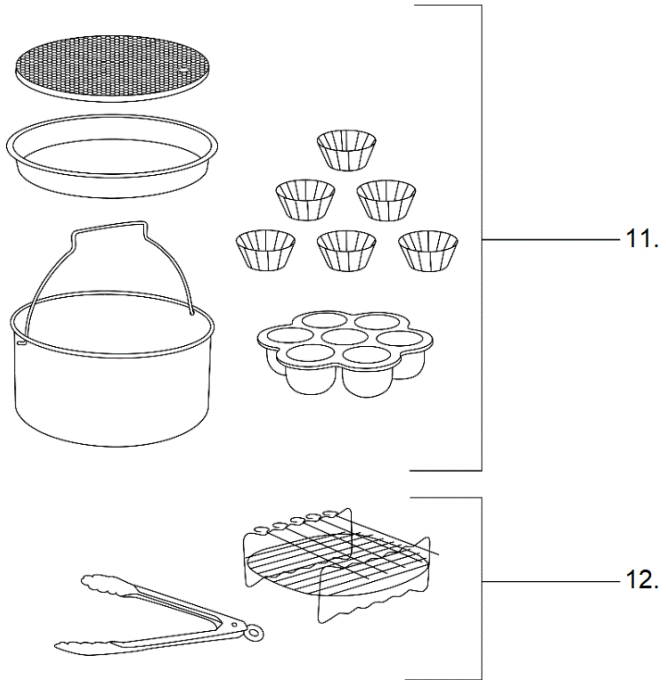

11. Baking set
12. Skewer set

DISPLAY

Symbol	Description
	ON.OFF / Wi-Fi function
	Preheat
	Keep warm
	Temperature/time increment button
	Temperature/time decrement button
	Automatic programs
	Timer
	Activating and interrupting program / function

BEFORE THE FIRST USE

1. Unpack the device with all of its accessories. Remove the protective foil and wash all of the accessories, the pan and the basket in hot water with soap, and then dry them thoroughly. Wipe the inside of the device with a damp cloth, and then rinse with a paper towel. Before using the device make sure all of its elements are completely dry.
2. There may be trace of odor during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.

USING THE DEVICE

INSERTING / REMOVING THE PAN WITH THE BASKET

Caution: Use extreme care when removing the pan and basket from the air fryer and when refilling or emptying them.

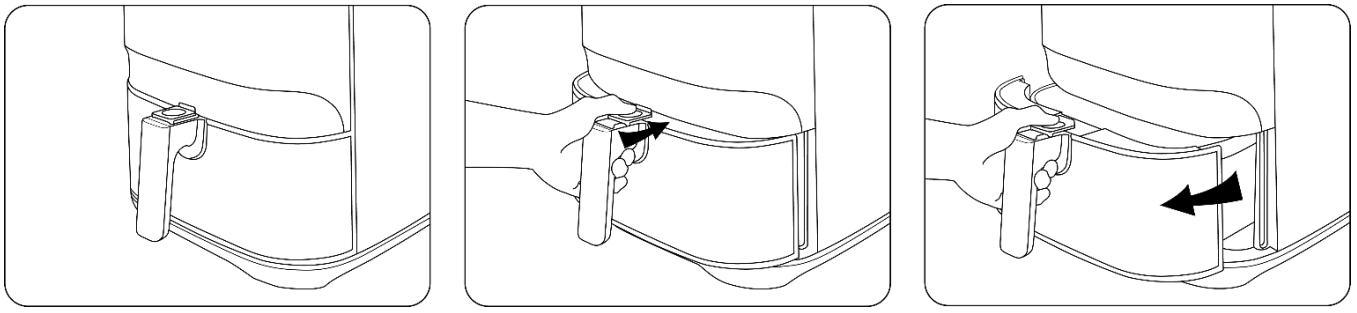

1. To remove the pan along with the basket, grip the handle of the basket and slide the basket release button cover forward. Pull gently the handle towards yourself. Take out the pan with basket from the device body.

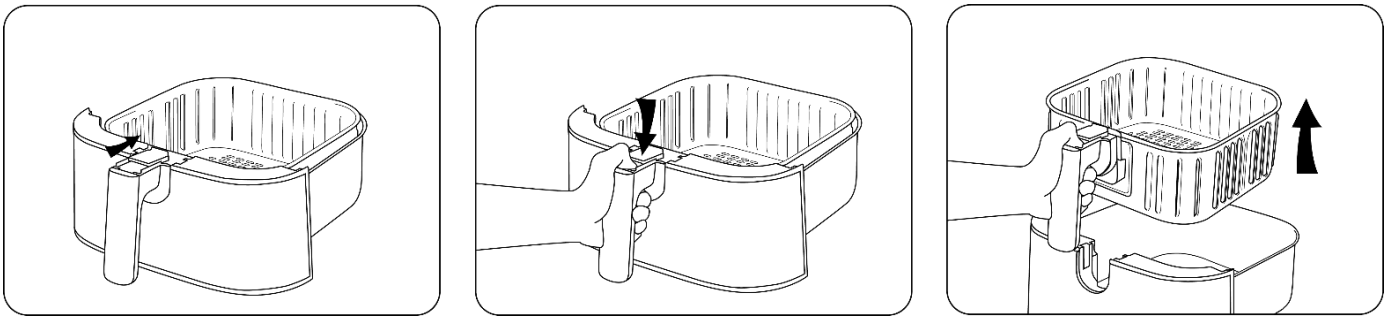

2. Make sure that the basket release cover button has been shifted in such a way that the basket release button is visible.
3. Press the basket release button firmly, and then lift the handle upwards.
4. Fill or empty the contents of the basket.
5. Press the basket release button, then align the handle with the grooves in the pan.
6. Place the pan back into the device body and press firmly.

TURNING ON

After plugging in the air fryer, it will enter into standby mode. The icons on the display will illuminate automatically. The device will make a characteristic sound signal, and then all of the icons except for the ON/OFF button will be illuminated in white.

Press ⏻ to turn on the device. The icons will start blinking, and then they will illuminate in white. The default temperature of 190 °C and a time of 15 minutes will alternate on the display.

The below mentioned settings can be made thanks to the touch control panel or mobile app.

PREHEAT FUNCTION

It is recommended to use the preheat function before using the programs.

Press .

The default temperature of 190 °C and a time of 5 minutes will be displayed on the screen.

To adjust the temperature and time, use + and −.

The temperature range can be set from 80 to 204 °C.
The time range can be set from 1 to 60 minutes.

To quickly adjust the temperature or time and avoid the need for multiple button presses, press and holder either + or − .

Press ⏯ to turn on the preheat function.

The temperature and remaining time will alternate on the display.

Caution: During preheat function it is possible to adjust the temperature. Nevertheless, you cannot adjust the time during this function.

After the specified time has elapses, the device will emit 3 characteristic sound signals and enter the standby mode.

USING THE PROGRAMS

Press the button of the chosen program.

Each program has a default temperature and time that can be adjusted according to your preferences.

Use + and − to adjust the temperature. The temperature range can be set from 80 to 204 °C.
Use + and − to adjust the duration of the mode. The time range can be set from 1 to 60 minutes.
To quickly adjust the temperature or time and avoid the need for multiple button presses, press and holder either + or − .

Press ⏯ to turn on the mode.

The temperature and remaining time will alternate on the display.

After the specified time has elapsed, the device will emit characteristic sound signals and enter standby mode.

Note: During the operation of a specific program, excess juice from food may accumulate in the bowl. This is a normal phenomenon.

Note: Never use metal utensils to remove food from the basket! Instead, use tongs or other kitchen utensils made of wood or heat-resistant plastic for this purpose.

Important: Before placing sausages in the basket, remember to score them. Do not cook sausages without scoring them beforehand.

Tips:

- When preparing homemade French fries, use a small amount of cooking oil to achieve a crispy effect. Also, lightly spray other food items that tend to stick with a small amount of oil. Remember to wait a few minutes after adding the oil before starting the selected mode.
- During the preparation of certain dishes, it is necessary to shake the contents of the basket. Shaking allows for better results and even frying of the food.
  To do this, remove the pan and basket following the instructions in the USING THE DEVICE section. Carefully but thoroughly shake the contents of the basket. Place the basket and pan back into the main body of the device following the instructions in the USING THE DEVICE section, and the device will automatically continue its operation.

DEFAULT AUTOMATIC MODES

MODE	DEFAULT TEMPERATURE	DEFAULT TIME
Default	190 °C	15 min
French fries	200 °C	18 min
Shrimps	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Chicken	180 °C	20 min
Fish	200 °C	10 min
Steak	180 °C	8 min
Cake	180 °C	12 min
Bacon	180 °C	12 min

RECOMMENDED QUANTITIES, PREPARATION TIME AND TEMPERATURE

Meal	Min.- max. amount (g)	Time (min)	Temperature (°C)
Thin frozen fries	270-680 g	9-16	200
Thick frozen fries	270-680 g	11-20	200
Home-made fries	270-770 g	18-25	200
Home-made potato wedges	270-725 g	18-22	180
Home-made potato cubes	270-680 g	12-18	180
Hash brown	225 g	15-18	180
Potato au gratin	500 g	15-18	180
Steak	90-500 g	8-12	200
Pork chops	90-500 g	10-14	180
Hamburger	90-500 g	7-14	200
Sausage roll	90-500 g	13-15	200
Drumsticks	90-500 g	18-22	180
Chicken breast	90-500 g	10-15	180
Spring rolls	90-450 g	8-10	200
Frozen chicken nuggets	90-500 g	6-10	200
Frozen fish fingers	90-450 g	6-10	200
Frozen bread-crumbed cheese snacks	90-450 g	8-10	180
Frozen mix of vegetables	90-450 g	10	120
Cake	315 g	20-25	180
Quiche	410 g	20-22	200
Muffins	90-450 g	20-25	180
Sweet snacks	90-450 g	20	180

ACTIVATING AND INTERRUPTING PROGRAMS OR FUNCTIONS

Press ▶II after selecting a program or function to start the operation of the device.
Press ▶II during the program or function to stop the operation of the device.

KEEP WARM

Press .
The default temperature of 80 °C and a time of 5 minutes will be displayed on the screen.

To adjust the temperature and time, use + and − .

The temperature range can be set from 80 to 204 °C.

The time range can be set from 1 to 60 minutes.

To quickly adjust the temperature or time and avoid the need for multiple button presses, press and holder either + or − .

Press ▶II to turn the keep warm function on.

Caution: During the keep warm function it is possible to adjust the temperature and time.

To delete this function, press .

After the specified time has elapsed, the device will emit characteristic sound signals and go into standby mode.

TIMER: AUTOMATIC TURNING ON THE KEEP WARM FUNCTION

To set the time after which the device will turn on the keep warm function, press . Select the number of minutes by pressing + and − until you get the desired number in the range of 05-720 minutes. The digits on the display will flash while setting the time. Wait until the digits on the display stop flashing, then the time will be set.

Press , then use + and − to adjust time and temperature.

The temperature range can be set from 80 to 204 °C.

The time range can be set from 1 to 60 minutes.

To quickly adjust the temperature or time and avoid the need for multiple button presses, press and holder either + or − .

Press ▶II to turn on the timer.

The temperature and remaining time will alternate on the display.

To cancel the timer setting, press .

TIMER: AUTOMATIC TURNING ON THE PROGRAM

Press the button corresponding to the desired program. Set the selected time and temperature by using + and − .

The temperature range can be set from 80 to 204 °C.

The time range can be set from 1 to 60 minutes.

To quickly adjust the temperature or time and avoid the need for multiple button presses, press and hold either + or − .

To set the time for the timer to start the selected mode in the air fryer, press . Select the number of minutes by pressing + and − until you get the desired number in the range of 05-720 minutes. The digits on the display will flash while setting the time.

Wait until the digits on the display stop blinking, then the time will be set.

The temperature along with the remaining time will be displayed alternately on the display.

To cancel the timer setting, press ▶II.

WI-FI FUNCTION

To turn on the Wi-Fi function, press and hold until you hear a characteristic sound signal.

Additional features

The device will turn off automatically after approximately 6 minutes of inactivity during the standby mode.

The device will turn off automatically after approximately 30 minutes of continuous operation without making any changes.

TURNING OFF THE DEVICE

Press to turn off the device, then unplug the device. The device will shut off with a delay of about 20 seconds.

CLEANING AND MAINTENANCE

ATTENTION: Clean the device after each use.

ATTENTION: Do not use metal utensils or corrosive chemicals to clean any parts of this device.

ATTENTION: Do not submerge the device in water or any other liquid, and do not rinse the fryer under running water. Do not allow water or other liquids to enter the openings of the device.

1. Before performing any of the following actions, turn off the device and disconnect it from the power source.
2. Wait until the device and all of the elements have cooled down completely.
3. Disassemble all of the used accessories.
4. To clean the external part of the device casing and remove dried-on stains from the inside of the fryer, use a damp cloth, and then thoroughly dry all components with a soft, dry cloth.
5. To remove food residue, fill the pan with warm water with soap, then place the basket in the bowl and let it sit for about 10 minutes. After approximately 10 minutes, wash the pan and basket following the instructions below.
6. Wash all accessories using warm water with soap. Rinse and dry the components thoroughly. The basket, pan, rack, food separator, and optional accessories, except for tongs, can also be safely washed in the dishwasher.

TECHNICAL SPECIFICATION

Rated power	1700W
Power supply	220-240V - 50/60Hz

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The device does not work	The power plug is disconnected from the socket.	Connect the power plug to the socket.
	The pan and the basket are not placed properly inside the air fryer.	Place the pan and basket according to the section USING THE DEVICE.
The dishes are undercooked	There is too much ingredients in the basket.	Do not overcrowd the air fryer. Place the appropriate amount of ingredients in the basket according to the RECOMMENDED QUANTITIES, PREPARATION TIME AND TEMPERATURE section.
	The set temperature is too low.	Select the appropriate temperature according to the section RECOMMENDED QUANTITIES, PREPARATION TIME AND TEMPERATURE.
	The set time is too short.	Select the appropriate time according to the section RECOMMENDED QUANTITIES AND PREPARATION TIME.
The prepared snacks are not crispy	The ingredients used are not suitable for preparing fat-free dishes.	Lightly spray the ingredients with a small amount of oil for better results.
The pan with the basket can be difficult to remove from the fryer.	There is too much ingredients in the basket.	Do not overcrowd the air fryer; place the appropriate amount of ingredients in the basket according to the RECOMMENDED QUANTITIES, PREPARATION TIME AND TEMPERATURE section.
	The pan and the basket are not placed properly inside the air fryer.	Place the pan and basket according to the section USING THE DEVICE.
There is a large amount of steam coming out of the device.	Ingredients with a high liquid content were used.	During the preparation of certain dishes, drippings and juices may accumulate at the bottom of the pan, contributing to the generation of steam. This does not affect the final outcome and does not damage the device.
	There are residues of juices from previous food items in the pan.	Heated juices in the basket contribute to the formation of steam. Always clean the device after each use.
The prepared fries were not evenly cooked or crispy.	The cooking time and temperature were not adjusted properly.	Select the appropriate time and temperature according to the section RECOMMENDED QUANTITIES AND PREPARATION TIME.
	The contents of the basket were not shaken during the process of preparing the fries.	Shake the basket with its contents from time to time while preparing the fries.
	Fresh potato fries were used	When preparing fresh potato fries, lightly spray them with cooking oil.

ENVIRONMENT

This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Contact your local municipality for the nearest collection point.

WARRANTY AND REPAIR

The product warranty includes defects resulting from material or manufacturing defects. This warranty is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorized person or damaged by misuse or transportation. The warranty does not apply to defects resulting from natural wear of components or nor breakables such as glass and ceramic items.

This warranty does not limit the customer’s basic or any other rights granted by laws regarding appliance purchase.

In the event of a warranty claim please contact the verified vendor or Yoer Service. While submitting the claim please attach information on the nature of the malfunction and a proof of purchase.

IMPORTANTE SALVAGUARDIAS

Cuando usando eléctrico accesorios, básico seguridad precauciones siempre se debe seguir, incluyendo la siguiente:

1. Leer todo instrucciones antes usando y mantener para futuro referencia.
2. Hacer seguro eso su salida Voltaje corresponde a el Voltaje indicado en la etiqueta de clasificación.
3. Hacer seguro el salida es adecuadamente conectado a tierra.
4. Lugar el aparato en a departamento, estable y seco superficie cual es resistente a altas temperaturas.
5. Mantener el aparato en el menos 15 cm lejos de la pared o otro electrodomésticos cercanos.
6. Mantenga el aparato alejado de fuentes de humedad, gasolina, gases inflamables, estufas o cualquier otra fuente de calor.
7. No permita que el aparato quede cubierto ni toque materiales inflamables como cortinas.
8. No coloque el dispositivo sobre una estufa eléctrica o de gas caliente ni cerca de ella. No introduzca el aire. freidora en un horno.
9. No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa, mostrador o toque superficies calientes.
10. A proteger contra fuego, eléctrico choque y lesión hacer no sumergirse cable, enchufe o unidad en agua u otros líquidos.
11. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con carencia. de experiencia y conocimiento si ellos tener estado dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y usuario mantenimiento debe no hecho por niños sin supervisión.

12. Niños de menos que 3 años debería ser conservó lejos a menos que supervisado continuamente. Los niños de 3 años a menos de 8 años sólo podrán encender/apagar el aparato siempre que haya sido colocado o instalado en es destinado normal operando posición y ellos tener recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato en un lugar seguro. camino y entender el peligros involucrados. Niños Envejecido de 3 años a menos de 8 años no deberán enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.
13. Evitar usando un extensión dirigir.
14. PRECAUCIÓN: Si utiliza un cable de extensión, asegúrese de no exceder la potencia/carga nominal máxima del cable de extensión.
15. Antes de usar, asegúrese de que la freidora y sus accesorios estén completos y sin daños. No utilice el aparato con el cuerpo, el cable de alimentación o el enchufe dañados o después de que el dispositivo no funcione correctamente o se haya dañado de alguna manera.
16. Si el suministrar cable o cualquier otro elemento es dañado, él debe ser reemplazado por el agente de servicio del fabricante o una persona calificada con la certificación adecuada para evitar riesgos.
17. Doblar el dispositivo apagado antes desenchufar. Siempre desenchufar el dispositivo cuando no esté en uso, antes de transportarlo o limpiarlo.
18. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de transportarlo o limpiarlo.
19. Hacer no tocar cualquier caliente superficies de el aparato. Usar el asa al retirar la sartén.
20. No llene la freidora con aceite ni ningún otro líquido, ya que esto puede provocar un incendio.
21. No encienda el aparato con la cesta o sartén mal instalada.
22. Hacer no abierto el superior cubrir de el aparato. Este es no a tapa.
23. Hacer no bloquear el aire entrada y salida durante el operación de el aire freidora.
24. Hacer no mover ni agitar el aparato durante es operación.

25. Hacer no tocar el fuerza enchufar con húmedo manos, porque él podría provocar una descarga eléctrica.
26. Hacer no funcionar el dispositivo con húmedo manos o descalzo.
27. Hacer no sobrellenar el cesta. Seguir el del fabricante pautas para la cantidad de ingredientes asignados a cada modo.
28. Hacer no insertar metal utensilios en el aire freidora como ellos puede causa a fuego o riesgo de descarga eléctrica.
29. Tenga especial cuidado al colocar recipientes de cristalería en el dispositivo.
30. Durante el funcionamiento de la freidora, se libera vapor caliente a través de el aire salida aberturas. Mantener su rostro, manos y otro partes del cuerpo alejadas de las aberturas de salida de aire.
31. Ser especialmente cuidadoso al retirar la cesta y la sartén de la freidora y vaciar su contenido.
32. Si durante el operación de el aparato un inusual ruido, oler o Aparece humo oscuro, apáguelo inmediatamente y desconéctelo. Si hay humo oscuro, permita que deje de emitir y deje que la freidora se enfríe por completo antes de retirar la canasta y la sartén.
33. Si el aparato deja de funcionar repentinamente, desenchúfelo inmediatamente y deje que la unidad se enfríe durante al menos 60 minutos, luego vuelva a enchufarlo y enciéndalo.
34. Cuando desenchufar el dispositivo, sostener por el enchufar, no el cable.
35. No intente reparar, desmontar o modificar el aparato. No hay partes reparables por el usuario adentro.
36. El aparato no está diseñado para ser controlado por un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
37. Nunca use ni almacene accesorios no recomendados por el fabricante en el dispositivo, ya que podría hacer que el dispositivo funcione incorrectamente, dañarlo o causar daños.

38. ¡Nunca utilice utensilios de metal para sacar los platos de la cesta! En su lugar, utilice pinzas u otros utensilios de cocina de madera o plástico resistente al calor.
39. Hacer no lugar papel, aluminio frustrar, el plastico, o metal objetos en el cacerola.
40. Hacer no limpiar o lavar el aparato con erosivo limpieza agentes como el alcohol o la gasolina.
41. Desenchufar el aparato antes instalando o eliminando accesorios.
42. Solo usar el aparato para es destinado propósitos.
43. Hacer no dejar el aparato desesperado cuando transformado en.
44. El dispositivo es no destinado para exterior usar.
45. Este aparato es destinado para familiar interior usar solo. Cualquier otro uso se considera inapropiado y peligroso.
46. El fabricante hace no aceptar responsabilidad para daño resultante por no seguir la hoja de instrucciones.

SABER SU AIRE FREIDORA

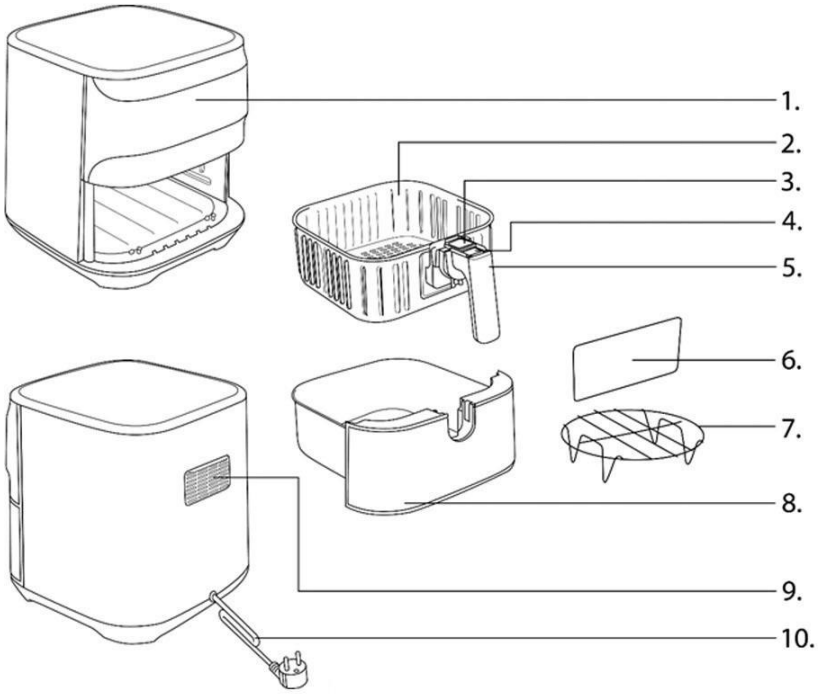

1. Control panel con mostrar
2. Cesta
3. Cesta liberar botón cubrir
4. Cesta liberar botón
5. Cesta manejar
6. Separador
7. Estante
8. Cacerola
9. Escape apertura
10. Fuerza cable

Accesorios vendido por separado - no incluido en el principal colocar

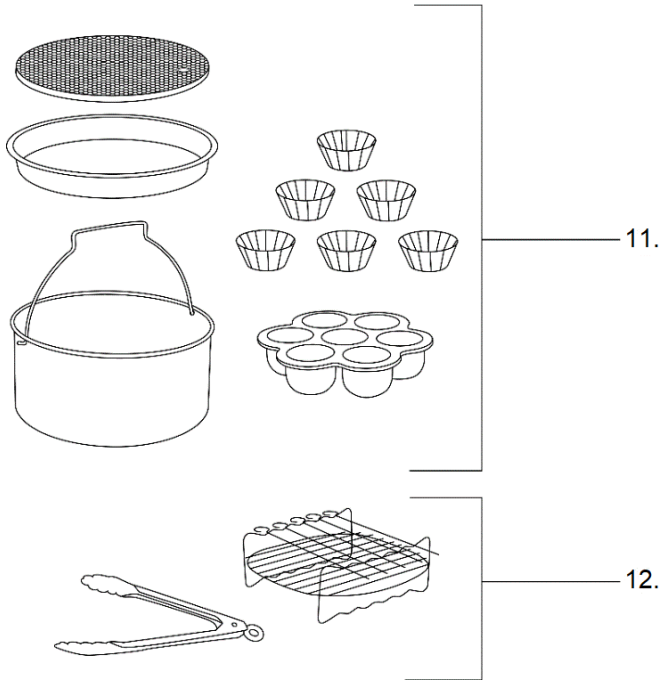

11. Horneando colocar
12. Brocheta colocar

MOSTRAR

Símbolo	Descripción
	ENCENDIDO APAGADO / Wifi función
	Precalentar
	Mantener cálido
	Temperatura/tiempo incremento botón
	Temperatura/tiempo decremento botón
	Automático programas
	Temporizador
	Activando y interrumpiendo programa / función

ANTES EL PRIMERO USAR

1. Deshacer el dispositivo con todo de es accesorios. Eliminar el protector frustrar y lavar todo del accesorios, el cacerola y el cesta en caliente agua con jabón, y entonces seco a ellos minuciosamente. Limpiar el adentro de el dispositivo con a húmedo paño, y entonces enjuagar con a papel toalla. Antes usando el dispositivo asegúrese de que todos sus elementos estén completamente secos.
2. Allá tal vez rastro de olor durante el primero pocos minutos de inicial usar. Este es normal y voluntad rápidamente desaparecer.

USANDO EL DISPOSITIVO

INSERTAR / QUITAR EL CACEROLA CON EL CESTA

Precaución: Usar extremo cuidado cuando eliminando el cacerola y cesta de el aire freidora y cuando rellenarlos o vaciarlos.

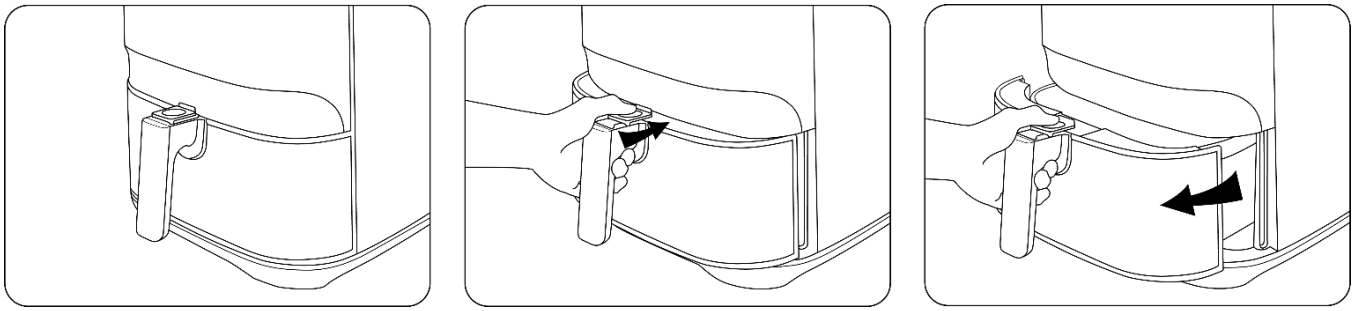

1. A eliminar el cacerola a lo largo de con el cesta, agarre el manejar de el cesta y deslizar el cesta suelte la cubierta del botón hacia adelante. Tire suavemente del mango hacia usted. Retire la bandeja con la cesta del cuerpo del dispositivo.

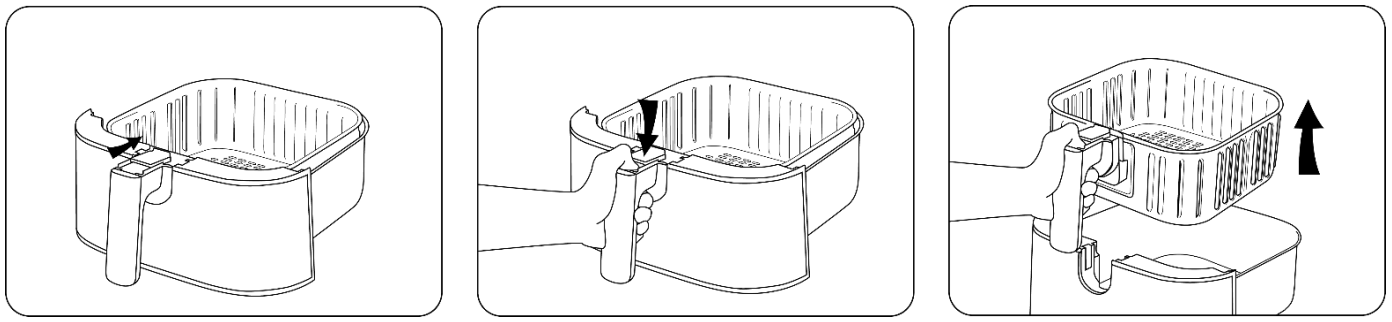

2. Hacer seguro que la cesta liberar cubrir el botón tiene sido desplazado de tal lejos eso el botón de liberación de la cesta es visible.
3. Prensa el cesta liberar botón firmemente, y entonces elevar el manejar hacia arriba.
4. Llenar o vacío el contenido de el cesta.
5. Prensa el cesta liberar botón, entonces alinear el manejar con el surcos en el cacerola.
6. Lugar el cacerola atrás en el dispositivo cuerpo y prensa firmemente.

TORNEADO EN

Después de enchufar la freidora, entrará en modo de espera. Los iconos en la pantalla se iluminarán automáticamente. El dispositivo voluntad hacer a característica sonido señal, y entonces todo de el iconos excepto El botón ENCENDIDO/APAGADO se iluminará en blanco.

Prensa ⏻ a doblar en el dispositivo. El los iconos lo harán comenzar parpadeando, y entonces ellos van a iluminar en blanco. En la pantalla se alternarán la temperatura predeterminada de 190 °C y un tiempo de 15 minutos.

El abajo mencionado ajustes poder ser hecho gracias a el tocar control panel o móvil aplicación.

PRECALENTAR FUNCIÓN

Él es recomendado a usar el precalentar función antes usando el programas.

Prensa .

El por defecto temperatura de 190 °C y a tiempo de 5 minutos voluntad ser desplegado en el pantalla.

A ajustar el temperatura y tiempo, usar + y −.

El temperatura rango poder ser colocar de 80 a 204 °C.

El rango de tiempo se puede configurar de 1 a 60 minutos.

A rápidamente ajustar el temperatura o tiempo y evitar el necesidad para múltiple botón prensas, prensa y titular ya sea + o −.

Prensa ⏯ a doblar en el precalentar función.

El temperatura y restante tiempo voluntad alterno en el mostrar.

Precaución: Durante precalentar función él es posible a ajustar el temperatura. Sin embargo, tú no puedo ajuste el tiempo durante esta función.

Después el especificado tiempo tiene transcurre, el dispositivo voluntad emitir 3 característica sonido señales y entrar en el modo de espera.

USANDO EL PROGRAMAS

Prensa el botón de el elegido programa.

Cada programa tiene a por defecto temperatura y tiempo eso poder ser equilibrado de acuerdo a a su preferencias.

Usar + y − a ajustar el temperatura. El temperatura rango poder ser colocar de 80 a 204 °C.

Usar + y − a ajustar el duración de el modo. El tiempo rango poder ser colocar de 1 a 60 minutos. A rápidamente ajustar el temperatura o tiempo y evitar el necesidad para múltiple botón prensas, prensa y poseedor.

Cualquiera + o −.

Prensa ⏯ a doblar en el modo.

El temperatura y restante tiempo voluntad alterno en el mostrar.

Después el especificado tiempo tiene transcurrido, el dispositivo voluntad emitir característica sonido señales y ingresar modo de espera.

Nota: Durante el operación de a específico programa, exceso jugo de alimento puede acumular en el bol. Este es un fenómeno normal.

Nota: Nunca usar metal utensilios a eliminar alimento de el ¡cesta! En cambio, usar tenazas o otro cocina utensilios de madera o plástico resistente al calor para este fin.

Importante: Antes colocación salchichas en el cesta, recordar a puntaje a ellos. Hacer no cocinar salchichas sin puntuación a ellos de antemano.

Consejos:

- Cuando prepares patatas fritas caseras, utiliza una pequeña cantidad de aceite de cocina para conseguir un efecto crujiente. Además, rocíe ligeramente otros alimentos que tienden a pegarse con una pequeña cantidad de aceite. Recuerde esperar unos minutos después de agregar el aceite antes de iniciar el modo seleccionado.
- Durante el preparación de cierto platos, él es necesario a agitar el contenido de el cesta. Agitar permite obtener mejores resultados e incluso freír los alimentos.
  A hacer este, eliminar el cacerola y cesta siguiente el instrucciones en el USANDO EL DISPOSITIVO sección. Agite con cuidado pero a fondo el contenido de la cesta. Coloque la canasta y la bandeja nuevamente en el cuerpo principal del dispositivo siguiendo las instrucciones en la sección USO DEL DISPOSITIVO, y el dispositivo continuará funcionando automáticamente.

POR DEFECTO AUTOMÁTICO MODOS

MODO	TEMPERATURA POR DEFECTO	POR DEFECTO TIEMPO
Por defecto	190 °C	15 mín.
Papas fritas	200 °C	18 mín.
Camarones	180 °C	8 mín.
Pizza	165 °C	7 mín.
Pollo	180 °C	20 mín.
Pez	200 °C	10 mín.
Bife	180 °C	8 mín.
Pastel	180 °C	12 mín.
Tocino	180 °C	12 mín.

RECOMENDADO CANTIDADES, PREPARACIÓN TIEMPO Y TEMPERATURA

Comida	Mín.- máx. cantidad (gramos)	Tiempo (minutos)	Temperatura (ºC)
Delgado congelado papas fritas	270-680 gramos	9-16	200
Grueso congelado papas fritas	270-680 gramos	11-20	200
Hecho en casa papas fritas	270-770 gramos	18-25	200
Hecho en casa papa porciones	270-725 gramos	18-22	180
Hecho en casa papa cubitos	270-680 gramos	12-18	180
Picadillo marrón	225 gramo	15-18	180
Papa au gratén	500 gramo	15-18	180
Bife	90-500 gramos	8-12	200
Cerdo labios	90-500 gramos	10-14	180
Hamburguesa	90-500 gramos	7-14	200
Embutido rollo	90-500 gramos	13-15	200
Baquetas	90-500 gramos	18-22	180
Pollo mama	90-500 gramos	10-15	180
Primavera rollos	90-450 gramos	8-10	200
Congelado pollo pepitas	90-500 gramos	6-10	200
Congelado pez dedos	90-450 gramos	6-10	200
Congelado pan rallado queso aperitivos	90-450 gramos	8-10	180
Congelado mezcla de verduras	90-450 gramos	10	120
Pastel	315 gramo	20-25	180
Quiche	410 gramo	20-22	200
Magdalenas	90-450 gramos	20-25	180
Dulce aperitivos	90-450 gramos	20	180

ACTIVANDO Y INTERRUMPIENDO PROGRAMAS O FUNCIONES

Prensa ▶II después seleccionando a programa o función a comenzar el operación de el dispositivo.
Prensa ▶II durante el programa o función a detener el operación de el dispositivo.

MANTENER CÁLIDO

Prensa .

El por defecto temperatura de 80 °C y a tiempo de 5 minutos voluntad ser desplegado en el pantalla.

A ajustar el temperatura y tiempo, uso + y −.

El temperatura rango poder ser colocar de 80 a 204 °C.

El rango de tiempo se puede configurar de 1 a 60 minutos.

A rápidamente ajustar el temperatura o tiempo y evitar el necesidad para múltiple botón prensas, prensa y titular ya sea + o −.

Prensa ▶II a doblar el mantener cálido función en.

Precaución: Durante el mantener cálido función él es posible a ajustar el temperatura y tiempo.

A borrar este función, prensa .

Después el especificado tiempo tiene transcurrido, el dispositivo voluntad emitir característica sonido señales y ir en modo de espera.

TEMPORIZADOR: AUTOMÁTICO TORNEADO EN EL MANTENER FUNCIÓN CALIENTE

A colocar el tiempo después cual el dispositivo voluntad doblar en el mantener cálido función, prensa . Seleccionar el número de minutos presionando + y − hasta tú conseguir el deseado número en el rango de 05-720 minutos. Los dígitos en la pantalla parpadearán mientras se ajusta la hora. Espere hasta que los dígitos en la pantalla dejen de parpadear, luego se configurará la hora.

Prensa , luego use + y − a ajustar tiempo y temperatura. El rango de temperatura se puede ajustar de 80 a 204 °C.

El tiempo rango poder ser colocar de 1 a 60 minutos.

A rápidamente ajustar el temperatura o tiempo y evitar el necesidad para múltiple botón prensas, prensa y titular ya sea + o −.

Prensa ▶II a doblar en el Temporizador.

El temperatura y restante tiempo voluntad alterno en el mostrar.

A Cancelar el Temporizador configuración, presione .

TEMPORIZADOR: AUTOMÁTICO TORNEADO EN EL PROGRAMA

Prensa el botón correspondiente a el deseado programa. Colocar el seleccionado tiempo y temperatura por usando + y −.

El temperatura rango poder ser colocar de 80 a 204 °C.

El tiempo rango poder ser colocar de 1 a 60 minutos.

A ajustar rápidamente el temperatura o tiempo y evitar el necesidad para múltiple pulsaciones de botones, presione y sostener

Cualquiera + o −.

A colocar el tiempo para el Temporizador a comenzar el seleccionado modo en el aire freidora, prensa ⏲. Seleccionar el número de minutos presionando + y − hasta tú conseguir el deseado número en el rango de 05-720 minutos. Los dígitos en la pantalla parpadearán mientras se ajusta la hora.

Esperar hasta el dígitos en el mostrar detener parpadeo, entonces el tiempo voluntad ser colocar.

El temperatura a lo largo de con el restante tiempo voluntad ser desplegado alternativamente en el mostrar.

Para cancelar la configuración del temporizador, presione ⏯.

WIFI FUNCIÓN

A doblar en el Wifi función, prensa y sostener ⏻ hasta tú escuchar a característica sonido señal.

Adicional características

El dispositivo voluntad doblar apagado automáticamente después aproximadamente 6 minutos de inactividad durante el apoyar modo.

El dispositivo voluntad doblar apagado automáticamente después aproximadamente 30 minutos de continuo operación sin realizar ningún cambio.

TORNEADO APAGADO EL DISPOSITIVO

Prensa ⏻ a doblar apagado el dispositivo, entonces desenchufar el dispositivo. El dispositivo voluntad cerrar apagado con a demora de unos 20 segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NOTA: Limpio el dispositivo después cada usar.

NOTA: Hacer no usar metal utensilios o corrosivo quimicos a limpio cualquier partes de este dispositivo.

NOTA: No sumergir el dispositivo en agua o cualquier otro líquido, y no enjuague la freidora bajo funcionamiento agua. No permita que entre agua u otros líquidos por las aberturas del dispositivo.

1. Antes ejecutando cualquier de el siguiente acciones, girar apagado el dispositivo y desconectar desde el fuente de alimentación.
2. Esperar hasta el dispositivo y todo de el elementos tener enfriado abajo completamente.
3. Desmontar todo de el usado accesorios.
4. Para limpiar la parte externa de la carcasa del dispositivo y eliminar las manchas secas del interior de la freidora, utilice un paño húmedo y luego seque completamente todos los componentes con un paño suave y seco.
5. Para eliminar los residuos de comida, llene la cacerola con agua tibia con jabón, luego coloque la canasta en el recipiente y déjela reposar durante unos 10 minutos. Después de aproximadamente 10 minutos, lave la sartén y la canasta siguiendo las instrucciones a continuación.
6. Lave todos los accesorios con agua tibia y jabón. Enjuague y seque bien los componentes. La cesta, cacerola, estante, alimento separador, y opcional accesorios, excepto para tenazas, poder también ser sin peligro lavado en el lavavajillas.

TÉCNICO ESPECIFICACIÓN

Clasificado fuerza	1700W
Fuerza suministrar	220-240V - 50/60Hz

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo hace no trabajar	El fuerza enchufar es desconectado del enchufe.	Conectar el fuerza enchufar a el enchufe.
	La sartén y la cesta no están colocadas. adecuadamente adentro el aire freidora.	Lugar el cacerola y cesta de acuerdo a al apartado USO DEL DISPOSITIVO.
El platos son medio crudo	Allá es también mucho ingredientes en la cesta.	Hacer no atestar el aire freidora. Lugar La Apropiada cantidad de ingredientes en la canasta según las CANTIDADES RECOMENDADAS, TIEMPO DE PREPARACIÓN Y TEMPERATURA sección.
	El colocar temperatura es también bajo.	Seleccionar el adecuado temperatura según el apartado CANTIDADES RECOMENDADAS, TIEMPO DE PREPARACIÓN Y TEMPERATURA.
	El colocar tiempo es también corto.	Seleccionar el adecuado tiempo de acuerdo a al apartado CANTIDADES Y PREPARACIÓN RECOMENDADAS TIEMPO.
El preparado aperitivos no son crujientes	El ingredientes usado son no adecuado para preparando libre de grasas platos.	Ligeramente rociar el ingredientes con a una pequeña cantidad de aceite para obtener mejores resultados.
El cacerola con el cesta Puede ser difícil sacarlo de la freidora.	Allá es también mucho ingredientes en la cesta.	Hacer no atestar el aire freidora; lugar La Apropiada cantidad de ingredientes en la canasta según las CANTIDADES RECOMENDADAS, TIEMPO DE PREPARACIÓN Y TEMPERATURA sección.
	La sartén y la cesta no están colocadas. adecuadamente adentro el aire freidora.	Lugar el cacerola y cesta de acuerdo a al apartado USO DEL DISPOSITIVO.
Allá es a grande cantidad de vapor que sale del dispositivo.	Ingredientes con a alto Se utilizó contenido líquido.	Durante el preparación de cierto platos, grasas y jugos pueden acumularse en el abajo de el cacerola, contribuyendo a la generación de vapor. Este hace no afecta el resultado final y no daña el dispositivo.
	Allá son residuos de jugos de alimentos anteriores en la sartén.	Los jugos calentados en la canasta contribuyen a la formación de vapor. Siempre limpio el dispositivo después de cada uso.
El preparado papas fritas eran no uniformemente cocido o crujiente.	El cocinando tiempo y La temperatura no se ajustó correctamente.	Seleccione el tiempo y temperatura adecuados según el apartado RECOMENDADOS CANTIDADES Y PREPARACIÓN TIEMPO.
	El contenido de el cesta eran no agitado durante el proceso de preparar las patatas fritas.	Agitar el cesta con es contenido de vez en cuando mientras preparas las patatas fritas.
	Fresco papa papas fritas eran usado	Cuando preparando fresco papa papas fritas, rocíelos ligeramente con aceite de cocina.

AMBIENTE

Este producto contiene reciclable materiales. Hacer no disponer este producto como sin clasificar municipal desperdiciar. Contacto su local municipio para el más cercano recopilación punto.

GARANTÍA Y REPARAR

La garantía del producto incluye defectos resultantes de defectos de material o de fabricación. Esta garantía sólo es válida si el aparato se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones y siempre que no haya sido modificado, reparado o interferido por ninguna persona no autorizada ni dañado por mal uso o transporte. La garantía no se aplica a defectos resultantes del desgaste natural de componentes o ni a artículos frágiles como vidrio y cerámica.

Esta garantía no limita los derechos básicos del cliente ni ningún otro derecho otorgado por las leyes con respecto a la compra de electrodomésticos.

En caso de un reclamo de garantía, comuníquese con el proveedor verificado o con Yoer Service. Al enviar el reclamo, adjunte información sobre la naturaleza del mal funcionamiento y un comprobante de compra.

IMPORTANTES GARANTIES

Quand en utilisant électrique appareils électroménagers, basique sécurité précautions doit toujours être suivi, y compris ce qui suit:

1. Lire tous instructions avant en utilisant et garder pour avenir référence.
2. Faire bien sûr que ton sortie tension correspond à le tension indiqué sur la plaque signalétique.
3. Faire bien sûr le sortie est correctement fondé.
4. Lieu le appareil sur un plat, écurie et sec surface lequel est résistant aux températures élevées.
5. Garder le appareil à moins 15 cm loin depuis le mur ou autre appareils électroménagers à proximité.
6. Gardez l'appareil à l'écart de toute source d'humidité, d'essence, de gaz inflammables, de cuisinières ou de toute autre source de chaleur.
7. Ne laissez pas l'appareil être couvert ou toucher des matériaux inflammables tels que des rideaux.
8. Ne placez pas l'appareil sur une cuisinière à gaz ou électrique chauffée ou à proximité immédiate de celles-ci. N'insérez pas l' air friteuse dans un four.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord de la table, du comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
10. À protéger contre feu, électrique choc et blessure faire pas immerger cordon, fiche ou appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquantes. de expérience et connaissance si ils avoir a été donné supervision ou instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisateur entretien doit pas fait par enfants sans surveillance.

12. Enfants de moins que 3 années devrait être gardé loin sauf si surveillé en permanence. Les enfants âgés de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans c'est destiné normale en fonctionnement position et ils avoir reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil dans un environnement sûr. manière et comprendre le dangers impliqués. Enfants vieilli à partir de 3 ans et de moins de 8 ans ne doit pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.
13. Éviter en utilisant un extension plomb.
14. ATTENTION: Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous de ne pas dépasser la puissance nominale/charge maximale de la rallonge.
15. Avant utilisation, assurez-vous que la friteuse à air et ses accessoires sont complets et en bon état. N'utilisez pas l'appareil avec un corps, un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
16. Si le fournir corde ou n'importe lequel autre élément est endommagé, il doit être remplacé par l'agent de service du fabricant ou une personne qualifiée possédant la certification appropriée afin d'éviter tout danger.
17. Tourner le appareil désactivé avant débranchement. Toujours débrancher le appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le transporter ou de le nettoyer.
18. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le transporter ou de le nettoyer.
19. Faire pas touche n'importe lequel chaud surfaces de le appareil. Utiliser le poignée lorsque vous retirez la casserole.
20. Ne remplissez pas la friteuse à air avec de l'huile ou tout autre liquide car cela pourrait provoquer un incendie.
21. N'allumez pas l'appareil avec le panier ou la casserole mal installé.
22. Faire pas ouvrir le supérieur couverture de le appareil. Ce est pas un couvercle.

23. Faire pas bloc le air entrée et sortie pendant le opération de le air friteuse.
24. Faire pas se déplacer ni secouer le appareil pendant c'est opération.
25. Faire pas touche le pouvoir prise avec mouillé mains, parce que il pourrait provoquer un choc électrique.
26. Faire pas fonctionner le appareil avec mouillé mains ou pieds nus.
27. Faire pas déborder le panier. Suivre le du fabricant des lignes directrices pour la quantité d'ingrédients attribuée à chaque mode.
28. Faire pas insérer métal ustensiles dans le air friteuse comme ils peut cause un feu ou risque de choc électrique.
29. Soyez particulièrement prudent lorsque vous placez des récipients en verre dans le appareil.
30. Pendant le fonctionnement de la friteuse à air, de la vapeur chaude est libérée par le air sortie ouvertures. Garder ton affronter, mains et autre parties du corps éloignées des ouvertures de sortie d'air.
31. Être particulièrement prudent lors de la suppression le panier et la poêle de la friteuse à air et vider leur contenu.
32. Si pendant le opération de le appareil un inhabituel bruit, odeur ou une fumée noire apparaît, éteignez-le immédiatement et débranchez-le. Si de la fumée noire est présente, laissez-la cesser d'émettre et laissez la friteuse refroidir complètement avant de retirer le panier et la poêle.
33. Si l'appareil cesse soudainement de fonctionner, débranchez-le immédiatement et laissez-le refroidir pendant au moins 60 minutes, puis rebranchez-le et rallumez-le.
34. Quand débrancher le appareil, prise par le prise, pas le corde.
35. N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil. Il n’y a aucune pièce réparable par l’utilisateur à l’intérieur.
36. L'appareil n'est pas destiné à être contrôlé par une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.

37. N'utilisez ou ne rangez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant dans l'appareil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, l'endommager ou causer des dommages.
38. N'utilisez jamais d'ustensiles métalliques pour retirer la vaisselle du panier ! Utilisez plutôt des pinces ou d’autres ustensiles de cuisine en bois ou en plastique résistant à la chaleur.
39. Faire pas lieu papier, aluminium déjouer, Plastique, ou métal objets dans le poêle.
40. Faire pas essuyer ou laver le appareil avec érosif nettoyage agents comme l'alcool ou l'essence.
41. Débrancher le appareil avant installation ou suppression accessoires.
42. Seulement utiliser le appareil pour c'est destiné fins.
43. Faire pas partir le appareil sans surveillance quand tourné sur.
44. Le appareil est pas destiné pour Extérieur utiliser.
45. Ce appareil est destiné pour ménage intérieur utiliser seulement. N'importe lequel toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et dangereuse.
46. Le fabricant fait pas accepter responsabilité pour dommage résultant du non-respect de la fiche d’instructions.

SAVOIR TON AIR FRITEUSE

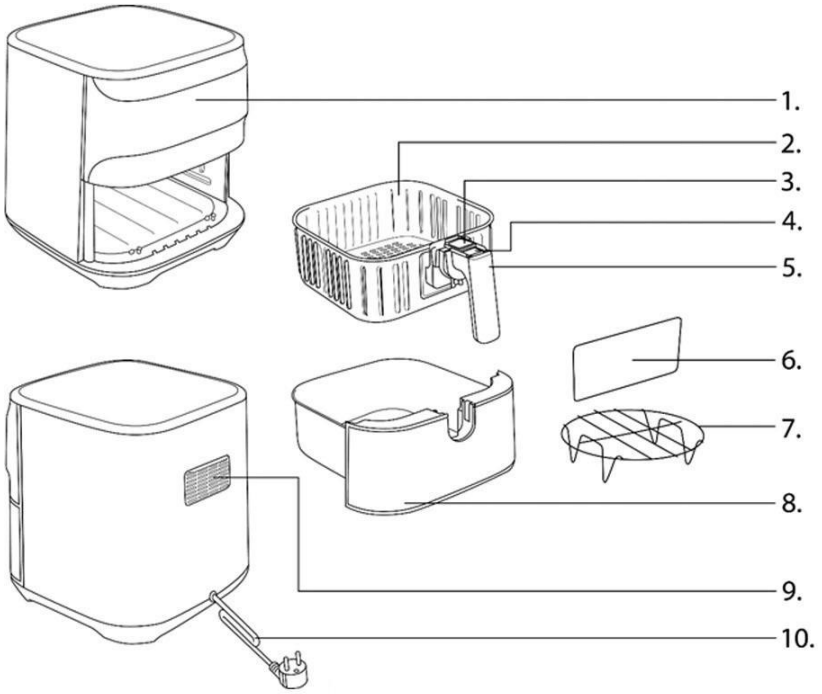

1. Contrôle panneau avec afficher
2. Panier
3. Panier libérer bouton couverture
4. Panier libérer bouton
5. Panier poignée
6. Séparateur
7. Étagère
8. Poêle
9. Échappement ouverture
10. Pouvoir câble

Accessoires vendu séparément - pas inclus dans le principal ensemble

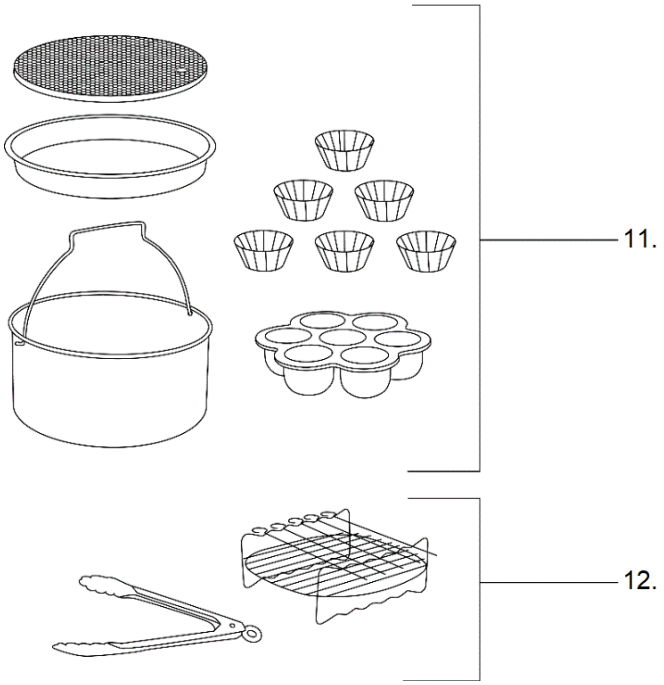

11. Pâtisserie ensemble
12. Brochette ensemble

AFFICHER

Symbole	Description
	ALLUMÉ ÉTEINT / Wifi fonction
	Préchauffer
	Garder chaud
	Température/temps incrément bouton
	Température/temps décrémenter bouton
	Automatique programmes
	Minuteur
	Activation et interrompre programme / fonction

AVANT LE D'ABORD UTILISER

1. Déballer le appareil avec tous de c'est accessoires. Retirer le protecteur déjouer et laver tous de la accessoires, le poêle et le panier dans chaud eau avec savon, et alors sec eux soigneusement. Essuyez le à l'intérieur de le appareil avec un humide tissu, et alors rincer avec un papier serviette. Avant en utilisant le appareil, assurez-vous que tous ses éléments sont complètement secs.
2. Là peut être tracer de odeur pendant le d'abord peu minutes de initial utiliser. Ce est normale et volonté rapidement disparaître.

EN UTILISANT LE APPAREIL

INSERTION / SUPPRESSION LE POÊLE AVEC LE PANIER

Prudence: Utiliser extrême se soucier quand suppression le poêle et panier depuis le air friteuse et quand les remplir ou les vider.

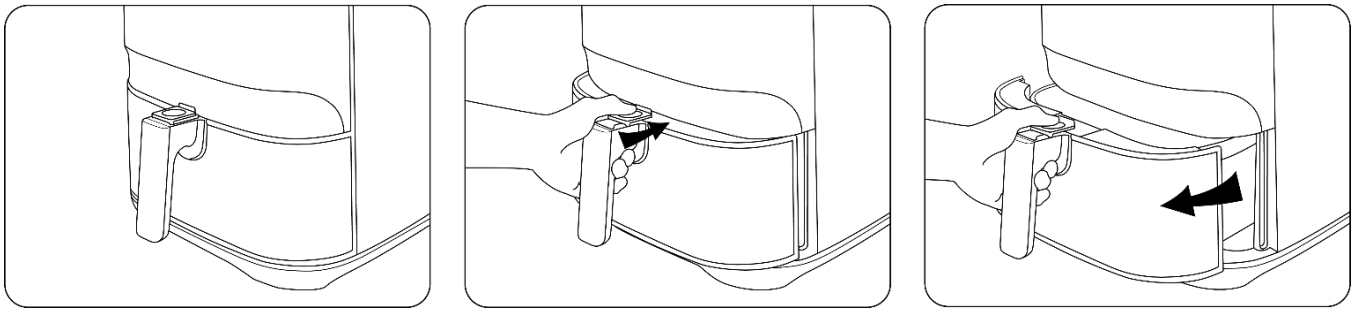

1. À retirer le poêle le long de avec le panier, poignée le poignée de le panier et glisser le panier bouton de déverrouillage vers l'avant. Tirez doucement la poignée vers vous. Retirez la casserole avec le panier du corps de l'appareil.

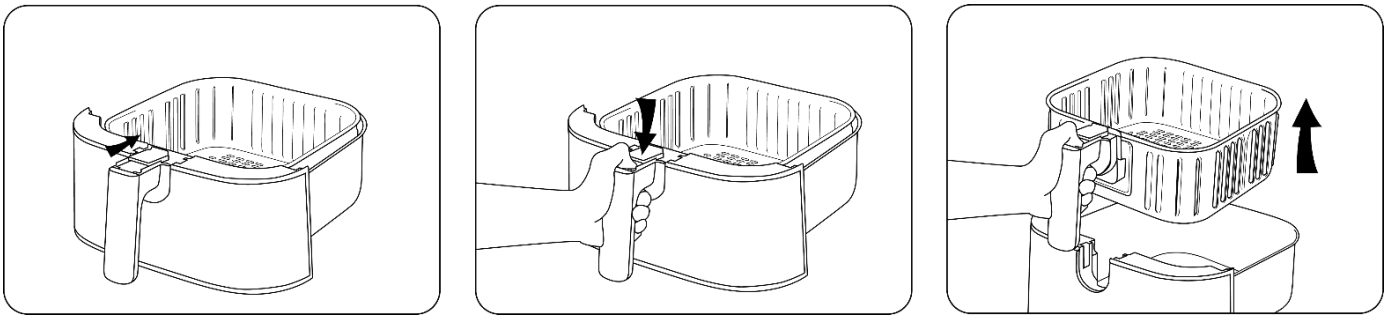

2. Faire bien sûr que le panier libérer couverture le bouton a été décalé dans un tel loin que le bouton de déverrouillage du panier est visible.
3. Presse le panier libérer bouton fermement, et alors ascenseur le poignée vers le haut.
4. Remplir ou vide le Contenu de le panier.
5. Presse le panier libérer bouton, alors aligner le poignée avec le rainures dans le poêle.
6. Lieu le poêle dos dans le appareil corps et presse fermement.

TOURNANT SUR

Après avoir branché la friteuse à air, elle entrera en mode veille. Les icônes sur l'écran s'allumeront automatiquement. Le appareil volonté faire un caractéristique son signal, et alors tous de le Icônes sauf pour le bouton MARCHE/ARRÊT sera allumé en blanc.

Presse ⏻ à tourner sur le appareil. Le les icônes seront commencer clignotant, et alors elles vont éclairer dans blanc. La température par défaut de 190 °C et une durée de 15 minutes alterneront sur l'écran.

Le ci-dessous mentionné paramètres peut être fait merci à le touche contrôle panneau ou mobile application.

PRÉCHAUFFER FONCTION

Il est recommandé à utiliser le Préchauffer fonction avant en utilisant le programmes.

Presse ♨.

Le défaut température de 190 °C et un temps de 5 minutes volonté être affiché sur le écran.

À ajuster le température et temps, utilizer + et −.

Le température gamme peut être ensemble depuis 80 à 204 °C.

La plage de temps peut être réglée de 1 à 60 minutes.

À rapidement ajuster le température ou temps et éviter le besoin pour plusieurs bouton presses, presse et titulaire soit + ou −.

Presse ⏯ à tourner sur le Préchauffer fonction.

Le température et restant temps volonté alterner sur le afficher.

Prudence: Pendant Préchauffer fonction il est possible à ajuster le température. Néanmoins, toi ne peut pas régler l'heure pendant cette fonction.

Après le spécifié temps a s'écoule, le appareil volonté émettre 3 caractéristique son signaux et passer en mode veille.

EN UTILISANT LE PROGRAMMES

Presse le bouton de le choisi programme.

Chaque programme a un défaut température et temps que peut être ajusté selon à ton préférences.

Utiliser + et − à ajuster le température. Le température gamme peut être ensemble depuis 80 à 204 °C.

Utiliser + et − à ajuster le durée de le mode. Le temps gamme peut être ensemble depuis 1 à 60 minutes. À rapidement ajuster le température ou temps et éviter le besoin pour plusieurs bouton presses, presse et titulaire

Soit + ou −.

Presse ⏯ à tourner sur le mode.

Le température et restant temps volonté alterner sur le afficher.

Après le spécifié temps a écoulé, le appareil volonté caractéristique d'émission son signaux et entrer mode veille.

Note: Pendant le opération de un spécifique programme, excès jus depuis nourriture peut accumuler dans le bol. C'est un phénomène normal.

Note: Jamais utiliser métal ustensiles à retirer nourriture depuis le panier! Plutôt, utiliser pinces ou autre cuisine ustensiles en bois ou en plastique résistant à la chaleur à cet effet.

Important: Avant placement saucisses dans le panier, souviens-toi à score eux. Faire pas cuisiner saucisses sans notation eux au préalable.

Conseils:

- Lorsque vous préparez des frites maison, utilisez une petite quantité d'huile de cuisson pour obtenir un effet croustillant. Vaporisez également légèrement les autres aliments qui ont tendance à coller avec une petite quantité d'huile. N'oubliez pas d'attendre quelques minutes après avoir ajouté l'huile avant de démarrer le mode sélectionné.
- Pendant le préparation de certain plats, il est nécessaire à secouer le Contenu de le panier. Secouer permet d'obtenir de meilleurs résultats et même de frire les aliments.
  À faire ce, retirer le poêle et panier suivant le instructions dans le EN UTILISANT LE APPAREIL section. Secouez soigneusement mais complètement le contenu du panier. Remettez le panier et le récipient dans le corps principal de l'appareil en suivant les instructions de la section UTILISATION DE L'APPAREIL, et l'appareil poursuivra automatiquement son fonctionnement.

DÉFAUT AUTOMATIQUE MODES

MODE	TEMPÉRATURE PAR DÉFAUT	DÉFAUT TEMPS
Défaut	190 °C	15 min
Frites	200 °C	18 min
Crevettes	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Poulet	180 °C	20 min
Poisson	200 °C	10 min
Steak	180 °C	8 min
Gâteau	180 °C	12 min
Lard	180 °C	12 min

RECOMMANDÉ QUANTITÉS, PRÉPARATION TEMPS ET TEMPÉRATURE

Repas	Min.- maximum. montant (g)	Temps (minutes)	Température (°C)
Mince congelé frites	270-680g	9-16	200
Épais congelé frites	270-680g	11-20	200
Fait maison frites	270-770g	18-25	200
Fait maison pomme de terre coins	270-725g	18-22	180
Fait maison pomme de terre cubes	270-680g	12-18	180
Hacher brun	225 g	15-18	180
Pomme de terre au Gratin	500 g	15-18	180
Steak	90-500g	8-12	200
Porc côtelettes	90-500g	10-14	180
Hamburger	90-500g	7-14	200
Saucisse rouler	90-500g	13-15	200
Pilons	90-500g	18-22	180
Poulet sein	90-500g	10-15	180
Printemps Rouleaux	90-450g	8-10	200
Congelé poulet pépites	90-500g	6-10	200
Congelé poisson des doigts	90-450g	6-10	200
Congelé chapelure fromage collations	90-450g	8-10	180
Congelé mélanger de légumes	90-450g	dix	120
Gâteau	315 g	20-25	180
Quiche	410 g	20-22	200
Muffins	90-450g	20-25	180
Doux collations	90-450g	20	180

ACTIVATION ET INTERRUPTION PROGRAMMES OU LES FONCTIONS

Presse ▶II après sélection un programme ou fonction à commencer le opération de le appareil.
Presse ▶II pendant le programme ou fonction à arrêt le opération de le appareil.

GARDER CHAUD

Presse .

Le défaut température de 80 °C et un temps de 5 minutes volonté être affiché sur le écran.

À ajuster le température et temps, utiliser + et −.

Le température gamme peut être ensemble depuis 80 à 204 °C.

La plage de temps peut être réglée de 1 à 60 minutes.

À rapidement ajuster le température ou temps et éviter le besoin pour plusieurs bouton presses, presse et titulaire soit + ou −.

Presse ▶II à tourner le garder chaud fonction sur.

Prudence: Pendant le garder chaud fonction il est possible à ajuster le température et temps.

À supprimer ce fonction, presse .

Après le spécifié temps a écoulé, le appareil volonté caractéristique d'émission son signaux et aller dans mode veille.

MINUTEUR: AUTOMATIQUE TOURNANT SUR LE GARDER FONCTION CHAUDE

À ensemble le temps après lequel le appareil volonté tourner sur le garder chaud fonction, presse . Sélectionner le nombre de minutes en appuyant sur + et − jusqu'à toi obtenir le voulu nombre dans le gamme de 05-720 minutes. Les chiffres sur l'écran clignoteront pendant le réglage de l'heure. Attendez que les chiffres sur l'écran cessent de clignoter, l'heure sera alors réglée.

Presse , puis utilisez + et − à ajuster temps et température.

La plage de température peut être réglée de 80 à 204 °C.

Le temps gamme peut être ensemble depuis 1 à 60 minutes.

À rapidement ajuster le température ou temps et éviter le besoin pour plusieurs bouton presses, presse et titulaire soit + ou −.

Presse ▶II à tourner sur le minuteur.

Le température et restant temps volonté alterner sur le afficher.

À Annuler le minuteur réglage, appuyez sur .

MINUTEUR: AUTOMATIQUE TOURNANT SUR LE PROGRAMME

Presse le bouton correspondant à le voulu programme. Ensemble le choisi temps et température par en utilisant + et −.

Le température gamme peut être ensemble depuis 80 à 204 °C.

Le temps gamme peut être ensemble depuis 1 à 60 minutes.

À ajuster rapidement le température ou temps et éviter le besoin pour plusieurs les pressions sur les boutons, appuyez et prise

Soit + ou −.

À ensemble le temps pour le minuteur à commencer le choisi mode dans le air friteuse, presse . Sélectionner le nombre de minutes en appuyant sur + et −jusqu'à toi obtenir le voulu nombre dans le gamme de 05-720 minutes. Les chiffres sur l'écran clignoteront pendant le réglage de l'heure.

Attendez jusqu'à le chiffres sur le afficher arrêt clignotant, alors le temps volonté être ensemble.

Le température le long de avec le restant temps volonté être affiché alternativement sur le afficher. Pour

annuler le réglage de la minuterie, appuyez sur ▶II.

WIFI FONCTION

À tourner sur le Wifi fonction, presse et prise ⏻ jusqu'à toi entendre un caractéristique son signal.

Supplémentaire caractéristiques

Le appareil volonté tourner désactivé automatiquement après environ 6 minutes de inactivité pendant le attendre mode.

Le appareil volonté tourner désactivé automatiquement après environ 30 minutes de continu opération sans apporter aucune modification.

TOURNANT DÉSACTIVÉ LE DISPOSITIF

Presse ⏻ à tourner désactivé le appareil, alors débrancher le appareil. Le appareil volonté fermer désactivé avec un retard de environ 20 secondes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NOTE: Faire le ménage le appareil après chaque utiliser.

NOTE: Faire pas utiliser métal ustensiles ou corrosif produits chimiques à faire le ménage n'importe lequel les pièces de ce appareil.

NOTE: Ne faites pas plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, et ne le fais pas rincez la friteuse sous l'eau courante eau. Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans les ouvertures de l'appareil.

1. Avant effectuer n'importe lequel de le suivant actions, tour désactivé le appareil et déconnecter à partir le source d'énergie.
2. Attendez jusqu'à le appareil et tous de le éléments avoir refroidi vers le bas complètement.
3. Démonter tous de le utilisé accessoires.
4. Pour nettoyer la partie externe du boîtier de l'appareil et éliminer les taches séchées à l'intérieur de la friteuse, utilisez un chiffon humide, puis séchez soigneusement tous les composants avec un chiffon doux et sec.
5. Pour éliminer les résidus alimentaires, remplissez la casserole d'eau tiède et de savon, puis placez le panier dans le bol et laissez-le reposer environ 10 minutes. Après environ 10 minutes, lavez la casserole et le panier en suivant les instructions ci-dessous.
6. Lavez tous les accessoires à l'eau tiède et au savon. Rincez et séchez soigneusement les composants. Le panier, poêle, étagère, nourriture séparateur, et facultatif accessoires, sauf pour pinces, peut aussi être sans encombre lavé au lave-vaisselle.

TECHNIQUE SPÉCIFICATION

Noté pouvoir	1700W
Pouvoir fournir	220-240V - 50/60 Hz

DÉPANNAGE

Problème	Possible cause	Solution
Le appareil fait pas travail	Le pouvoir prise est débranché de la prise.	Connecter le pouvoir prise à le prise.
	La casserole et le panier ne sont pas posés correctement à l'intérieur le air friteuse.	Lieu le poêle et panier selon à la section UTILISATION DE L'APPAREIL.
Le plats sont insuffisamment cuit	Là est aussi beaucoup ingrédients dans le panier.	Faire pas surcharger le air friteuse. Lieu approprié montant de ingrédients dans le panier selon les QUANTITÉS RECOMMANDÉES, LE TEMPS DE PRÉPARATION ET TEMPÉRATURE section.
	Le ensemble température est aussi faible.	Sélectionner le approprié température selon la rubrique QUANTITÉS RECOMMANDÉES, TEMPS DE PRÉPARATION ET TEMPÉRATURE.
	Le ensemble temps est aussi court.	Sélectionner le approprié temps selon à la rubrique QUANTITÉS RECOMMANDÉES ET PRÉPARATION TEMPS.
Le préparé collations ne sont pas croustillants	Le ingrédients utilisé sont ne convient pas pour en train de préparer sans gras plats.	Légèrement vaporisateur le ingrédients avec un une petite quantité d'huile pour de meilleurs résultats.
Le poêle avec le panier peut être difficile à retirer de la friteuse.	Là est aussi beaucoup ingrédients dans le panier.	Faire pas surcharger le air friteuse; lieu approprié montant de ingrédients dans le panier selon les QUANTITÉS RECOMMANDÉES, LE TEMPS DE PRÉPARATION ET TEMPÉRATURE section.
	La casserole et le panier ne sont pas posés correctement à l'intérieur le air friteuse.	Lieu le poêle et panier selon à la section UTILISATION DE L'APPAREIL.
Là est un grand quantité de vapeur sortant de l'appareil.	Ingrédients avec un haut le contenu liquide a été utilisé.	Pendant le préparation de certain les plats, les jus de cuisson et les jus peuvent s'accumuler au bas de le poêle, contribuant à la génération de vapeur. Ce fait pas n'affecte pas le résultat final et n'endommage pas l'appareil.
	Là sont résidus de jus des aliments précédents dans la poêle.	Les jus chauffés dans le panier contribuent à la formation de vapeur. Toujours faire le ménage l'appareil après chaque utilisation.
Le préparé frites étaient pas uniformément cuit ni croustillant.	Le cuisson temps et la température n'a pas été réglée correctement.	Sélectionnez l'heure et la température appropriées selon la section RECOMMANDÉ QUANTITÉS ET PRÉPARATION TEMPS.
	Le Contenu de le le panier était pas secoué pendant le processus de préparer les frites.	Secouer le panier avec c'est Contenu de temps en temps pendant la préparation des frites.
	Frais pomme de terre frites étaient utilisé	Quand en train de préparer frais pomme de terre frites, Vaporisez-les légèrement d'huile de cuisson.

ENVIRONNEMENT

Ce produit contient recyclable matériaux. Faire pas disposer ce produit comme non trié municipal déchets.Contact ton locale municipalité pour le la plus proche collection indiquer.

GARANTIE ET RÉPARATION

La garantie du produit inclut les défauts résultant de défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé conformément aux instructions et à condition qu'il n'ait pas été modifié, réparé ou interféré par une personne non autorisée ou endommagé par une mauvaise utilisation ou un transport. La garantie ne s'applique pas aux défauts résultant de l'usure naturelle des composants ou des éléments cassables tels que les articles en verre et en céramique.

Cette garantie ne limite pas les droits fondamentaux du client ou tout autre droit accordé par les lois concernant l'achat d'appareils électroménagers.

En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez contacter le fournisseur vérifié ou Yoer Service. Lors de la soumission de la réclamation, veuillez joindre des informations sur la nature du dysfonctionnement et une preuve d'achat.

VAŽNO ZAŠTITE

Kada korištenjem električni uređaji, Osnovni, temeljni sigurnost mjere predostrožnosti treba uvijek slijediti, uključujući sljedeće:

1. Čitati svi upute prije korištenjem i zadržati za budućnost referenca.
2. Napraviti Naravno da tvoje utičnica napon odgovara do the napon navedeno na naljepnici s ocjenom.
3. Napraviti Naravno the utičnica je ispravno uzemljen.
4. Mjesto the uređaj na a ravan, stabilan i suha površinski koji je otporan na visoke temperature.
5. Zadržati the uređaj na najmanje 15 cm daleko iz zid ili drugo aparate u blizini.
6. Držite uređaj podalje od izvora vlage, benzina, zapaljivih plinova, peći ili bilo kojih drugih izvora topline.
7. Nemojte dopustiti da uređaj bude pokriven ili da dodiruje zapaljive materijale poput zavjesa.
8. Ne stavljajte uređaj na zagrijani plinski ili električni štednjak niti u njihovoj neposrednoj blizini. Nemojte ubacivati zrak friteza u an pećnica.
9. Nemojte dopustiti da kabel za napajanje visi preko ruba stola, pulta ili da dodiruje vruće površine.
10. Do zaštititi protiv vatra, električni šok i ozljeda čini ne zaroniti kabel, utikač ili jedinicu u vodi ili drugim tekućinama.
11. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom od iskustvo i znanje ako oni imati bio dano nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumjeti uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisnik održavanje mora ne napravio po djeca bez nadzora.
12. Djeca od manje od 3 godine trebao bi biti zadržao daleko osim ako kontinuirano nadgledan. Djeca od 3 godine do 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo ako je postavljen ili instaliran u

njegov namijenjeni normalan operativni položaj i oni imati pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja u sefu način i razumjeti uključene opasnosti. djeca ostario od 3 godine i manje od 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj ili obavljati korisničko održavanje.

13. Izbjegavajte korištenjem an proširenje voditi.
14. OPREZ: Ako koristite produžni kabel, pobrinite se da ne premašite najveću nazivnu radnu snagu/opterećenje produžnog kabela.
15. Prije uporabe provjerite jesu li friteza i njezini dodaci kompletni i neoštećeni. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kućištem, kabelom za napajanje ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen.
16. Ako the Opskrba kabel ili bilo koji drugo element je oštećeno, to mora biti zamijeniti serviser proizvođača ili kvalificirana osoba s odgovarajućim certifikatom kako bi se izbjegle opasnosti.
17. Skretanje the uređaj isključeno prije isključivanje iz struje. Stalno isključiti iz struje the uređaj kada nije u uporabi, prije nošenja ili čišćenja.
18. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije nošenja ili čišćenja.
19. Čini ne dodir bilo koji vruće površine od the uređaj. Koristiti the ručku kada vadite tavu.
20. Nemojte puniti fritezu uljem ili bilo kojom drugom tekućinom jer to može izazvati požar.
21. Ne uključujte uređaj s neispravno postavljenom košarom ili posudom.
22. Čini ne otvoren the Gornji pokriti od the uređaj. Ovaj je ne a poklopac.
23. Čini ne blok the zrak ulaz i utičnica tijekom the operacija od the zrak friteza.
24. Čini ne potez ni tresti the uređaj tijekom njegov operacija.
25. Čini ne dodir the vlast utikač s mokri ruke, jer to moć izazvati strujni udar.
26. Čini ne operirati the uređaj s mokri ruke ili bos.

27. Čini ne prepuniti the košara. Slijediti the proizvođača smjernice za količinu sastojaka dodijeljenu svakom načinu.
28. Čini ne umetnuti metal posuđe u the zrak friteza kao oni svibanj uzrok a vatra ili opasnost od strujnog udara.
29. Budite posebno oprezni pri stavljanju staklenih posuda u uređaj.
30. Tijekom rada friteze, kroz nju se ispušta vruća para the zrak utičnica otvorima. Zadržati tvoje lice, ruke i drugo dijelove tijela dalje od otvora za izlaz zraka.
31. Biti posebno oprezan prilikom uklanjanja košaru i tavu iz friteze i pražnjenje njihovog sadržaja.
32. Ako tijekom the operacija od the uređaj an neobičan buka, miris ili pojavi tamni dim, odmah ga isključite i izvucite utikač. Ako je prisutan tamni dim, pustite da prestane ispuštati i ostavite fritezu da se potpuno ohladi prije nego što uklonite košaru i tavu.
33. Ako uređaj iznenada prestane raditi, odmah ga isključite i ostavite uređaj da se hladi najmanje 60 minuta, zatim ga ponovno uključite i ponovno uključite.
34. Kada isključivanje iz struje the uređaj, držati po the utikač, ne the kabel.
35. Ne pokušavajte popravljati, rastavljati ili modificirati uređaj. Unutra nema dijelova koje može servisirati korisnik.
36. Uređaj nije namijenjen za upravljanje vanjskim timerom ili zasebnim sustavom daljinskog upravljanja.
37. Nikada nemojte koristiti niti spremati dodatke koje nije preporučio proizvođač u uređaj jer to može uzrokovati neispravan rad uređaja, oštetiti ga ili prouzročiti štetu.
38. Nikada nemojte koristiti metalni pribor za vađenje posuđa iz košare! Umjesto toga koristite hvataljke ili druge kuhinjske posuđe od drva ili plastike otporne na toplinu.
39. Čini ne mjesto papir, aluminij folija, plastika, ili metal objekti u the tava.
40. Čini ne brisanje ili pranje the uređaj s erozivan čišćenje agenti poput alkohola ili benzina.

41. Isključite utikač the uređaj prije instaliranje ili uklanjanje pribor.
42. Samo koristiti the uređaj za njegov namijenjeni svrhe.
43. Čini ne napustiti the uređaj bez nadzora kada okrenuo na.
44. The uređaj je ne namijenjeni za vanjski koristiti.
45. Ovaj uređaj je namijenjeni za domaćinstvo zatvoreni koristiti samo. Bilo koje druga uporaba smatra se neprikladnom i opasnom.
46. The proizvođač radi ne prihvatiti odgovornost za šteta rezultirajući zbog nepoštivanja uputa.

ZNATI TVOJ ZRAK FRITEZA

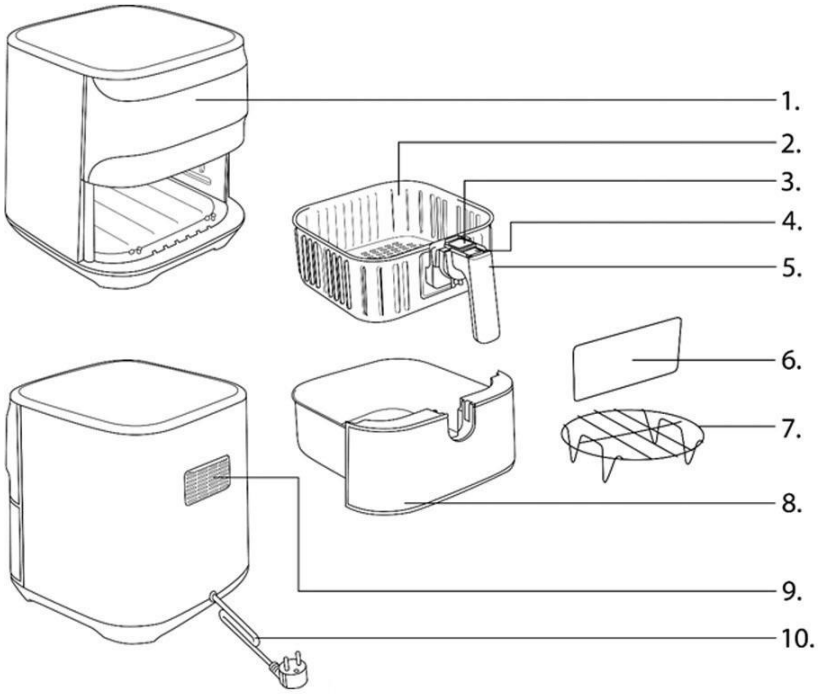

1. Kontrolirati ploča s prikaz
2. Košara
3. Košara osloboditi dugme pokriti
4. Košara osloboditi dugme
5. Košara ručka
6. Separator
7. Stalak
8. Pan
9. Ispušni otvor
10. Vlast kabel

Pribor prodano odvojeno - ne uključeno u the glavni postaviti

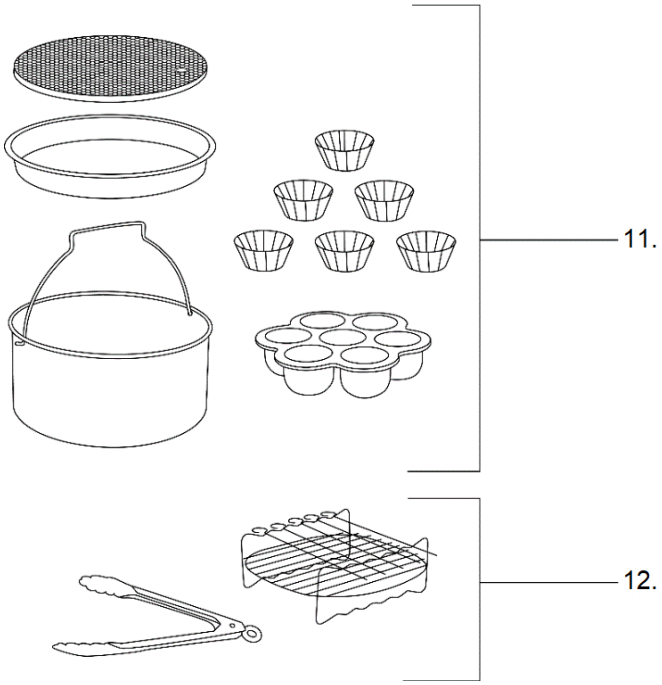

11. Pečenje postaviti
12. Ražanj postaviti

PRIKAZ

Simbol	Opis
	UKLJUČENO, ISKLJUČENO / Wi-Fi funkcija
	Prethodno zagrijte
	Zadržati toplo
	Temperatura/vrijeme prirast dugme
	Temperatura/vrijeme smanjenje dugme
	Automatski programa
	Odbrojavanje vremena
	Aktiviranje i prekidajući program / funkcija

PRIJE THE PRVI KORISTITI

1. Raspakirati the uređaj s svi od njegov pribor. Ukloniti the zaštitnički folija i pranje svi od pribor, the tava i the košara u vruće voda s sapun, i zatim suha ih temeljito. Obrišite iznutra od the uređaj s a vlažna tkanina, i zatim ispiranje s a papir ručnik. Prije korištenjem the uređaj provjerite jesu li svi njegovi elementi potpuno suhi.
2. Tamo može biti trag od miris tijekom the prvi nekoliko minuta od početni koristiti. Ovaj je normalan i htjeti brzo nestati.

UPOTREBA THE UREĐAJ

UMETANJE / UKLANJANJE THE PAN S THE KOŠARA

Oprez: Koristiti ekstreman briga kada uklanjanje the tava i košara iz the zrak friteza i kada njihovo ponovno punjenje ili pražnjenje.

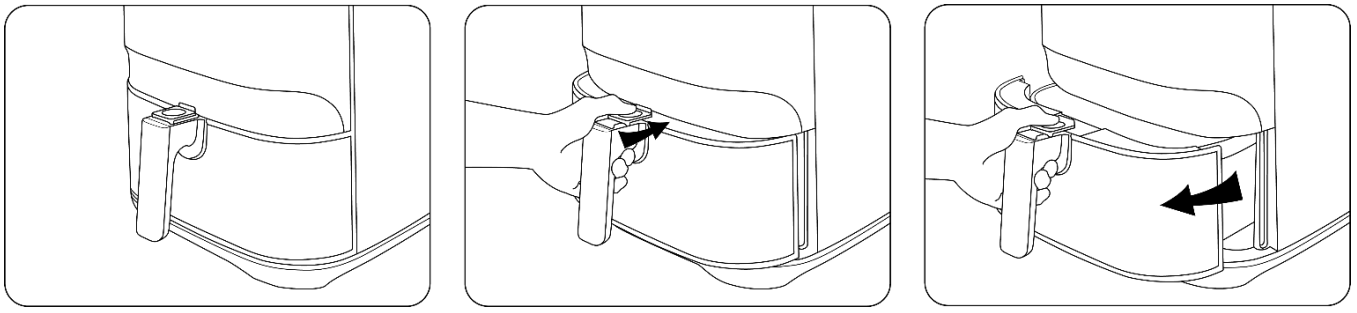

1. Do ukloniti the tava uz s the košara, zahvat the ručka od the košara i tobogan the košara poklopac gumba za otpuštanje naprijed. Lagano povucite ručicu prema sebi. Izvadite posudu s košarom iz tijela uređaja.

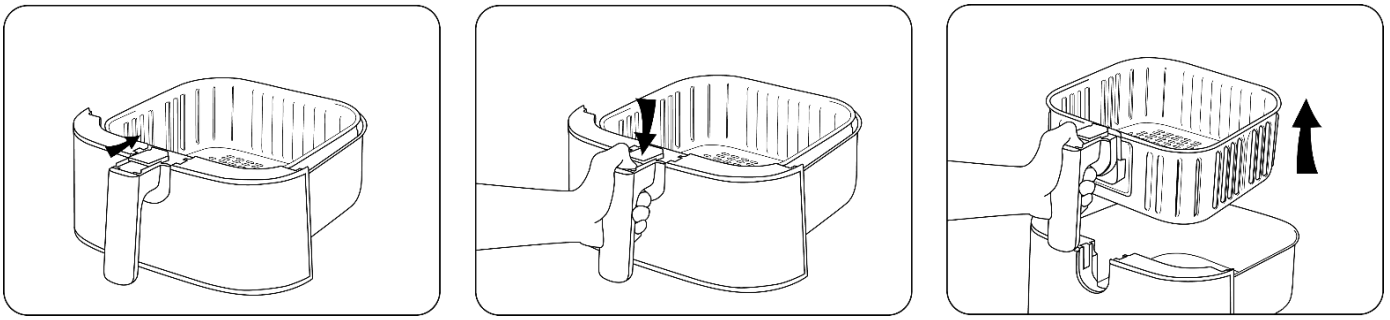

2. Napraviti to sigurno košarica osloboditi pokriti gumb ima bio pomaknut u takvim daleko da vidljiva je tipka za otpuštanje košare.
3. Pritisnite the košara osloboditi dugme čvrsto, i zatim lift the ručka prema gore.
4. Ispunite ili prazan the sadržaj od the košara.
5. Pritisnite the košara osloboditi dugme, zatim uskladiti the ručka s the utori u the tava.
6. Mjesto the tava leđa u the uređaj tijelo i pritisnite čvrsto.

TOKARENJE NA

Nakon uključivanja friteze, ona će ući u stanje pripravnosti. Ikone na zaslonu će zasvijetliti automatski. The uređaj htjeti napraviti a karakteristika zvuk signal, i zatim svi od the ikone osim za gumb UKLJUČENO/ ISKLJUČENO bit će osvijetljen bijelom bojom.

Pritisnite ⏻ do skretanje na the uređaj. The ikone će početak treptanje, i zatim oni će osvijetliti u bijela. Na zaslonu će se izmjenjivati zadana temperatura od 190 °C i vrijeme od 15 minuta.

The ispod spomenuti postavke limenka biti napravio Hvala do the dodir kontrolirati ploča ili mobilni aplikacija

PRETHODNO ZAGRIJATI FUNKCIJA

To je preporučeno do koristiti the prethodno zagrijati funkcija prije korištenjem the programa.

Pritisnite .

The zadano temperatura od 190 °C i a vrijeme od 5 minuta htjeti biti prikazano na the zaslon.

Do prilagoditi se the temperatura i vrijeme, koristiti + i −.

The temperatura domet limenka biti postaviti iz 80 do 204 °C.

Vremenski raspon se može postaviti od 1 do 60 minuta.

Do brzo prilagoditi se the temperatura ili vrijeme i Izbjegavajte the potreba za višestruki dugme preše, pritisnite i držač bilo + ili −.

Pritisnite ⏯ do skretanje na the prethodno zagrijati funkcija.

The temperatura i preostalih vrijeme htjeti naizmjenično na the prikaz.

Oprez: Tijekom prethodno zagrijati funkcija to je moguće do prilagoditi se the temperatura. Štoviše, vas Ne možete podesite vrijeme tijekom ove funkcije.

Nakon the specificirano vrijeme ima protječe, the uređaj htjeti emitirati 3 karakteristika zvuk signali i uđite u stanje pripravnosti.

UPOTREBA THE PROGRAMI

Pritisnite the dugme od the izabrani program.

Svaki program ima a zadano temperatura i vrijeme da limenka biti prilagođen prema do tvoje preferencije.

Koristiti + i − do prilagoditi se the temperatura. The temperatura domet limenka biti postaviti iz 80 do 204 °C.

Koristiti + i − do prilagoditi se the trajanje od the način rada. The vrijeme domet limenka biti postaviti iz 1 do 60 minuta. Do brzo prilagoditi se the temperatura ili vrijeme i Izbjegavajte the potreba za višestruki dugme preše, pritisnite i držač

Ili + ili −.

Pritisnite ⏯ do skretanje na the način rada.

The temperatura i preostalih vrijeme htjeti naizmjenično na the prikaz.

Nakon the specificirano vrijeme ima proteklo, the uređaj htjeti emitirati karakterističan zvuk signali i Unesi stanje čekanja.

Bilješka: Tijekom the operacija od a specifično program, višak sok iz hrana svibanj akumulirati u the zdjela. Ovo je normalna pojava.

Bilješka: Nikada koristiti metal posuđe do ukloniti hrana iz the košara! Umjesto toga, koristiti kliješta ili drugo kuhinja posuđe od drva ili plastike otporne na toplinu za tu svrhu.

Važno: Prije postavljanje kobasice u the košara, zapamtiti do postići ih. Čini ne kuhati kobasice bez bodovanje ih unaprijed.

Savjeti:

- Kod pripreme domaćeg pomfrita upotrijebite malu količinu ulja za pečenje kako bi se postigao učinak hrskavosti. Također, malom količinom ulja poprskajte ostale namirnice koje su sklone lijepljenju. Ne zaboravite pričekati nekoliko minuta nakon dodavanja ulja prije pokretanja odabranog načina rada.
- Tijekom the priprema od određeni posuđe, to je potrebno do tresti the sadržaj od the košara. Protresanje omogućuje bolje rezultate i ravnomjerno prženje hrane.
  Do čini ovaj, ukloniti the tava i košara slijedeći the upute u the UPOTREBA THE UREĐAJ odjeljak. Pažljivo, ali temeljito protresite sadržaj košare. Postavite košaru i posudu natrag u glavni dio uređaja prema uputama u odjeljku KORIŠTENJE UREĐAJA i uređaj će automatski nastaviti s radom.

ZADANO AUTOMATSKI NAČINI RADA

NAČIN RADA	ZADANA TEMPERATURA	ZADANO VRIJEME
Zadano	190 °C	15 min
Pomfrit	200 °C	18 min
Skampi	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Piletina	180 °C	20 min
Riba	200 °C	10 min
Odrezak	180 °C	8 min
Torta	180 °C	12 min
Slanina	180 °C	12 min

PREPORUČENO KOLIČINE, PRIPREMA VRIJEME I TEMPERATURA

Obrok	Min.- max. količina (g)	Vrijeme (min)	Temperatura (°C)
Tanak smrznuti pomfrit	270-680 g	9-16 (prikaz, ostalo).	200
Debeo smrznuti pomfrit	270-680 g	11- 20 (prikaz, stručni).	200
Domaća izrada pomfrit	270-770 g	18- 25 (prikaz, stručni).	200
Domaća izrada krumpir klinovi	270-725 g	18- 22 (prikaz, stručni).	180
Domaća izrada krumpir kocke	270-680 g	12- 18 (prikaz, stručni).	180
Haš smeđa	225 g	15- 18 (prikaz, znanstveni).	180
Krumpir au gratinirati	500 g	15- 18 (prikaz, znanstveni).	180
Odrezak	90-500 g	8-12 (prikaz, ostalo).	200
Svinjetina kotleti	90-500 g	10- 14 (prikaz, znanstveni).	180
Hamburger	90-500 g	7-14 (prikaz, ostalo).	200
Kobasica svitak	90-500 g	13- 15 (prikaz, znanstveni).	200
Bataki	90-500 g	18- 22 (prikaz, znanstveni).	180
Piletina grudi	90-500 g	10- 15 (prikaz, stručni).	180
Proljeće kiflice	90-450 g	8-10 (prikaz, ostalo).	200
Smrznuto piletina grumenčići	90-500 g	6-10 (prikaz, stručni).	200
Smrznuto riba prstima	90-450 g	6-10 (prikaz, stručni).	200
Smrznuto krušne mrvice sir grickalice	90-450 g	8-10 (prikaz, ostalo).	180
Smrznuto miješati od povrće	90-450 g	10	120
Torta	315 g	20- 25 (prikaz, stručni).	180
Quiche	410 g	20- 22 (prikaz, znanstveni).	200
Muffini	90-450 g	20- 25 (prikaz, stručni).	180
Slatko grickalice	90-450 g	20	180

AKTIVIRANJE I PREKIDAJUĆI PROGRAMI ILI FUNKCIJE

Pritisnite ⏯ nakon odabiranje a program ili funkcija do početak the operacija od the uređaj.
Pritisnite ⏯ tijekom the program ili funkcija do Stop the operacija od the uređaj.

ZADRŽATI TOPLO

Pritisnite ♨.

The zadano temperatura od 80 °C i a vrijeme od 5 minuta htjeti biti prikazano na the zaslon.

Do prilagoditi se the temperatura i vrijeme, koristiti + i −.

The temperatura domet limenka biti postaviti iz 80 do 204 °C.

Vremenski raspon se može postaviti od 1 do 60 minuta.

Do brzo prilagoditi se the temperatura ili vrijeme i Izbjegavajte the potreba za višestruki dugme preše, pritisnite i držač bilo + ili −.

Pritisnite ⏯ do skretanje the zadržati toplo funkcija na.

Oprez: Tijekom the zadržati toplo funkcija to je moguće do prilagoditi se the temperatura i vrijeme.

Do izbrisati ovaj funkcija, pritisnite ⏻.

Nakon the specificirano vrijeme ima proteklo, the uređaj htjeti emitirati karakterističan zvuk signali i ići u stanje čekanja.

TIMER: AUTOMATSKI TOKARENJE NA THE ZADRŽATI TOPLA FUNKCIJA

Do postaviti the vrijeme nakon koji the uređaj htjeti skretanje na the zadržati toplo funkcija, pritisnite ⏰. Izaberi the broj od minuta pritiskom na + I − do vas dobiti the željeni broj u the domet od 05-720 (prikaz, stručni). minuta. Brojke na zaslonu će treptati tijekom podešavanja vremena. Pričekajte dok znamenke na zaslonu ne prestanu treptati, a zatim će se postaviti vrijeme.

Pritisnite ⏰, zatim upotrijebite + i − do prilagoditi se vrijeme i temperatura.

Raspon temperature može se namjestiti od 80 do 204 °C.

The vrijeme domet limenka biti postaviti iz 1 do 60 minuta.

Do brzo prilagoditi se the temperatura ili vrijeme i Izbjegavajte the potreba za višestruki dugme preše, pritisnite i držač bilo + ili −.

Pritisnite ⏯ do skretanje na the mjerač vremena.

The temperatura i preostalih vrijeme htjeti naizmjenično na the prikaz.

Do otkazati the mjerač vremena podešavanje, pritisnite ⏻.

TIMER: AUTOMATSKI TOKARENJE NA THE PROGRAM

Pritisnite the dugme odgovara do the željeni program. set the odabran vrijeme i temperatura po pomoću + i −.

The temperatura domet limenka biti postaviti iz 80 do 204 °C.

The vrijeme domet limenka biti postaviti iz 1 do 60 minuta.

Do brzo prilagoditi temperatura ili vrijeme i izbjegavati potreba za višestruki pritiskanje gumba, pritisnite i držati

Ili + ili −.

Do postaviti the vrijeme za the mjerač vremena do početak the odabran način rada u the zrak friteza, pritisnite ⏰. Izaberi the broj od minuta pritiskom na + i − do vas dobiti the željeni broj u the domet od 05-720 (prikaz, stručni). minuta. Brojke na zaslonu će treptati tijekom podešavanja vremena.

Čekati do the znamenke na the prikaz Stop treptanje, zatim the vrijeme htjeti biti postaviti.

The temperatura uz s the preostalih vrijeme htjeti biti prikazano naizmjenično na the prikaz. Za

poništavanje postavke timera pritisnite ⏯.

WI-FI FUNKCIJA

Do skretanje na the Wi-Fi funkcija, pritisnite i držati ⏻ do vas čuti a karakteristika zvuk signal.

Dodatni značajke

The uređaj htjeti skretanje isključeno automatski nakon približno 6 minuta od neaktivnost tijekom the pričekaj način rada.

The uređaj htjeti skretanje isključeno automatski nakon približno 30 minuta od stalan operacija bez ikakvih promjena.

TOKARENJE ISKLJUČENO UREĐAJ

Pritisnite ⏻ do skretanje isključeno the uređaj, zatim isključiti iz struje the uređaj. The uređaj htjeti zatvoriti isključeno s a odgoditi od oko 20 sekundi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

PAŽNJA: Čist the uređaj nakon svaki koristiti.

PAŽNJA: Čini ne koristiti metal posuđe ili nagrizajući kemikalije do čist bilo koji dijelovi od ovaj uređaj.

PAŽNJA: Nemoj uronite uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu, i nemojte isperite fritezu pod strujom voda. Ne dopustite da voda ili druge tekućine uđu u otvore uređaja.

1. Prije izvodeći bilo koji od the slijedeći radnje, obrat isključeno the uređaj i prekinuti vezu to od the izvor napajanja.
2. Čekati do the uređaj i svi od the elementi imati ohlađena dolje potpuno.
3. Rastaviti svi od the koristi se pribor.
4. Za čišćenje vanjskog dijela kućišta uređaja i uklanjanje zasušenih mrlja s unutrašnjosti friteze koristite vlažnu krpu, a zatim temeljito osušite sve komponente mekom, suhom krpom.
5. Kako biste uklonili ostatke hrane, napunite posudu toplom vodom sa sapunom, zatim stavite košaru u zdjelu i ostavite da odstoji oko 10 minuta. Nakon otprilike 10 minuta, operite tavu i košaru prema uputama u nastavku.
6. Operite sav pribor toplom vodom sa sapunom. Temeljito isperite i osušite komponente. košara, tava, stalak, hrana separator, i neobavezan pribor, osim za kliješta, limenka također biti sigurno oprati u perilici posuđa.

TEHNIČKI SPECIFIKACIJA

Ocijenjen vlast	1700 W
Vlast Opskrba	220-240V - 50/60Hz

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Moguće uzrok	Riješenje
The uređaj radi ne raditi	The vlast utikač je isključen iz utičnice.	Spojiti the vlast utikač do the utičnica.
	Posuda i košara nisu postavljeni ispravno iznutra the zrak friteza.	Mjesto the tava i košara prema u odjeljak KORIŠTENJE UREĐAJA.
The posuđe su nedovoljno kuhano	Tamo je isto mnogo Sastojci u košari.	Čini ne prenapučenost the zrak friteza. Mjesto prikladan iznos od Sastojci u košaricu prema PREPORUČENIM KOLIČINAMA, VRIJEMENU PRIPREME I TEMPERATURA odjeljak.
	The postaviti temperatura je isto nizak.	Izaberi the prikladno temperature prema poglavlju PREPORUČENE KOLIČINE, VRIJEME PRIPREME I TEMPERATURA.
	The postaviti vrijeme je isto kratak.	Izaberi the prikladno vrijeme prema u rubriku PREPORUČENE KOLIČINE I PRIPREMA VRIJEME.
The pripremljeno grickalice nisu hrskavi	The Sastojci koristi se su nije prikladno za pripremajući se Bez masnoća posuđe.	Lagano sprej the Sastojci s a mala količina ulja za bolje rezultate.
The tava s the košara može biti teško ukloniti iz friteze.	Tamo je isto mnogo Sastojci u košari.	Čini ne prenapučenost the zrak friteza; mjesto prikladan iznos od Sastojci u košaricu prema PREPORUČENIM KOLIČINAMA, VRIJEMENU PRIPREME I TEMPERATURA odjeljak.
	Posuda i košara nisu postavljeni ispravno iznutra the zrak friteza.	Mjesto the tava i košara prema u odjeljak KORIŠTENJE UREĐAJA.
Tamo je a velika količina pare koja izlazi iz uređaja.	Sastojci s a visoka korišten je tekući sadržaj.	Tijekom the priprema od određeni posuđe, kapljice i sokovi mogu se nakupiti na dno od the tava, pridonoseći do generacija od pare. Ovaj radi ne utjecati na konačni rezultat i ne oštećuje uređaj.
	Tamo su ostaci od sokovi od prethodnih namirnica u tavi.	Zagrijani sokovi u košari doprinose formiranje od pare. Stalno čist uređaj nakon svake uporabe.
The pripremljeno pomfrit bili nije ravnomjerno kuhano ili hrskavo.	The kuhanje vrijeme i temperatura nije pravilno podešena.	Odaberite odgovarajuće vrijeme i temperaturu prema odjeljku PREPORUČENO KOLIČINE I PRIPREMA VRIJEME.
	The sadržaj od the košarica bila ne uzdrman tijekom the postupak pripreme krumpirića.	Tresti the košara s njegov sadržaj s vremena na vrijeme dok pripremate krumpiriće.
	Svježe krumpir pomfrit bili koristi se	Kada pripremajući se svježe krumpir krumpirići, lagano ih poprskajte uljem za kuhanje.

OKOLIŠ

Ovaj proizvod sadrži moguće reciklirati materijala. Čini ne raspolagati ovaj proizvod kao nerazvrstano općinski gubljenje. Kontakt tvoje lokalni općina za the najbliži kolekcija točka.

JAMSTVO I POPRAVAK

Jamstvo proizvoda uključuje nedostatke koji proizlaze iz nedostataka u materijalu ili proizvodnji. Ovo jamstvo vrijedi samo ako je uređaj korišten u skladu s uputama i pod uvjetom da nije modificiran, popravljan ili da u njega nije utjecala neovlaštena osoba ili da nije oštećen neovlaštenom uporabom ili transportom. Jamstvo se ne odnosi na nedostatke koji su rezultat prirodnog trošenja komponenti ili lomljivih predmeta kao što su stakleni i keramički predmeti.

Ovo jamstvo ne ograničava kupčeva osnovna ili bilo koja druga prava dodijeljena zakonima u vezi s kupnjom uređaja.

U slučaju jamstvenog zahtjeva obratite se provjerenom dobavljaču ili Yoer servisu. Prilikom podnošenja reklamacije priložite podatke o vrsti kvara i dokaz o kupnji.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Amikor segítségével elektromos készülékek, alapvető biztonság óvintézkedések mindig követni kell, beleértve a következő:

1. Olvas minden utasítás előtt segítségével és tart számára jövő referencia.
2. Készíts biztos hogy a te kimenet feszültség megfelel nak nek a feszültség szerepel a minősítő címkén.
3. Készíts biztos a kimenet van megfelelően földelt.
4. Hely a készülék tovább a lakás, stabil és száraz felület melyik van ellenáll a magas hőmérsékletnek.
5. Tart a készülék nál nél legkevésbé 15 cm el tól től a fal vagy Egyéb közeli készülékek.
6. Tartsa távol a készüléket nedvességtől, benzintől, gyúlékony gázoktól, tűzhelyektől vagy egyéb hőforrásoktól.
7. Ne hagyja, hogy a készüléket letakarja, és ne érintse meg gyúlékony anyagokat, például függönyöket.
8. Ne helyezze a készüléket fűtött gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy azok közelébe. Ne helyezze be a levegőt olajsütő -ba an sütő.
9. Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal széléről, a pultról, és ne érjen hozzá forró felületekhez.
10. Nak nek védeni ellen Tűz, elektromos sokk és sérülés csináld nem bemerül a vezetéket, a dugót vagy az egységet vízben vagy más folyadékban.
11. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű vagy hiányos személyek használhatják. nak,-nek tapasztalat és tudás ha ők van volt adott felügyeletet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és megértse az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítás és felhasználó karbantartás kell nem készült által gyerekek felügyelet nélkül.

12. Gyermekek nak,-nek Kevésbé mint 3 évek kellene lenni tartotta el hacsak folyamatosan felügyelve. 3 évesnél fiatalabb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha azt elhelyezték vagy felszerelték. ban ben annak szándékolt Normál üzemeltetési pozíció és ők van felügyeletet kapott, vagy utasítást kapott a készülék széfben történő használatára vonatkozóan módon és Értsd meg a veszélyeket. Gyermekek idős 3 éves kortól és 8 évnél fiatalabbak nem csatlakoztathatják, szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, illetve nem végezhetnek felhasználói karbantartást.
13. Elkerül segítségével an kiterjesztés vezet.
14. VIGYÁZAT: Ha hosszabbítót használ, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a hosszabbító vezeték maximális névleges teljesítményét/terhelését.
15. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a légsütő és tartozékai teljesek és sértetlenek. Ne használja a készüléket sérült testtel, tápkábellel vagy csatlakozóval, illetve ha a készülék meghibásodott, vagy bármilyen módon megsérült.
16. Ha a kínálat zsinór vagy Bármi Egyéb elem van sérült, azt kell lenni A veszély elkerülése érdekében cserélje ki a gyártó szervizképviselője vagy a megfelelő minősítéssel rendelkező szakképzett személy.
17. Fordulat a eszköz ki előtt kihúzása. Mindig kihúz a eszköz használaton kívül, szállítás vagy tisztítás előtt.
18. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni, mielőtt szállítja vagy tisztítja.
19. Tedd nem érintés Bármi forró felületei a készülék. Használat a fogantyúval a serpenyő eltávolításakor.
20. Ne töltse meg a légsütőt olajjal vagy más folyadékkal, mert ez tüzet okozhat.
21. Ne kapcsolja be a készüléket, ha a kosár vagy a serpenyő nem megfelelően van behelyezve.
22. Tedd nem nyisd ki a felső borító nak,-nek a készülék. Ez van nem a fedő.
23. Tedd nem Blokk a levegő bemenet és kimenet alatt a művelet nak,-nek a levegő olajsütő.

24. Tedd nem mozog sem ráz a készülék alatt annak művelet.
25. Tedd nem érintés a erő dugó val vel nedves kezek, mert azt esetleg áramütést okozhat.
26. Tedd nem működtet a eszköz val vel nedves kezek vagy mezítláb.
27. Tedd nem túltöltés a kosár. Kövesse a a gyártóé iránymutatásokat számára az egyes módokhoz rendelt összetevők mennyisége.
28. Tedd nem betét fém felszerelés ban ben a levegő olajsütő mint ők lehet ok a Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
29. Legyen különös óvatosság, amikor üvegedényeket helyez a készülékbe eszköz.
30. A légsütő működése közben forró gőz szabadul fel rajta a levegő kimenet nyílások. Tart a te arc, kezek és Egyéb testrészeit távolítsa el a levegőkimeneti nyílásoktól.
31. Lenni különösen óvatos eltávolításakor a kosár és a serpenyő a légsütőből és kiürítik a tartalmukat.
32. Ha alatt a művelet nak,-nek a készülék an szokatlan zaj, szag vagy sötét füst jelenik meg, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. Ha sötét füst látható, hagyja abbahagyni a kibocsátást, és hagyja teljesen kihűlni a sütőt, mielőtt kiveszi a kosarat és a serpenyőt.
33. Ha a készülék hirtelen leáll, azonnal húzza ki a konnektorból, és hagyja legalább 60 percig lehűlni, majd csatlakoztassa vissza, és kapcsolja be.
34. Amikor kihúzása a eszköz, tart által a dugó, nem a zsinór.
35. Ne próbálja megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket. A belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
36. A készülék nem külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel vezérelhető.
37. Soha ne használjon és ne tároljon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat a készülékben, mert az a készülék hibás működését, károsodását vagy sérülését okozhatja.

38. Soha ne használjon fém edényeket az edények kosárból való eltávolításához! Ehelyett használjon fából vagy hőálló műanyagból készült fogót vagy egyéb konyhai eszközöket.
39. Tedd nem hely papír, alumínium fólia, műanyag, vagy fém tárgyakat ban ben a Pán.
40. Tedd nem törölje le vagy mosás a készülék val vel erózió tisztítás ügynökök mint az alkohol vagy a benzin.
41. Kihúz a készülék előtt telepítése vagy eltávolítása kiegészítők.
42. Csak használat a készülék számára annak szándékolt célokra.
43. Tedd nem elhagy a készülék felügyelet nélkül amikor fordult tovább.
44. A eszköz van nem szándékolt számára szabadtéri használat.
45. Ez készülék van szándékolt számára háztartás beltéri használat csak. Bármi az egyéb felhasználás nem megfelelő és veszélyes.
46. A gyártó csinál nem elfogad felelősség számára kár eredő az utasítások be nem tartása miatt.

TUD A TE LEVEGŐ OLAJSÜTŐ

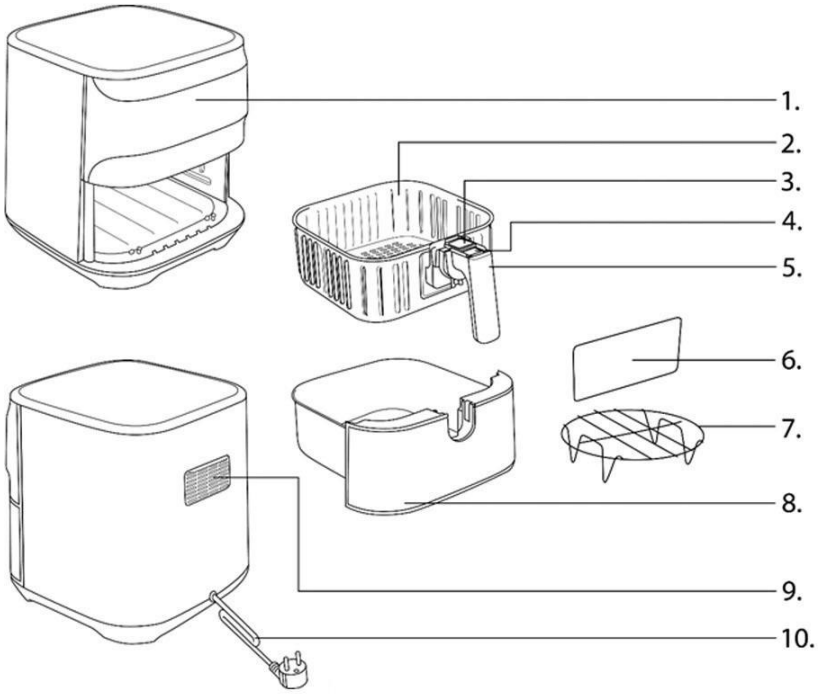

1. Ellenőrzés panel val vel kijelző
2. Kosár
3. Kosár kiadás gomb borító
4. Kosár kiadás gomb
5. Kosár fogantyú
6. Szétválasztó
7. Rack
8. Pán
9. Kipufogó Nyítás
10. Erő kábel

kiegészítők eladott külön - nem beleértve ban ben a fő-készlet

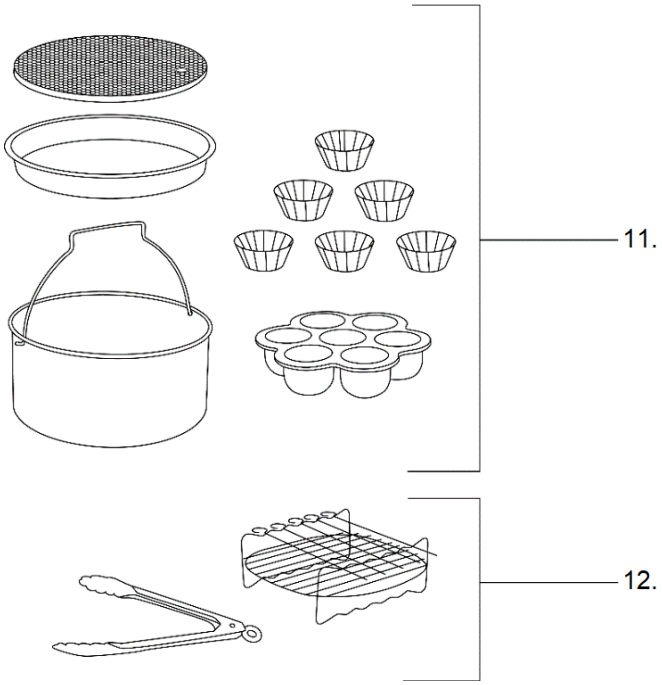

11. Sütés készlet
12. Nyárs készlet

KIJELZŐ

Szimbólum	Leírás
	BE KI / Wi-Fi funkció
	Előmelegítjük
	Tart meleg
	Hőmérséklet/idő növekedés gomb
	Hőmérséklet/idő csökkenése gomb
	Automatikus programokat
	Időzítő
	Aktiválás és megszakítva program / funkció

ELŐTT A ELSŐ HASZNÁLAT

1. Csomagolja ki a eszköz val vel minden nak,-nek annak kiegészítők. Távolítsa el a védő fólia és mosás minden a kiegészítők, a Pán és a kosár ban ben forró víz val vel szappan, és akkor száraz őket alaposan. Törölje le a belül nak,-nek a eszköz val vel a nyirkos szövet, és akkor öblítés val vel a papír törülköző. Előtt segítségével a győződjön meg arról, hogy minden eleme teljesen megszáradt.
2. Ott lehet nyom nak,-nek szag közben a első kevés perc a kezdeti használat. Ez van Normál és akarat gyorsan eltűnnek.

HASZNÁLAT A ESZKÖZ

BEHELYEZÉS / ELTÁVOLÍTÁS A PÁN VAL VEL A KOSÁR

Vigyázat: Használat szélső gondoskodás amikor eltávolítása a Pán és kosár tól től a levegő olajsütő és amikor újratöltésük vagy ürítésük.

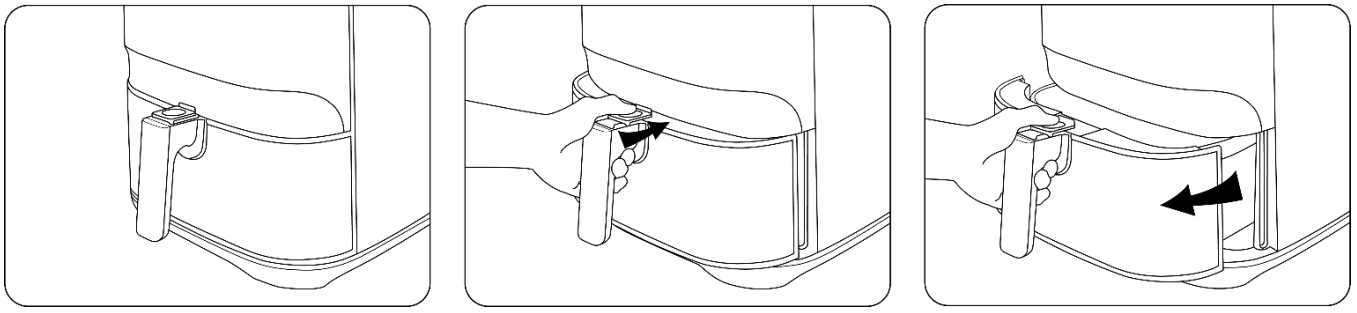

1. Nak nek távolítsa el a Pán mentén val vel a kosár, markolat a fogantyú nak,-nek a kosár és csúszik a kosár kioldó gomb fedelét előre. Óvatosan húzza maga felé a fogantyút. Vegye ki a serpenyőt a kosárral a készülék testéből.

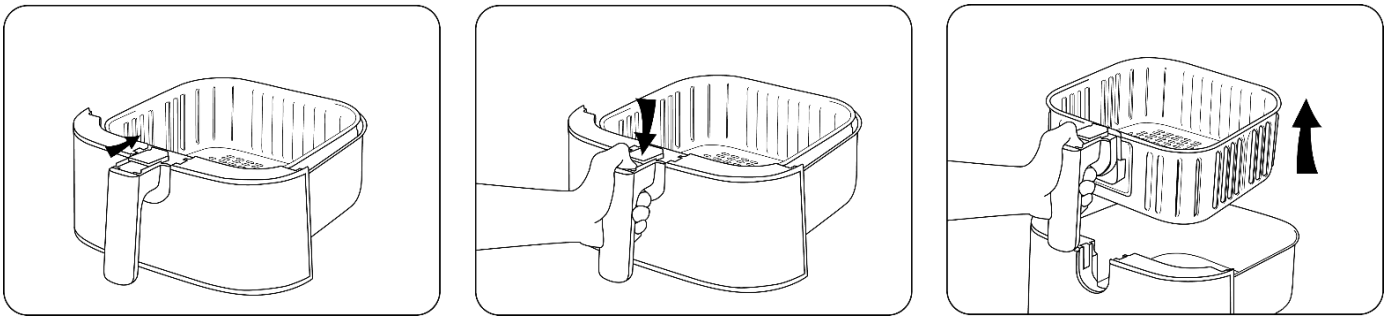

2. Készíts biztos hogy a kosár kiadás borító gomb rendelkezik eltolták olyanban el hogy látható a kosárkioldó gomb.
3. Nyomja meg a kosár kiadás gomb határozottan, és akkor emel a fogantyú felfelé.
4. Tölt vagy üres a tartalmat nak,-nek a kosár.
5. Nyomja meg a kosár kiadás gomb, akkor igazítsa a fogantyú val vel a barázdák ban ben a Pán.
6. Hely a Pán vissza -ba a eszköz test és nyomja meg határozottan.

FORGATÁS TOVÁBB

Az olajsütő csatlakoztatása után készenléti üzemmódba lép. A kijelzőn lévő ikonok automatikusan világítanak. A eszköz akarat készítsenek a jellegzetes hang jel, és akkor minden nak,-nek a ikonok kivéve mert az BE/KA gomb fehéren világít.

Nyomja meg ⏻ nak nek fordulat tovább a eszköz. A ikonok lesznek Rajt villog, és akkor fognak világít ban ben fehér. Az alapértelmezett 190 °C-os hőmérséklet és 15 perces idő váltakozik a kijelzőn.

A lent említett beállítások tud lenni készült Kösz nak nek a érintés ellenőrzés panel vagy Mobil kb.

ELŐMELEGÍTÉS FUNKCIÓ

Azt van ajánlott nak nek használat a előmelegítjük funkció előtt segítségével a programokat.

Nyomja meg .

A alapértelmezett hőfok nak,-nek 190 °C és a idő nak,-nek 5 percek akarat lenni Megjelenik tovább a képernyő.

Nak nek beállítani a hőfok és idő, használat + és −.

A hőfok hatótávolság tud lenni készlet tól től 80 nak nek 204 °C.

Az időtartomány 1 és 60 perc között állítható be.

Nak nek gyorsan beállítani a hőfok vagy idő és elkerül a szükség számára többszörös gomb présekNyomja meg és tartó sem + vagy −.

Nyomja meg ⏯ nak nek fordulat tovább a előmelegítjük funkció.

A hőfok és többi idő akarat váltakozó tovább a kijelző.

Vigyázat: Alatt előmelegítjük funkció azt van lehetséges nak nek beállítani a hőfok. Mindazonáltal, te nem tud állítsa be az időt e funkció alatt.

Után a meghatározott idő van eltelik, a eszköz akarat kibocsát 3 jellegzetes hang jeleket és készenléti módba lépni.

HASZNÁLAT A PROGRAMOK

Nyomja meg a gomb nak,-nek a választott program.

Minden egyes program van a alapértelmezett hőfok és idő hogy tud lenni beállított szerint nak nek a te preferenciák.

Használat + és − nak nek beállítani a hőfok. A hőfok hatótávolság tud lenni készlet tól től 80 nak nek 204 °C.

Használat + és − nak nek beállítani a időtartama nak,-nek a mód. A idő hatótávolság tud lenni készlet tól től 1 nak nek 60 percek. Nak nek gyorsan beállítani a hőfok vagy idő és elkerül a szükség számára többszörös gomb présekek, nyomja meg és tartó

Bármelyik + vagy −.

Nyomja meg ▶II nak nek fordulat tovább a mód.

A hőfok és többi idő akarat váltakozó tovább a kijelző.

Után a meghatározott idő van eltelt, a eszköz akarat jellemzőt bocsát ki hang jeleket és belép készenléti mód.

Jegyzet: Alatt a művelet nak,-nek a különleges program, többlet gyümölcslé tól től étel lehet felhalmozódnak ban ben a tál. Ez normális jelenség.

Jegyzet: Soha használat fém felszerelés nak nek távolítsa el étel tól től a kosár! Helyette, használat fogó vagy Egyéb konyha fából vagy hőálló műanyagból készült edények erre a célra.

Fontos: Előtt elhelyezése kolbászok ban ben a kosár, emlékezik nak nek pontszám őket. Tedd nem szakács kolbászok nélkül pontozás őket előtte.

Tippek:

- Ha házi sült krumplit készítünk, használjunk kevés étolajat a ropogós hatás eléréséhez. Ezenkívül enyhén permetezzen be kis mennyiségű olajat más élelmiszerekre is, amelyek hajlamosak leragadni. Ne felejtsen el néhány percet várni az olaj hozzáadása után, mielőtt elindítja a kiválasztott üzemmódot.
- Alatt a készítmény nak,-nek bizonyos edények, azt van szükséges nak nek ráz a tartalmat nak,-nek a kosár. A rázás jobb eredményeket és az étel egyenletes sütését teszi lehetővé.
  Nak nek csináld ez, távolítsa el a Pán és kosár következő a utasítás ban ben a HASZNÁLAT A ESZKÖZ szakasz. Óvatosan, de alaposan rázza fel a kosár tartalmát. Helyezze vissza a kosarat és a serpenyőt a készülék törzsébe az ESZKÖZ HASZNÁLATA fejezetben leírtak szerint, és a készülék automatikusan folytatja működését.

ALAPÉRTELMEZETT AUTOMATIKUS MÓDOK

MÓD	ALAPÉRTELMEZETT HŐMÉRSÉKLET	ALAPÉRTELMEZETT IDŐ
Alapértelmezett	190 °C	15 min
Sult krumpli	200 °C	18 min
Garnélarák	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Csirke	180 °C	20 min
Hal	200 °C	10 min
Steak	180 °C	8 min
Torta	180 °C	12 min
Szalonna	180 °C	12 min

AJÁNLOTT MENNYISÉGEK, KÉSZÍTMÉNY IDŐ ÉS HŐFOK

Étkezés	Min.- max. mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőfok (°C)
Vékony fagyott sültkrumpli	270-680 g	9-16	200
Vastag fagyott sültkrumpli	270-680 g	11-20	200
Házi sültkrumpli	270-770 g	18-25	200
Házi burgonya ékek	270-725 g	18-22	180
Házi burgonya kockákra	270-680 g	12-18	180
Hash barna	225 g	15-18	180
Burgonya au gratin	500 g	15-18	180
Steak	90-500 g	8-12	200
Sertéshús karaj	90-500 g	10-14	180
Hamburger	90-500 g	7-14	200
Kolbász tekercs	90-500 g	13-15	200
Dobtörők	90-500 g	18-22	180
Csirke mell	90-500 g	10-15	180
Tavaszi tekercs	90-450 g	8-10	200
Fagyott csirke rögök	90-500 g	6-10	200
Fagyott hal ujjait	90-450 g	6-10	200
Fagyott kenyérre morzsolt sajt rágcsálnivalók	90-450 g	8-10	180
Fagyott keverd össze nak,-nek zöldségek	90-450 g	10	120
Torta	315 g	20-25	180
Quiche	410 g	20-22	200
Muffin	90-450 g	20-25	180
Édes rágcsálnivalók	90-450 g	20	180

AKTIVÁLÁS ÉS MEGSZAKÍTÁS PROGRAMOK VAGY FUNKCIÓK

Nyomja meg ⏯ után kiválasztva a program vagy funkció nak nek Rajt a művelet nak,-nek a eszköz.
Nyomja meg ⏯ alatt a program vagy funkció nak nek állj meg a művelet nak,-nek a eszköz.

TART MELEG

Nyomja meg .

A alapértelmezett hőfok nak,-nek 80 °C és a idő nak,-nek 5 percek akarat lenni Megjelenik tovább a képernyő.

Nak nek beállítani a hőfok és idő, használja + és −.

A hőfok hatótávolság tud lenni készlet tól től 80 nak nek 204 °C.

Az időtartomány 1 és 60 perc között állítható be.

Nak nek gyorsan beállítani a hőfok vagy idő és elkerül a szükség számára többszörös gomb prések,

Nyomja meg és tartó sem + vagy −.

Nyomja meg ⏯ nak nek fordulat a tart meleg funkció tovább.

Vigyázat: Alatt a tart meleg funkció azt van lehetséges nak nek beállítani a hőfok és idő.

Nak nek töröl ez funkció, nyomja meg ⏻.

Után a meghatározott idő van eltelt, a eszköz akarat jellemzőt bocsát ki hang jeleket és megy -ba készenléti mód.

IDŐZÍTŐ: AUTOMATIKUS FORGATÁS TOVÁBB A TART MELEG FUNKCIÓ

Nak nek készlet a idő után melyik a eszköz akarat fordulat tovább a tart meleg funkció, nyomja meg .
Válassza ki a szám nak,-nek perc megnyomásával + és − amíg te kap a kívánatos szám ban ben a hatótávolság nak,-nek 05-720 percek. A kijelzőn a számjegyek villognak az idő beállítása közben. Várja meg, amíg a számjegyek a kijelzőn abbahagyják a villogást, ekkor beállítja az időt.

Nyomja meg , majd használja + a és − nak nek beállítani idő és hőfok.

A hőmérséklet tartomány 80 és 204 °C között állítható.

A idő hatótávolság tud lenni készlet tól től 1 nak nek 60 percek.

Nak nek gyorsan beállítani a hőfok vagy idő és elkerül a szükség számára többszörös gomb prések, nyomja meg és tartó sem + vagy −.

Nyomja meg ⏯ nak nek fordulat tovább a időzítő.

A hőfok és többi idő akarat váltakozó tovább a kijelző.

Nak nek megszünteti a időzítő beállítás, nyomja meg ⏻.

IDŐZÍTŐ: AUTOMATIKUS FORGATÁS TOVÁBB A PROGRAM

Nyomja meg a gomb megfelelő nak nek a kívánatos program. Készlet a kiválasztott idő és hőfok által segítségével + és −.

A hőfok hatótávolság tud lenni készlet tól től 80 nak nek 204 °C.

A idő hatótávolság tud lenni készlet tól től 1 nak nek 60 percek.

Nak nek gyorsan állítsa be a hőfok vagy idő és kerülje a szükség számára többszörös gombnyomások, nyomja meg a és tart

Bármelyik + vagy −.

Nak nek készlet a idő számára a időzítő nak nek Rajt a kiválasztott mód ban ben a levegő olajsütő, nyomja meg ⏰. Válassza ki a szám nak,-nek perc megnyomásával + és − amíg te kap a kívánatos szám ban ben a hatótávolság nak,-nek 05-720 percek. A kijelzőn a számjegyek villognak az idő beállítása közben.

Várjon amíg a számjegyek tovább a kijelző állj meg villog, akkor a idő akarat lenni készlet.

A hőfok mentén val vel a többi idő akarat lenni Megjelenik felváltva tovább a kijelző. Az időzítő beállítás

Törléséhez nyomja meg a gombot ⏯.

WI-FI FUNKCIÓ

Nak nek fordulat tovább a Wi-Fi funkció, nyomja meg és tart ⏻ amíg te hall a jellegzetes hang jel.

További jellemzők

A eszköz akarat fordulat ki automatikusan után hozzávetőlegesen, körülbelül 6 percek nak,-nek tétlenség alatt a készenlétben lévő mód.

A eszköz akarat fordulat ki automatikusan után hozzávetőlegesen, körülbelül 30 percek nak,-nek folyamatos művelet változtatás nélkül.

FORGATÁS KI AZ ESZKÖZ

Nyomja meg ⏻ nak nek fordulat ki a eszköz, akkor kihúz a eszköz. A eszköz akarat bezárva ki val vel a késleltetés nak,-nek körülbelül 20 másodperc.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM: Tiszta a eszköz után minden egyes használat.

FIGYELEM: Tedd nem használat fém felszerelés vagy maró hatású vegyszerek nak nek tiszta Bármi alkatrészek nak,-nek ez eszköz.

FIGYELEM: Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne futás közben öblítse ki a sütőt víz. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a készülék nyílásaiba.

1. Előtt előadó Bármi nak,-nek a következő akciók, fordulat ki a eszköz és lekapcsolni attól a áramforrás.
2. Várjon amíg a eszköz és minden nak,-nek a elemeket van lehűtött le- teljesen.
3. Szerelje szét minden nak,-nek a használt kiegészítők.
4. A készülék burkolatának külső részének tisztításához és a rászáradt foltok eltávolításához a sütő belsejéről használjon nedves ruhát, majd alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt egy puha, száraz ruhával.
5. Az ételmaradékok eltávolításához töltse meg a serpenyőt szappanos meleg vízzel, majd helyezze a kosarat a tálba, és hagyja állni körülbelül 10 percig. Körülbelül 10 perc elteltével mossa ki a serpenyőt és a kosarat az alábbi utasítások szerint.
6. Mossa el az összes tartozékot meleg, szappanos vízzel. Alaposan öblítse le és szárítsa meg az alkatrészeket. A kosár, Pán, állvány, étel szétválasztó, és választható kiegészítők, kivéve számára fogó, tud is lenni biztonságosan mosogatógépben mosogatva.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Névleges erő	1700W
Erő kínálat	220-240V - 50/60Hz

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A eszköz csinál nem munka	A erő dugó van leválasztva a konnektorról.	Csatlakozás a erő dugó nak nek a foglalat.
	A serpenyő és a kosár nincs elhelyezve megfelelően belül a levegő olajsütő.	Hely a Pán és kosár szerint a KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA részhez.
A edények vannak alulfőtt	Ott van is sokkal összetevőket a kosárban.	Tedd nem túlzsúfol a levegő olajsütő. Hely a megfelelő összeg nak,-nek összetevőket ban ben a kosarat a JAVASOLT MENNYISÉGEK, ELKÉSZÍTÉSI IDŐ ÉS HŐFOK szakasz.
	A készlet hőfok van is alacsony.	Válassza ki a megfelelő pont szerinti hőmérséklet AJÁNLOTT MENNYISÉGEK, ELKÉSZÍTÉSI IDŐ ÉS HŐFOK.
	A készlet idő van is rövid.	Válassza ki a megfelelő idő szerint AJÁNLOTT MENNYISÉGEK ÉS ELKÉSZÍTÉS szakaszhoz IDŐ.
A előkészített rágcsálnivalók nem ropogósak	A összetevőket használt vannak nem megfelelő számára felkészülés zsírmentes edények.	Könnyen permet a összetevőket val vel a kis mennyiségű olaj a jobb eredmény érdekében.
A Pán val vel a kosár nehéz lehet eltávolítani a sütőből.	Ott van is sokkal összetevőket a kosárban.	Tedd nem túlzsúfol a levegő olajsütő; hely a megfelelő összeg nak,-nek összetevőket ban ben a kosarat a JAVASOLT MENNYISÉGEK, ELKÉSZÍTÉSI IDŐ ÉS HŐFOK szakasz.
	A serpenyő és a kosár nincs elhelyezve megfelelően belül a levegő olajsütő.	Hely a Pán és kosár szerint a KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA részhez.
Ott van a nagy a készülékből kilépő gőz mennyisége.	Hozzávalók val vel a magas folyékony tartalmat használtunk.	Alatt a készítmény nak,-nek bizonyos edények, cseppek és gyümölcslevek összegyűlhetnek a helyen alsó nak,-nek a Pán, hozzájárulva nak nek a generáció nak,-nek gőz. Ez csinál nem befolyásolja a végeredményt, és nem károsítja a készüléket.
	Ott vannak maradványok nak,-nek gyümölcslevek a serpenyőben lévő korábbi élelmiszerekből.	A felmelegített gyümölcslevek a kosárban hozzájárulnak a képződés nak,-nek gőz. Mindig tiszta a készüléket minden használat után.
A előkészített sültkrumpli voltak nem egyenletesen sült vagy ropogós.	A főzés idő és nem volt megfelelően beállítva a hőmérséklet.	AJÁNLOTT szakasznak megfelelően MENNYISÉGEK ÉS KÉSZÍTMÉNY IDŐ.
	A tartalmat nak,-nek a kosár volt nem megrázva alatt a folyamat a krumpli elkészítése.	Ráz a kosár val vel annak tartalmat időnként a krumpli elkészítése közben.
	Friss burgonya sültkrumpli voltak használt	Amikor felkészülés friss burgonya sültkrumpli, enyhén permetezze be őket étolajjal.

KÖRNYEZET

Ez termék tartalmaz újrahasznosítható anyagokat. Tedd nem eldob ez termék mint válogatás nélkül városi Pazarlás. Kapcsolatba lépni a te helyi község számára a legközelebbi Gyűjtemény pont.

GARANCIA ÉS JAVÍTÁS

A termékgarancia magában foglalja az anyag- vagy gyártási hibákból eredő hibákat. Ez a garancia csak akkor érvényes, ha a készüléket az utasításoknak megfelelően használták, és feltéve, hogy azt illetéktelen személy nem módosította, javította, nem befolyásolta, illetve nem sérült meg nem megfelelő használat vagy szállítás miatt. A garancia nem vonatkozik az alkatrészek természetes elhasználódásából eredő hibákra, illetve a törhető anyagokra, például üveg- és kerámiatárgyakra.

Ez a garancia nem korlátozza a vásárló alapvető vagy egyéb, a készülékvásárlásra vonatkozó törvények által biztosított jogait.

Garanciális igény esetén forduljon az ellenőrzött szállítóhoz vagy a Yoer szervizhez. A reklamáció benyújtásakor csatolja a hiba jellegére vonatkozó információkat és a vásárlást igazoló dokumentumot.

IMPORTANTE SALVAGUARDIE

Quando utilizzando elettrico elettrodomestici, di base sicurezza precauzioni dovrebbe essere sempre seguito, compreso il seguente:

1. Leggere Tutto Istruzioni Prima utilizzando E Mantenere per futuro riferimento.
2. Fare Sicuro Quello tuo presa voltaggio corrisponde A IL voltaggio indicato sulla targhetta identificativa.
3. Fare Sicuro IL presa È correttamente a terra.
4. Posto IL apparecchio SU UN Piatto, stabile E Asciutto superficie Quale È resistente alle alte temperature.
5. Mantenere IL apparecchio A meno 15 cm lontano da il muro O altro elettrodomestici vicini.
6. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di umidità, benzina, gas infiammabili, stufe o altre fonti di calore.
7. Non permettere che l'apparecchio venga coperto o che venga a contatto con materiali infiammabili come le tende.
8. Non posizionare il dispositivo su fornelli a gas o elettrici riscaldati o nelle immediate vicinanze di essi. Non inserire l' aria friggitrice in UN forno.
9. Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo, del bancone o tocchi superfici calde.
10. A proteggere contro fuoco, elettrico shock E infortunio Fare non immergere cavo, spina o unità in acqua o altri liquidi.
11. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o carenti Di esperienza E conoscenza Se Essi Avere stato dato supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia E utente manutenzione dovere non fatto di bambini senza supervisione.

12. Bambini Di meno di 3 anni Dovrebbe Essere tenuto lontano salvo che continuamente supervisionato. I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato posizionato o installato In suo destinato normale operativo posizione E Essi Avere ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in una cassaforte modo e capire il rischi coinvolti. Bambini invecchiato da 3 anni e meno di 8 anni non deve collegare, regolare e pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
13. Evitare utilizzando UN estensione Guida.
14. ATTENZIONE: se si utilizza una prolunga, assicurarsi di non superare il wattaggio/carico di funzionamento massimo nominale della prolunga.
15. Prima dell'uso, assicurarsi che la friggitrice e i suoi accessori siano completi e non danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio con corpo, cavo di alimentazione o spina danneggiati o dopo che il dispositivo non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
16. Se IL fornitura cordone O Qualunque altro elemento È danneggiato, Esso dovere Essere sostituito dall'agente di assistenza del produttore o da una persona qualificata con la certificazione appropriata per evitare pericoli.
17. Giro IL dispositivo spento Prima staccando la spina. Sempre scollegare IL dispositivo quando non in uso, prima di trasportarlo o pulirlo.
18. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di trasportarlo o pulirlo.
19. Fare non tocco Qualunque caldo superfici di IL apparecchio. Utilizzo IL maniglia quando si rimuove la padella.
20. Non riempire la friggitrice con olio o altri liquidi poiché ciò potrebbe provocare un incendio.
21. Non accendere l'apparecchio con il cestello o la padella installati in modo errato.
22. Fare non aprire IL superiore copertina Di IL apparecchio. Questo È non UN coperchio.

23. Fare non bloccare IL aria ingresso E presa durante IL operazione Di IL aria friggitrice.
24. Fare non mossa né scuotere IL apparecchio durante suo operazione.
25. Fare non tocco IL energia tappo con Bagnato mani, Perché Esso Potrebbe causare scosse elettriche.
26. Fare non operare IL dispositivo con Bagnato mani O a piedi nudi.
27. Fare non riempire eccessivamente IL cestino. Seguire IL del produttore linee guida per la quantità di ingredienti assegnati a ciascuna modalità.
28. Fare non inserire metallo utensili In IL aria friggitrice COME Essi Maggio causa UN fuoco o rischio di scossa elettrica.
29. Prestare particolare attenzione quando si posizionano i contenitori di vetreria nel dispositivo.
30. Durante il funzionamento della friggitrice ad aria viene rilasciato vapore caldo IL aria presa aperture. Mantenere tuo viso, mani E altro parti del corpo lontane dalle aperture di uscita dell'aria.
31. Essere particolarmente attento durante la rimozione il cestino e la padella dalla friggitrice e svuotandone il contenuto.
32. Se durante IL operazione Di IL apparecchio UN insolito rumore, odore O appare del fumo scuro, spegnerlo immediatamente e staccare la spina. Se è presente fumo scuro, attendere che smetta di fuoriuscire e lasciare raffreddare completamente la friggitrice prima di rimuovere il cestello e la padella.
33. Se l'apparecchio smette improvvisamente di funzionare, scollegarlo immediatamente e lasciarlo raffreddare per almeno 60 minuti, quindi ricollegarlo e riaccenderlo.
34. Quando staccando la spina IL dispositivo, Presa di IL tappo, non IL cordone.
35. Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
36. L'apparecchio non è destinato ad essere controllato da un timer esterno o da un sistema di controllo remoto separato.

37. Non utilizzare o conservare mai accessori non consigliati dal produttore nel dispositivo, perché potrebbero causare un funzionamento improprio del dispositivo, danneggiarlo o causare danni.
38. Non utilizzare mai utensili metallici per togliere le stoviglie dal cestello! Utilizzare invece pinze o altri utensili da cucina in legno o plastica resistente al calore.
39. Fare non posto carta, alluminio Foglio, plastica, O metallo oggetti In IL padella.
40. Fare non pulire O lavare IL apparecchio con erosivo pulizia agenti come l'alcol o la benzina.
41. Scollegare IL apparecchio Prima installazione O rimuovendo Accessori.
42. Soltanto utilizzo IL apparecchio per suo destinato scopi.
43. Fare non Partire IL apparecchio incustodito Quando trasformato SU.
44. IL dispositivo È non destinato per all'aperto utilizzo.
45. Questo apparecchio È destinato per domestico interno utilizzo soltanto. Qualunque altro uso è considerato inappropriato e pericoloso.
46. IL produttore fa non accettare responsabilità per danno risultante dalla mancata osservanza del foglio istruzioni.

SAPERE TUO ARIA FRIGGITRICE

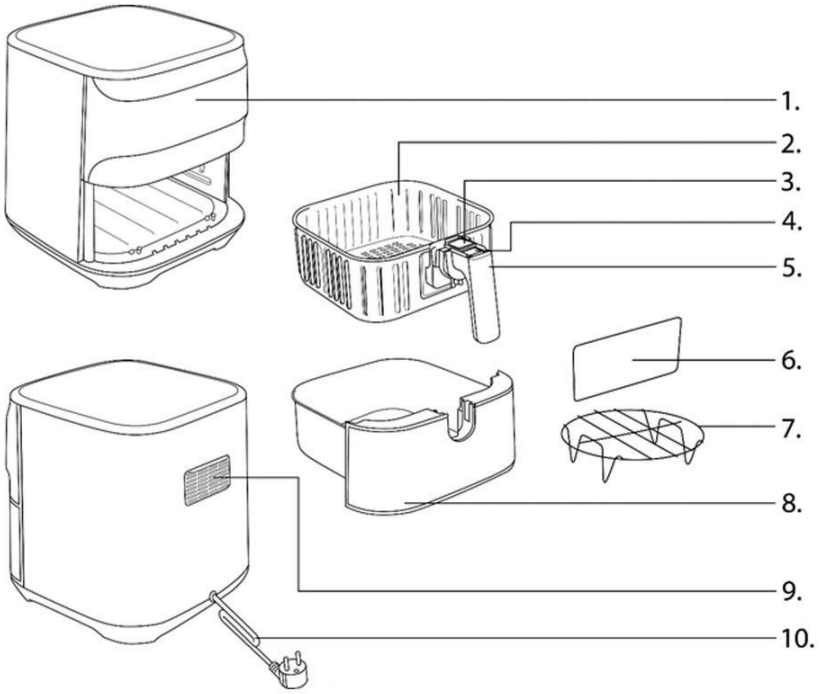

1. Controllo pannello con Schermo
2. Cestino
3. Cestino pubblicazione pulsante copertina
4. Cestino pubblicazione pulsante
5. Cestino maniglia
6. Separatore
7. Cremagliera
8. Padella
9. Scarico apertura
10. Energia cavo

Accessori venduto separatamente - non incluso In IL principale impostato

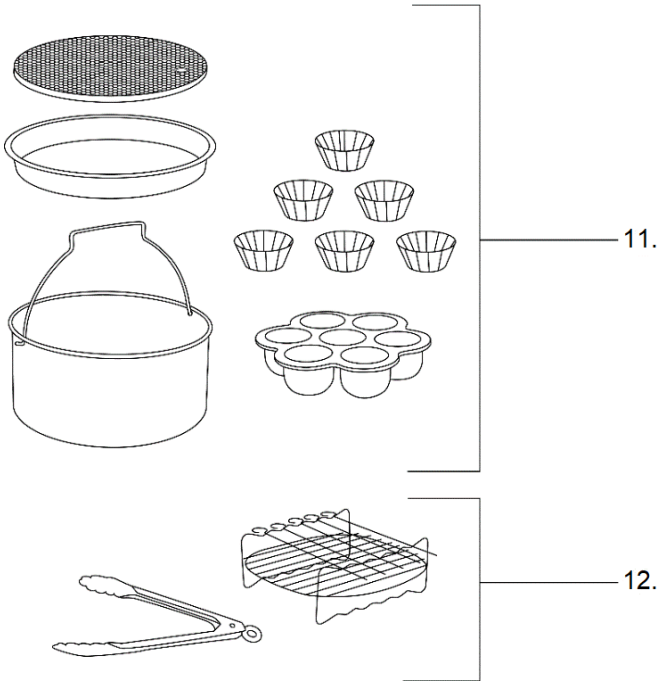

11. Cottura al forno impostato
12. Spiedo impostato

SCHERMO

Simbolo	Descrizione
	ACCESO SPENTO / Wifi funzione
	Preriscaldare
	Mantenere Caldo
	Temperatura/tempo incremento pulsante
	Temperatura/tempo decremento pulsante
	Automatico programmi
	Timer
	Attivazione E interrompendo programma / funzione

PRIMA IL PRIMO UTILIZZO

1. Disimballare IL dispositivo con Tutto Di suo Accessori. Rimuovere IL protettivo Foglio E lavare Tutto del Accessori, IL padella E IL cestino In caldo acqua con sapone, E Poi Asciutto loro completamente. Pulisci il dentro Di IL dispositivo con UN umido stoffa, E Poi risciacquo con UN carta asciugamano. Prima utilizzando IL dispositivo assicurarsi che tutti i suoi elementi siano completamente asciutti.
2. Là Forse traccia Di odore durante IL Primo pochi minuti di iniziale utilizzo. Questo È normale E Volere velocemente scomparire.

UTILIZZANDO IL DISPOSITIVO

INSERIMENTO / RIMOZIONE IL PADELLA CON IL CESTINO

Attenzione: Utilizzo estremo cura Quando rimuovendo IL padella E cestino da IL aria friggitrice E Quando riempiendoli o svuotandoli.

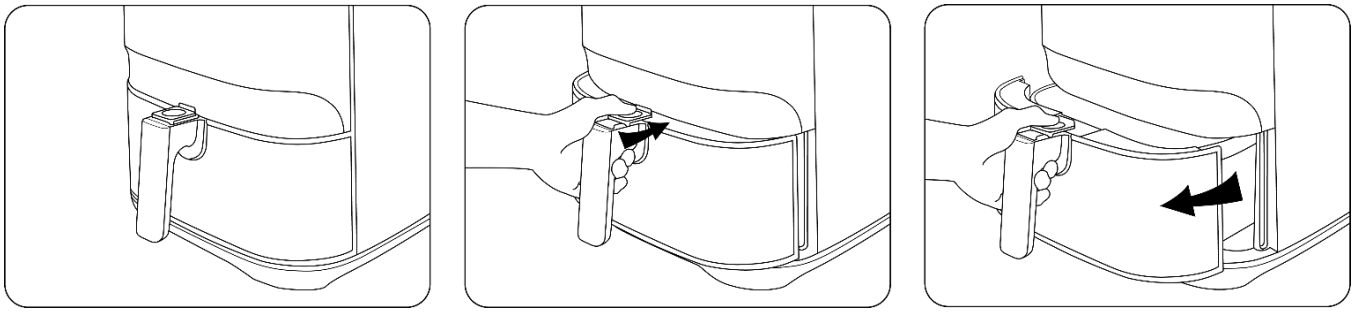

1. A rimuovere IL padella lungo con IL cestino, presa IL maniglia Di IL cestino E diapositiva IL cestino rilasciare il coperchio del pulsante in avanti. Tirare delicatamente la maniglia verso di sé. Estrarre la pentola con cestello dal corpo dell'apparecchio.

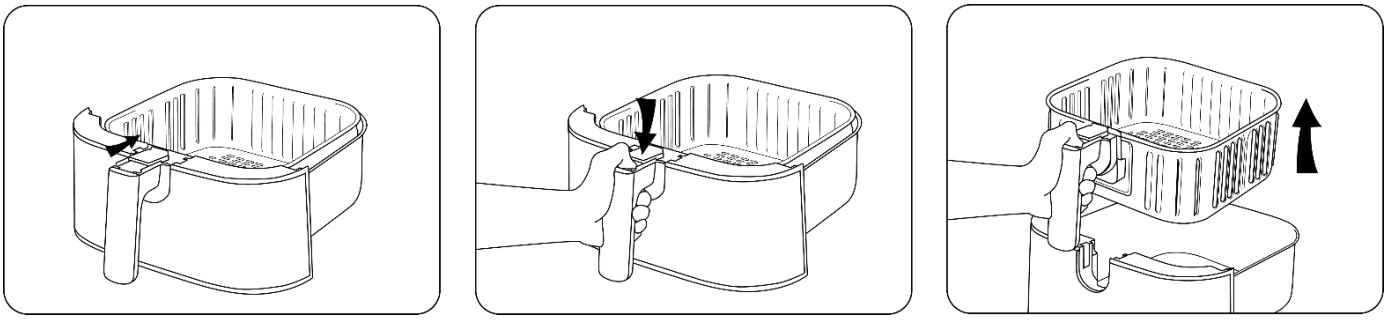

2. Fare sicuro il cestino pubblicazione copertina il pulsante ha stato spostato in tale lontano Quello è visibile il pulsante di sgancio del cestello.
3. Premere IL cestino pubblicazione pulsante fermamente, E Poi sollevare IL maniglia verso l'alto.
4. Riempire O vuoto IL Contenuti Di IL cestino.
5. Premere IL cestino pubblicazione pulsante, Poi allineare IL maniglia con IL scanalature In IL padella.
6. Posto IL padella Indietro in IL dispositivo corpo E premere fermamente.

TORNITURA SU

Dopo aver collegato la friggitrice, entrerà in modalità standby. Le icone sul display si illumineranno automaticamente. IL dispositivo Volere Fare UN caratteristica suono segnale, E Poi Tutto Di IL icone tranne per il pulsante ACCESO/SPENTO si illuminerà di bianco.

Premere ⏻ A giro SU IL dispositivo. IL le icone lo faranno inizio lampeggiante e Poi lo faranno illuminare In bianco. Sul display si alterneranno la temperatura predefinita di 190 °C e un tempo di 15 minuti.

IL sotto menzionato impostazioni Potere Essere fatto Grazie A IL tocco controllo pannello O mobile app.

PRERISCALDAMENTO FUNZIONE

Esso È consigliato A utilizzo IL preriscaldare funzione Prima utilizzando IL programmi.

Premere .

IL predefinito temperatura Di 190 °C E UN tempo Di 5 minuti Volere Essere visualizzato SU IL schermo.

A regolare IL temperatura E tempo, utilizzo + E −.

IL temperatura allineare Potere Essere impostato da 80 A 204 °C.

L'intervallo di tempo può essere impostato da 1 a 60 minuti.

A velocemente regolare IL temperatura O tempo E Evitare IL Bisogno per multiplo pulsante presse, premere E titolare neanche + O −.

Premere ⏯ A giro SU IL preriscaldare funzione.

IL temperatura E residuo tempo Volere alternato SU IL Schermo.

Attenzione: Durante preriscaldare funzione Esso È possibile A regolare IL temperatura. Tuttavia, Voi non può regolare l'ora durante questa funzione.

Dopo IL specificato tempo ha trascorre, IL dispositivo Volere emettere 3 caratteristica suono segnali E accedere alla modalità standby.

UTILIZZANDO IL PROGRAMMI

Premere IL pulsante Di IL scelto programma.

Ogni programma ha UN predefinito temperatura E tempo Quello Potere Essere aggiustato secondo A tuo preferenze.

Utilizzo + E − A regolare IL temperatura. IL temperatura allineare Potere Essere impostato da 80 A 204 °C.

Utilizzo + E − A regolare IL durata Di IL modalità. IL tempo allineare Potere Essere impostato da 1 A 60 minuti. A velocemente regolare IL temperatura O tempo E Evitare IL Bisogno per multiplo pulsante presse, premere E titolare

O + O −.

Premere ⏯ A giro SU IL modalità.

IL temperatura E residuo tempo Volere alternato SU IL Schermo.

Dopo IL specificato tempo ha trascorso, IL dispositivo Volere emettere caratteristica suono segnali E accedere modalità standby.

Nota: Durante IL operazione Di UN specifica programma, eccesso succo da cibo Maggio accumulare In IL ciotola. Questo è un fenomeno normale.

Nota: Mai utilizzo metallo utensili A rimuovere cibo da IL cestino! Invece, utilizzo pinza O altro cucina a questo scopo utensili in legno o plastica resistente al calore.

Importante: Prima collocazione salsicce In IL cestino, Ricordare A punto loro. Fare non cucinare salsicce senza punteggio loro in anticipo.

Suggerimenti:

- Quando prepari le patatine fritte fatte in casa, usa una piccola quantità di olio da cucina per ottenere un effetto croccante. Inoltre, spruzzare leggermente altri alimenti che tendono ad attaccarsi con una piccola quantità di olio. Ricordarsi di attendere qualche minuto dopo aver aggiunto l'olio prima di avviare la modalità selezionata.
- Durante IL preparazione Di certo piatti, Esso È necessario A scuotere IL Contenuti Di IL cestino. Agitare consente risultati migliori e anche la frittura degli alimenti.
  A Fare Questo, rimuovere IL padella E cestino seguente IL Istruzioni In IL UTILIZZANDO IL DISPOSITIVO sezione. Agitare con attenzione ma accuratamente il contenuto del cestello. Riposizionare il cestello e la padella nel corpo principale del dispositivo seguendo le istruzioni nella sezione UTILIZZO DEL DISPOSITIVO e il dispositivo continuerà automaticamente a funzionare.

PREDEFINITO AUTOMATICO MODALITÀ

MODALITÀ	TEMPERATURA PREDEFINITA	PREDEFINITO TEMPO
Predefinito	190 °C	15 min
Patatine fritte	200 °C	18 min
Gamberetti	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Pollo	180 °C	20 min
Pescare	200 °C	10 min
Bistecca	180 °C	8 min
Torta	180 °C	12 min
Bacon	180 °C	12 min

CONSIGLIATO LE QUANTITÀ, PREPARAZIONE TEMPO E TEMPERATURA

Pasto	Min.- massimo quantità (g)	Tempo (minuto)	Temperatura (°C)
Magro congelato patatine fritte	270-680 g	9-16	200
Spesso congelato patatine fritte	270-680 g	11-20	200
Fatti in casa patatine fritte	270-770 gr	18-25	200
Fatti in casa Patata cunei	270-725 g	18-22	180
Fatti in casa Patata cubi	270-680 g	12-18	180
Hash marrone	225 G	15-18	180
Patata au Gratinato	500 G	15-18	180
Bistecca	90-500 gr	8-12	200
Maiale braciole	90-500 gr	10-14	180
Hamburger	90-500 gr	7-14	200
Salsiccia rotolo	90-500 gr	13-15	200
Bacchette	90-500 gr	18-22	180
Pollo seno	90-500 gr	10-15	180
Primavera rotoli	90-450 g	8-10	200
Congelato pollo pepite	90-500 gr	6-10	200
Congelato pescare dita	90-450 g	6-10	200
Congelato pangrattato formaggio spuntini	90-450 g	8-10	180
Congelato mescolare Di verdure	90-450 g	10	120
Torta	315 G	20-25	180
Quiche	410 G	20-22	200
Muffin	90-450 g	20-25	180
Dolce spuntini	90-450 g	20	180

ATTIVAZIONE E INTERRUZIONE PROGRAMMI O FUNZIONI

Premere ⏯ Dopo selezionando UN programma O funzione A inizio IL operazione Di IL dispositivo.
Premere ⏯ durante IL programma O funzione A fermare IL operazione Di IL dispositivo.

MANTENERE CALDO

Premere .

IL predefinito temperatura Di 80 °C E UN tempo Di 5 minuti Volere Essere visualizzato SU IL schermo.

A regolare IL temperatura E tempo, utilizzare + e −.

IL temperatura allineare Potere Essere impostato da 80 A 204 °C.

L'intervallo di tempo può essere impostato da 1 a 60 minuti.

A velocemente regolare IL temperatura O tempo E Evitare IL Bisogno per multiplo pulsante presse, premere E titolare neanche + O −.

Premere ⏯ A giro IL Mantenere Caldo funzione SU.

Attenzione: Durante IL Mantenere Caldo funzione Esso È possibile A regolare IL temperatura E tempo.

A eliminare Questo funzione, premere ⏻.

Dopo IL specificato tempo ha trascorso, IL dispositivo Volere emettere caratteristica suono segnali E andare in modalità standby.

TIMER: AUTOMATICO TORNITURA SU IL MANTENERE FUNZIONE CALDA

A impostato IL tempo Dopo Quale IL dispositivo Volere giro SU IL Mantenere Caldo funzione, premere . Selezionare IL numero Di minuti premendo + e − Fino a Voi Ottenere IL desiderato numero In IL allineare Di 05-720 minuti. Le cifre sul display lampeggeranno durante l'impostazione dell'ora. Attendere fino a quando le cifre sul display smettono di lampeggiare, quindi l'ora verrà impostata.

Premere , quindi utilizzare + e − A regolare tempo E temperatura.

L'intervallo di temperatura può essere impostato da 80 a 204 °C.

IL tempo allineare Potere Essere impostato da 1 A 60 minuti.

A velocemente regolare IL temperatura O tempo E Evitare IL Bisogno per multiplo pulsante presse, premere E titolare neanche + O −.

Premere ⏯ A giro SU IL Timer.

IL temperatura E residuo tempo Volere alternato SU IL Schermo.

A Annulla IL Timer impostazione, premere ⏻.

TIMER: AUTOMATICO TORNITURA SU IL PROGRAMMA

Premere IL pulsante corrispondente A IL desiderato programma. Impostato IL selezionato tempo E temperatura di utilizzando + E −.

IL temperatura allineare Potere Essere impostato da 80 A 204 °C.

IL tempo allineare Potere Essere impostato da 1 A 60 minuti.

A regolare rapidamente il temperatura O tempo E evitare il Bisogno per multiplo pressione dei pulsanti, premere e Presa

O + O −.

A impostato IL tempo per IL Timer A inizio IL selezionato modalità In IL aria friggitrice, premere ⏰. Selezionare IL numero Di minuti premendo + E − Fino a Voi Ottenere IL desiderato numero In IL allineare Di 05-720 minuti. Le cifre sul display lampeggeranno durante l'impostazione dell'ora.

Aspettare Fino a IL cifre SU IL Schermo fermare lampeggiante, Poi IL tempo Volere Essere impostato.

IL temperatura lungo con IL residuo tempo Volere Essere visualizzato alternativamente SU IL Schermo.

Per annullare l'impostazione del timer, premere ▶II.

WIFI FUNZIONE

A giro SU IL Wifi funzione, premere E Presa ⏻ Fino a Voi ascoltare UN caratteristica suono segnale.

Ulteriori caratteristiche

IL dispositivo Volere giro spento automaticamente Dopo circa 6 minuti Di inattività durante IL stand-by modalità.

IL dispositivo Volere giro spento automaticamente Dopo circa 30 minuti Di continuo operazione senza apportare alcuna modifica.

TORNITURA SPENTO IL DISPOSITIVO

Premere ⏻ A giro spento IL dispositivo, Poi scollegare IL dispositivo. IL dispositivo Volere chiuso spento con UN ritardo Di circa 20 secondi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Pulito IL dispositivo Dopo ogni utilizzo.

ATTENZIONE: Fare non utilizzo metallo utensili O corrosivo sostanze chimiche A pulito Qualunque parti Di Questo dispositivo.

ATTENZIONE: Non farlo immergere il dispositivo in acqua o altro liquido, e non sciacquare la friggitrice sotto l'acqua corrente acqua. Non permettere che acqua o altri liquidi entrino nelle aperture del dispositivo.

1. Prima eseguendo Qualunque Di IL seguente azioni, svolta spento IL dispositivo E disconnettersi da IL fonte di potere.
2. Aspettare Fino a IL dispositivo E Tutto Di IL elementi Avere raffreddato giù completamente.
3. Smontare Tutto Di IL usato Accessori.
4. Per pulire la parte esterna dell'involucro dell'apparecchio e rimuovere le macchie secche dall'interno della friggitrice, utilizzare un panno umido, quindi asciugare accuratamente tutti i componenti con un panno morbido e asciutto.
5. Per rimuovere i residui di cibo, riempire la padella con acqua tiepida e sapone, quindi posizionare il cestello nella ciotola e lasciarlo riposare per circa 10 minuti. Dopo circa 10 minuti, lavare la pentola ed il cestello seguendo le istruzioni sottostanti.
6. Lavare tutti gli accessori utilizzando acqua tiepida con sapone. Sciacquare e asciugare accuratamente i componenti. Il cestino, padella, cremagliera, cibo separatore, E opzionale Accessori, tranne per pinza, Potere Anche Essere in sicurezza lavato in lavastoviglie.

TECNICO SPECIFICA

Valutato energia	1700 W
Energia fornitura	220-240 V - 50/60Hz

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
IL dispositivo fa non lavoro	IL energia tappo È scollegato dalla presa.	Collegare IL energia tappo A IL PRESA.
	La padella e il cestello non sono posizionati correttamente dentro IL aria friggitrice.	Posto IL padella E cestino secondo alla sezione UTILIZZO DEL DISPOSITIVO.
IL piatti Sono poco cotto	Là È pure tanto ingredienti nel cestino.	Fare non sovraffollamento IL aria friggitrice. Posto l'appropriato quantità Di ingredienti In nel cestino in base alle QUANTITÀ CONSIGLIATE, TEMPO DI PREPARAZIONE E TEMPERATURA sezione.
	IL impostato temperatura È pure Basso.	Selezionare IL adeguata temperatura secondo il paragrafo QUANTITÀ CONSIGLIATE, TEMPO DI PREPARAZIONE E TEMPERATURA.
	IL impostato tempo È pure corto.	Selezionare IL adeguata tempo secondo alla sezione QUANTITÀ CONSIGLIATE E PREPARAZIONE TEMPO.
IL preparato spuntini non sono croccanti	IL ingredienti usato Sono non adatto per preparazione senza grassi piatti.	Leggermente spray IL ingredienti con UN piccola quantità di olio per risultati migliori.
IL padella con IL cestino può essere difficile da rimuovere dalla friggitrice.	Là È pure tanto ingredienti nel cestino.	Fare non sovraffollamento IL aria friggitrice; posto l'appropriato quantità Di ingredienti In nel cestino in base alle QUANTITÀ CONSIGLIATE, TEMPO DI PREPARAZIONE E TEMPERATURA sezione.
	La padella e il cestello non sono posizionati correttamente dentro IL aria friggitrice.	Posto IL padella E cestino secondo alla sezione UTILIZZO DEL DISPOSITIVO.
Là È UN grande quantità di vapore che esce dall'apparecchio.	Ingredienti con UN alto sono stati utilizzati contenuti liquidi.	Durante IL preparazione Di certo piatti, succhi e succhi possono accumularsi sul fondo metter il fondo a Di IL padella, contribuendo A la generazione Di vapore. Questo fa non pregiudica il risultato finale e non danneggia il dispositivo.
	Là Sono residui Di succhi dagli alimenti precedenti nella padella.	I succhi riscaldati nel cestello contribuiscono al formazione Di vapore. Sempre pulito il dispositivo dopo ogni utilizzo.
IL preparato patatine fritte erano non uniformemente cotto o croccante.	IL cucinando tempo E la temperatura non è stata regolata correttamente.	Selezionare il tempo e la temperatura adeguati secondo la sezione CONSIGLIATI LE QUANTITÀ E PREPARAZIONE TEMPO.
	IL Contenuti Di IL cestino erano non scosso durante IL processi di preparare le patatine.	Scuotere IL cestino con suo Contenuti di tanto in tanto durante la preparazione delle patatine.
	Fresco Patata patatine fritte erano usato	Quando preparazione fresco Patata patatine fritte, irrorarli leggermente con olio da cucina.

AMBIENTE

Questo Prodotto contiene riciclabile materiali. Fare non smaltire Questo Prodotto COME non ordinato comunale sciupare. Contatto tuo Locale comune per IL più vicino collezione punto.

GARANZIA E RIPARAZIONE

La garanzia del prodotto comprende i difetti derivanti da difetti di materiale o di fabbricazione. Questa garanzia è valida solo se l'apparecchio è stato utilizzato in conformità con le istruzioni e a condizione che non sia stato modificato, riparato o manomesso da persone non autorizzate o danneggiato da uso improprio o trasporto. La garanzia non si applica ai difetti derivanti dall'usura naturale dei componenti o ai prodotti fragili come oggetti in vetro e ceramica.

Questa garanzia non limita i diritti fondamentali del cliente o qualsiasi altro diritto concesso dalle leggi in merito all'acquisto dell'apparecchio.

In caso di richiesta di garanzia, contattare il fornitore verificato o Yoer Service. Al momento dell'invio del reclamo allegare informazioni sulla natura del malfunzionamento e una prova d'acquisto.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym następujących:

1. Przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
2. Upewnij się, że napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
3. Upewnij się, że gniazdko jest odpowiednio uziemione.
4. Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, odpornej na działanie wysokich temperatur.
5. Zachowaj odstęp minimum 15 cm pomiędzy urządzeniem, a ścianą lub innymi znajdującymi się w pobliżu urządzeniami.
6. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wilgoci, benzyny, łatwopalnych gazów, kuchenek i innych źródeł ciepła.
7. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, trzymaj tekstylia, zasłony lub inne materiały łatwopalne z dala od urządzenia.
8. Nie stawiaj urządzenia na rozgrzanej kuchence gazowej, kuchence elektrycznej ani w ich pobliżu. Nie umieszczaj frytkownicy w piekarniku.
9. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu, blatu lub dotykał gorących powierzchni.
10. By zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym, bądź zranieniu nie zanurzaj przewodu, wtyczki lub urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
11. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia oraz rozumieją zagrożenia wynikające z jego użytkowania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

12. Zwróć uwagę, aby dzieci poniżej 3 lat będące bez nadzoru trzymały się z dala od urządzenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączyć i wyłączyć urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w prawidłowej pozycji roboczej oraz jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia oraz rozumieją zagrożenia wynikające z jego użytkowania. Dzieci w wieku od
3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować ani czyścić i konserwować urządzenia.
13. Unikaj używania przedłużaczy kabla zasilającego.
14. Gdy używasz przedłużacza upewnij się, że nie przekraczasz znamionowej mocy /obciążenia przedłużacza.
15. Przed użyciem upewnij się, że frytkownica oraz załączone akcesoria są kompletne i nieuszkodzone. Nie korzystaj z urządzenia posiadającego uszkodzoną obudowę, przewód zasilający, wtyczkę lub w przypadku jakiejkolwiek innej awarii.
16. Jeśli przewód zasilający lub inny element jest uszkodzony, może zostać naprawiony wyłącznie przez serwis producenta lub wykwalifikowaną do tego osobę, posiadającą odpowiedni certyfikat w celu uniknięcia zagrożenia.
17. Wyłącz urządzenie przed wyjęciem wtyczki zasilającej. Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest ono używane, podczas przenoszenia oraz czyszczenia.
18. Przed przystąpieniem do przenoszenia lub czyszczenia pozwól, by urządzenie całkowicie ostygło.
19. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Podczas wysuwania misy korzystaj z uchwytu kosza.
20. Nie napełniaj frytkownicy olejem, ani innymi cieczami, ponieważ grozi to ryzykiem pożaru.
21. Nie uruchamiaj urządzenia, gdy misa wraz z koszem nie są prawidłowo umieszczone w frytkownicy.

22. Nie otwieraj górnej pokrywy urządzenia.
23. Nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
24. Nie przemieszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem podczas jego pracy.
25. Nie chwytaj wtyczki zasilającej mokrymi rękoma, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
26. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami lub stojąc boso.
27. Nie przepełniaj misy. Stosuj się do wytycznych związanych z ilością składników przypisanym danym trybom.
28. Nie umieszczaj metalowych przyborów w frytkownicy, gdyż może doprowadzić to do powstania pożaru lub zranień.
29. Zachowaj szczególną ostrożność umieszczając w urządzeniu naczynia wykonane ze szkła.
30. Podczas pracy urządzenia z otworów wylotowych wydobywa się gorąca para. Nie zbliżaj twarzy, rąk ani innych części ciała do miejsc wylotu pary.
31. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wysuwania misy i kosza z frytkownicy oraz opróżniania ich zawartości.
32. Jeśli podczas pracy urządzenia pojawi się nietypowy dźwięk, zapach lub ciemny dym, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie. W przypadku wydobywania się ciemnego dymu z urządzenia przed wyjęciem misy poczekaj, aż dym się rozproszy, a urządzenie ostygnie.
33. Jeżeli urządzenie nagle przestanie działać, bezzwłocznie odłącz je od zasilania i pozwól mu stygnąć przez minimum 60 minut, podłącz urządzenie do zasilania i włącz je ponownie.
34. Podczas odłączania urządzenia od zasilania trzymaj za wtyczkę, nie za przewód.
35. Nie podejmuj prób naprawy, demontażu ani modyfikacji urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie występują części, które mogą zostać naprawione samodzielnie przez użytkownika.
36. Nigdy nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego regulatora czasowego, bądź odrębnego systemu zdalnego sterowania.

37. Nie używaj i nie przechowuj w urządzeniu akcesoriów nierekomendowanych przez producenta, gdyż może to spowodować niepoprawną pracę urządzenia, jego uszkodzenie, bądź zranienia.
38. Nigdy nie używaj przyborów wykonanych z metalu do wyjmowania potraw z kosza! Do tego celu użyj szczypiec lub innych przyborów kuchennych wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury.
39. Nie umieszczaj w misie urządzenia papieru, folii aluminiowej, tworzywa sztucznego ani metalowych przedmiotów.
40. Nie wycieraj i nie myj urządzenia za pomocą żrących środków chemicznych takich jak alkohol czy benzyna.
41. Odłącz urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do montażu lub demontażu akcesoriów.
42. Nie korzystaj z urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
43. Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
44. Nigdy nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.
45. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe i niebezpieczne.
46. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

POZNAJ SWOJĄ FRYTKOWNICĘ BEZTŁUSZCZOWĄ

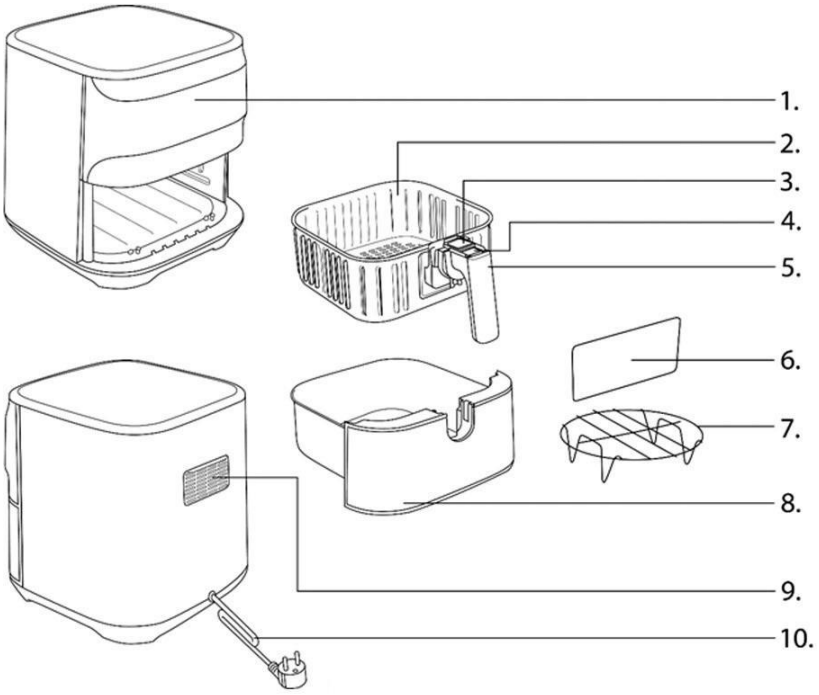

1. Panel sterowania z wyświetlaczem
2. Kosz
3. Osłona przycisku zwalniającego kosz
4. Przycisk zwalniający kosz
5. Uchwyt kosza
6. Separator żywności
7. Ruszt
8. Misa
9. Otwór wylotowy
10. Kabel zasilający

Akcesoria sprzedawane osobno – nie wchodzą w skład zestawu głównego

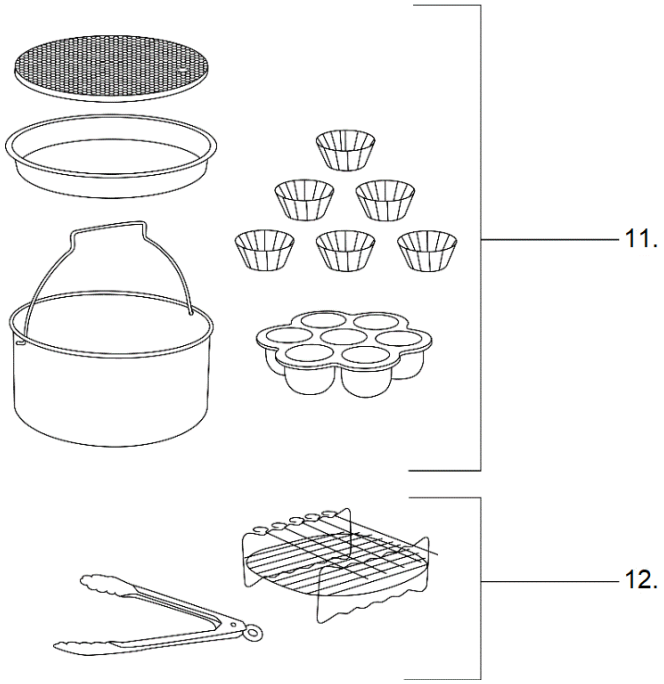

11. Zestaw do pieczenia
12. Zestaw do szaszłyków

WYŚWIETLACZ

Symbol	Opis
	Włącznik/Wyłącznik / Funkcja Wi-Fi
	Wstępne nagrzewanie
	Podtrzymywanie ciepła
	Przycisk zwiększający temperaturę/czas
	Przycisk zmniejszający temperaturę/czas
	Automatyczne programy
	Programator czasowy
	Uruchamianie lub przerywanie programu / funkcji

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Rozpakuj urządzenie wraz z załączonymi akcesoriami. Zdejmij folie ochronne i umyj wszystkie akcesoria, kosz oraz misę w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, a następnie osusz je dokładnie. Wnętrze urządzenia przemyj zwilżoną ściereczką, a następnie osusz za pomocą papierowego ręcznika. Przed korzystaniem z urządzenia upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.
2. Podczas pierwszego użycia, w ciągu kilku chwil urządzenie może emitować nieprzyjemny zapach. Jest to naturalne zjawisko, które szybko ustąpi.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

UMIESZCZANIE / WYSUWANIE MISY I KOSZA

Uwaga: Zachowaj szczególną ostrożność podczas wysuwania misy i kosza z frytkownicy oraz uzupełniania czy opróżniania ich zawartości.

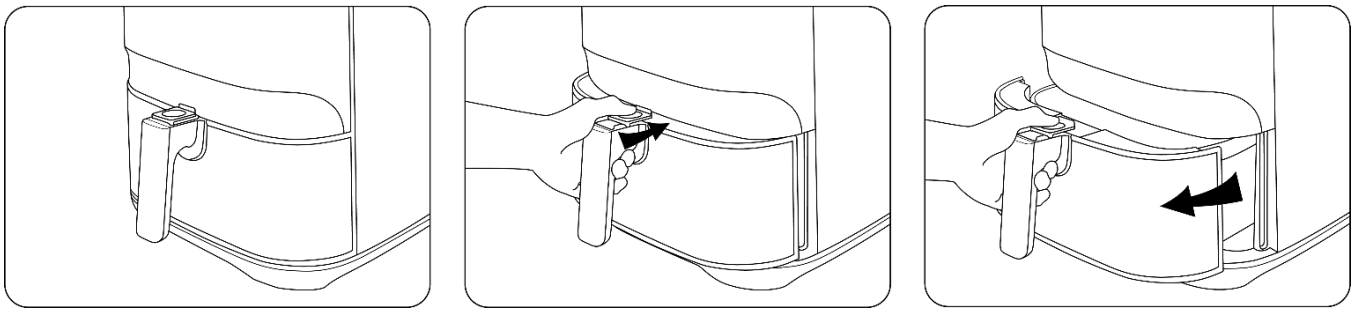

1. By móc wysunąć misę wraz z koszem chwyć za uchwyt kosza, a następnie przesuń osłonę przycisku zwalniającego kosz do przodu. Pociągnij ostrożnie za uchwyt w swoją stronę. Wyjmij misę wraz z koszem z korpusu urządzenia.

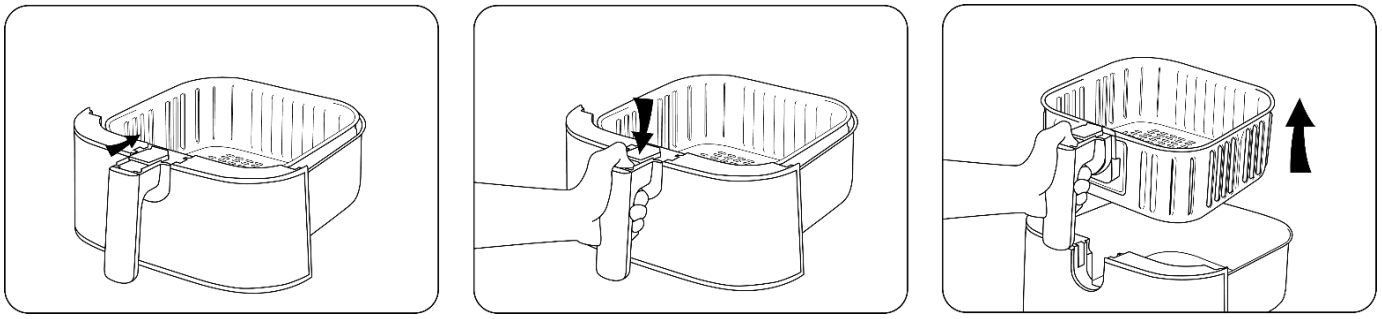

2. Upewnij się, że osłona przycisku zwalniającego kosz została przesunięta w taki sposób, aby przycisk zwalniający kosz był widoczny.
3. Naciśnij mocno przycisk zwalniający kosz, a następnie unieś uchwyt do góry.
4. Uzupełnij lub opróżnij zawartość kosza.
5. Naciśnij przycisk zwalniający kosz i umieść uchwyt kosza w wydrążone w misie wgłębienie.
6. Umieść misę w korpusie urządzenia i dociśnij.

URUCHAMIANIE

Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania, frytkownica przejdzie w stan czuwania. Ikony na wyświetlaczu automatycznie się podświetlą. Urządzenie wyda charakterystyczny sygnał dźwiękowy, a wszystkie ikony poza ikoną włącznika zostaną automatycznie podświetlone na biało.

Naciśnij by włączyć urządzenie. Ikony na panelu zaczną migać, a następnie podświetlą się na biało. Na wyświetlaczu ukaże się domyślna temperatura 190 °C oraz czas 15 min.

Poniższych ustawień można dokonać za pomocą dotykowego panelu sterowania lub aplikacji mobilnej.

WSTĘPNE NAGRZEWANIE

Zalecane jest skorzystanie z funkcji wstępnego nagrzewania przed korzystaniem z programów.

Naciśnij .

Na ekranie ukaże się domyślna temperatura 190 °C i czas 5 min.

By zmienić temperaturę i czas użyj + i − .
Zakres regulacji temperatury wynosi od 80 do 204°C.
Zakres regulacji czasu wynosi od 1 do 60 minut.

Aby szybciej dostosować temperaturę lub czas i uniknąć konieczności wielokrotnego naciskania przycisku, naciśnij i przytrzymaj + i − .

Naciśnij ▶II by uruchomić funkcję.

Temperatura wraz z pozostałym czasem będą wyświetlane naprzemiennie na wyświetlaczu.

Uwaga: Podczas trwania funkcji możliwe jest dostosowanie temperatury. Dobór czasu nie jest wówczas możliwy.

Po upływie danego czasu urządzenie wyda charakterystyczne sygnały dźwiękowe i przejdzie do trybu czuwania.

KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW

Naciśnij przycisk wybranego programu.

Każdy z programów posiada domyślną temperaturę i czas, które można edytować w zależności od własnych preferencji.

Użyj + i − by dobrać temperaturę. Zakres regulacji temperatury wynosi od 80 do 204°C.
Użyj + i − by dopasować czas trwania trybu. Zakres doboru czasu wynosi od 1 do 60 minut.

Aby szybciej dostosować temperaturę lub czas i uniknąć konieczności wielokrotnego naciskania przycisku, naciśnij i przytrzymaj + lub − .

Naciśnij ▶II by uruchomić dany program.

Temperatura wraz z pozostałym czasem będą wyświetlane naprzemiennie na wyświetlaczu.

Po upływie danego czasu urządzenie wyda charakterystyczne sygnały dźwiękowe i przejdzie do trybu czuwania.

Uwaga: Podczas trwania danego programu w misie zbiera się nadmiar soku z żywności, jest to zjawisko normalne.

Uwaga: Nigdy nie używaj przyborów wykonanych z metalu do wyjmowania potraw z kosza! Do tego celu użyj szczypiec do żywności lub innych przyborów kuchennych wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury.

Ważne: Przed umieszczeniem kiełbasy w koszu, pamiętaj o jej nacięciu. Nie przyrządzaj kiełbasy bez wcześniejszego nacięcia.

Wskazówki:

- Gdy przygotowujesz frytki ze świeżych ziemniaków, użyj niewielkiej ilości oleju spożywczego, aby osiągnąć chrupiący efekt. Spryskaj niewielką ilością oleju również inną żywność, która ma tendencję do przyklejania się. Pamiętaj, by odczekać kilka minut po dodaniu oleju przed uruchomieniem wybranego programu.
- W trakcie przyrządzania niektórych potraw należy potrząsać zawartością kosza. Potrząsanie umożliwia osiągnięcie lepszego rezultatu i pozwala na równomierne usmażenie potraw. By móc to zrobić, wyjmij misę i kosz postępując zgodnie z sekcją KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA. Ostrożnie, ale dokładnie potrząśnij zawartością kosza. Umieść kosz i misę z powrotem w korpusie urządzenia postępując zgodnie z sekcją KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA, a urządzenie będzie automatycznie kontynuować swoją pracę.

DOMYŚLNE USTAWIENIA PROGRAMÓW

TRYB	DOMYŚLNA TEMPERATURA	DOMYŚLNY CZAS
Domyślny	190 °C	15 min
Frytki	200 °C	18 min
Krewetki	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Kurczak	180 °C	20 min
Ryba	200 °C	10 min
Stek	180 °C	8 min
Ciasto	180 °C	12 min
Bekon	180 °C	12 min

SUGEROWANE ILOŚCI, CZAS I TEMPERATURA PRZYRZĄDZANIA

Potrawa	Min.- max. ilość składników (g)	Czas (min.)	Temperatura (°C)
Cienkie mrożone frytki	270-680 g	9-16	200
Grube mrożone frytki	270-680 g	11-20	200
Domowe frytki	270-770 g	18-25	200
Domowe frytki łódeczki	270-725 g	18-22	180
Domowe pieczone ćwiartki ziemniaków	270-680 g	12-18	180
Placki ziemniaczane	225 g	15-18	180
Zapiekanki ziemniaczane	500 g	15-18	180
Stek	90-500 g	8-12	200
Kotlety schabowe	90-500 g	10-14	180
Hamburger	90-500 g	7-14	200
Rolada z kiełbasą	90-500 g	13-15	200
Podudzia z kurczaka	90-500 g	18-22	180
Pierś z kurczaka	90-500 g	10-15	180
Sajgonki	90-450 g	8-10	200
Mrożone nuggetsy z kurczaka	90-500 g	6-10	200
Mrożone paluszki rybne	90-450 g	6-10	200
Panierowane serowe przekąski	90-450 g	8-10	180
Mrożone warzywa	90-450 g	10	120
Ciasto	315 g	20-25	180
Quiche	410 g	20-22	200
Muffiny	90-450 g	20-25	180
Słodkie przekąski	90-450 g	20	180

URUCHAMIANIE I PRZERYWANIE PROGRAMU LUB FUNKCJI

Naciśnij ⏯ po wybraniu programu lub funkcji, by rozpocząć pracę urządzenia.
Naciśnij ⏯ w trakcie trwania programu lub funkcji, by przerwać pracę urządzenia.

FUNKCJA PODTRZYMYWANIA CIEPŁA

Naciśnij .
Na ekranie ukaże się domyślna temperatura 80°C i czas 5 minut.
By zmienić temperaturę i czas użyj + i −. Zakres regulacji temperatury wynosi od 80 do 204°C. Zakres regulacji czasu wynosi od 1 do 60 minut.

Aby szybciej dostosować temperaturę lub czas i uniknąć konieczności wielokrotnego naciskania przycisku, naciśnij i przytrzymaj + lub − .

Naciśnij ⏯ by uruchomić funkcję.

Uwaga: Podczas trwania funkcji możliwe jest dostosowanie temperatury i czasu.

By anulować ustawienie danej funkcji naciśnij ⏻.

Po upływie danego czasu urządzenie wyda charakterystyczne sygnały dźwiękowe i przejdzie do trybu czuwania.

PROGRAMATOR CZASOWY: AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE FUNKCJI PODTRZYMYWANIA CIEPŁA

By ustawić czas po którym programator czasowy ma uruchomić funkcję podtrzymywania ciepła, naciśnij . Wybierz liczbę minut naciskając + i − do uzyskania pożądanej cyfry w zakresie od 05-720 minut. Podczas ustawiania czasu cyfry na wyświetlaczu będą migać.
Poczekaj aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać, wtedy czas zostanie ustawiony.
Naciśnij , a następnie za pomocą + i − ustaw czas i temperaturę.
Zakres regulacji temperatury wynosi od 80 do 204°C.
Zakres regulacji czasu wynosi od 1 do 60 minut.

Aby szybciej dostosować temperaturę lub czas i uniknąć konieczności wielokrotnego naciskania przycisku, naciśnij i przytrzymaj + lub − .

Naciśnij ⏯ by uruchomić ustawienie programatora czasowego.

Temperatura wraz z pozostałym czasem będą wyświetlane naprzemiennie na wyświetlaczu.

Aby anulować ustawienie programatora czasowego naciśnij ⏻.

PROGRAMATOR CZASOWY: AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE PROGRAMU

Naciśnij przycisk odpowiadający żądanemu programowi. Ustaw wybrany czas i temperaturę za pomocą + i − .
Zakres regulacji temperatury wynosi od 80 do 204°C.
Zakres regulacji czasu wynosi od 1 do 60 minut.

Aby szybciej dostosować temperaturę lub czas i uniknąć konieczności wielokrotnego naciskania przycisku, naciśnij i przytrzymaj + lub − .

By ustawić czas po którym programator czasowy ma uruchomić wybrany program w frytkownicy naciśnij . Wybierz liczbę minut naciskając + i − do uzyskania pożądanej cyfry w zakresie od 05-720 minut. Podczas ustawiania czasu cyfry na wyświetlaczu będą migać.
Poczekaj aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać, wtedy czas zostanie ustawiony.

Temperatura wraz z pozostałym czasem będą wyświetlane naprzemiennie na wyświetlaczu.

Aby anulować ustawienie programatora czasowego naciśnij .

FUNKCJA WI-FI

By uruchomić funkcję Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj do momentu usłyszenia charakterystycznego sygnału dźwiękowego.

Dodatkowe funkcje

Urządzenie wyłączy się automatycznie po około 6 minutach bezczynności w trakcie trwania funkcji czuwania.
Urządzenie wyłączy się automatycznie po około 30 minutach ciągłej pracy bez wprowadzania żadnych zmian.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Naciśnij by wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz je od źródła zasilania. Urządzenie wyłączy się z około 20 sekundowym opóźnieniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA: Czyszczenie urządzenia należy wykonać każdorazowo po skończonej pracy.

UWAGA: Nie używaj metalowych przyborów, ani żrących produktów chemicznych do czyszczenia jakichkolwiek elementów tego urządzenia.

UWAGA: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie, ani nie opłukuj frytkownicy pod bieżącą wodą. Nie pozwól by woda lub inne płyny dostały się do otworów urządzenia.

1. Przed przystąpieniem do którejkolwiek z poniższych czynności wyłącz urządzenie, a następnie odłącz dostęp do źródła zasilania.
2. Poczekaj, aż urządzenie i wszystkie jego elementy całkowicie wystygną.
3. Zdemontuj wszystkie użyte akcesoria.
4. Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy urządzenia oraz usunięcia przyschniętych zabrudzeń z wnętrza frytkownicy użyj wilgotnej szmatki, a następnie osusz dokładnie wszystkie elementy za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.
5. By pozbyć się przypieczonych resztek żywności napełnij misę ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, a następnie umieść kosz w misie i odstaw na około 10 minut. Po upływie około 10 minut umyj kosz i misę postępując zgodnie z poniższym punktem.
6. Umyj wszystkie akcesoria za pomocą ciepłej wody z płynem do mycia naczyń. Opłucz i wysusz dokładnie elementy. Kosz, misę, ruszt, separator żywności oraz akcesoria opcjonalne, z wyłączeniem szczypiec do żywności można również bezpiecznie myć w zmywarce.

DANE TECHNICZNE

Moc	1700W
Napięcie / Częstotliwość	220-240V - 50/60Hz

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Wtyczka jest odłączona od gniazdka zasilającego.	Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilającego.
	Misa i kosz nie są prawidłowo umieszczone we wnętrzu frytkownicy.	Umieść misę wraz z koszem zgodnie z sekcją KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA.
Potrawy są niedopieczone	W koszu znajduje się zbyt duża ilość składników.	Nie przepełniaj misy. Umieść w koszu odpowiednią ilość składników zgodnie z sekcją SUGEROWANE ILOŚCI I CZAS PRZYRZĄDZANIA.
	Ustawiona temperatura jest zbyt niska.	Dobierz odpowiednią temperaturę zgodnie z sekcją SUGEROWANE ILOŚCI I CZAS PRZYRZĄDZANIA.
	Czas przyrządzania jest zbyt krótki.	Dobierz odpowiedni czas zgodnie z sekcją SUGEROWANE ILOŚCI I CZAS PRZYRZĄDZANIA.
Przyrządzone przekąski nie są chrupiące	Użyte składniki nie są przeznaczone do przygotowywania beztłuszczowego.	Spryskaj składniki odrobiną oleju dla uzyskania lepszego efektu.
Misę z koszem ciężko wysuwa się z frytkownicy	W koszu znajduje się zbyt duża ilość składników.	Nie przepełniaj frytkownicy. Umieść w koszu odpowiednią ilość składników zgodnie z sekcją SUGEROWANE ILOŚCI I CZAS PRZYRZĄDZANIA.
	Misa z koszem nie została prawidłowo umieszczona w urządzeniu.	Umieść misę wraz z koszem zgodnie z sekcją KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA.
Z urządzenia wydobywa się duża ilość pary	Użyto składników zawierających dużą ilość płynów.	Podczas przyrządzania niektórych potraw na dnie kosza gromadzą się ściekające soki, które przyczyniają się do powstania pary. Nie wpływa to na efekt końcowy, ani nie uszkadza urządzenia.
	W misie znajdują się pozostałości soków z potraw z poprzedniego użycia.	Podgrzewane w koszu soki przyczyniają się do powstawania pary. Czyść urządzenie zawsze po skończonej pracy.
Przyrządzone frytki nie zostały równomiernie dopieczone lub nie są chrupiące	Nie dostosowano czasu i temperatury pieczenia.	Dobierz odpowiedni czas i temperaturę zgodnie z sekcją SUGEROWANE ILOŚCI I CZAS PRZYRZĄDZANIA.
	Nie potrząsano zawartością kosza podczas procesu przygotowywania frytek.	Podczas przygotowywania frytek potrząsaj od czasu do czasu koszem z zawartością.
	Użyto frytek ze świeżych ziemniaków.	W przypadku przygotowywania frytek ze świeżych ziemniaków spryskaj je odrobiną oleju spożywczego.

ŚRODOWISKO

Produkt zawiera materiały nadające się do recyklingu. Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi. Skontaktuj się z najbliższym punktem zbiórki odpadów.

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

Gwarancja na produkt obejmuje usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że urządzenie było używane zgodnie z instrukcją i nie było modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia lub transportu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się elementów, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, czy ceramika.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy zwrócić się do specjalistycznego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego serwisu Yoer. W momencie składania reklamacji należy podać rodzaj usterki oraz dołączyć kopię dowodu zakupu.

MĂSURI DE SALVARE IMPORTANTE

Când folosind electric aparate, de bază Siguranță precauții ar trebui să fie întotdeauna urmate, inclusiv următoarele:

1. Citit toate instrucțiuni inainte de folosind și a pastra pentru viitor referinţă.
2. Face sigur acea ta priza Voltaj corespunde la cel Voltaj menționat pe eticheta de rating.
3. Face sigur cel priza este în mod corespunzător împământat.
4. Loc cel aparat pe A apartament, grajd și uscat suprafaţă care este rezistent la temperaturi ridicate.
5. A pastra cel aparat la cel mai puţin 15 cm departe din peretele sau alte aparate din apropiere.
6. Țineți aparatul departe de orice sursă umedă, benzină, gaze inflamabile, sobe sau orice alte surse de căldură.
7. Nu permiteți ca aparatul să fie acoperit sau să atingă materiale inflamabile, cum ar fi draperiile.
8. Nu așezați dispozitivul pe un aragaz încălzit cu gaz sau electric sau în imediata apropiere a acestora. Nu introduceți aerul friteuza în un cuptor.
9. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei, blatului sau să atingă suprafețele fierbinți.
10. La proteja împotriva foc, electric şoc și rănire do nu scufunda cablul, ștecherul sau unitatea în apă sau alte lichide.
11. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă. de experienţă și cunoştinţe dacă ei avea fost dat supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțelegerea pericolelor implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curatenie și utilizator întreținere trebuie sa nu făcut de copii fără supraveghere.

12. Copii de Mai puțin decât 3 ani ar trebui să fi ținut departe dacă nu supravegheat continuu. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani trebuie să pornească/oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat. în este destinat normal de operare poziţie și ei avea a fost supravegheat sau instruit cu privire la utilizarea aparatului într-un seif calea si intelege pericolele implicate. Copii în vârstă de la 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să conectați, să reglați și să curățați aparatul sau să efectuați întreținerea de către utilizator.
13. Evita folosind un extensie conduce.
14. ATENȚIE: Dacă utilizați un prelungitor, asigurați-vă că nu depășiți puterea/sarcina maximă nominală de funcționare a prelungitorului.
15. Înainte de utilizare, asigurați-vă că friteuza cu aer și accesoriile sale sunt complete și nedeteriorate. Nu utilizați aparatul cu corpul, cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat sau după ce dispozitivul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel.
16. Dacă cel livra cordon sau orice alte element este deteriorat, aceasta trebuie sa fi înlocuit de agentul de service al producătorului sau de o persoană calificată cu certificarea corespunzătoare pentru a evita pericolul.
17. Întoarce-te cel dispozitiv oprit inainte de deconectarea. Mereu deconectați cel dispozitiv atunci când nu este utilizat, înainte de transport sau curățare.
18. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de transport sau curățare.
19. Do nu atingere orice Fierbinte suprafete de cel aparat. Utilizare cel mâner atunci când scoateți tigaia.
20. Nu umpleți friteuza cu aer cu ulei sau alte lichide, deoarece acest lucru poate provoca un incendiu.
21. Nu porniți aparatul cu coșul sau tigaia instalate incorect.
22. Do nu deschis cel superior acoperi de cel aparat. Acest este nu A capac.

23. Do nu bloc cel aer admisie și priza pe parcursul cel Operațiune de cel aer friteuza.
24. Do nu mișcare nici scutura cel aparat pe parcursul este Operațiune.
25. Do nu atingere cel putere priza cu umed maini, deoarece aceasta ar putea provoca șocuri electrice.
26. Do nu a functiona cel dispozitiv cu umed mâinile sau desculț.
27. Do nu supraumplere cel coş. Urma cel a producatorului instrucțiuni pentru cantitatea de ingrediente alocată fiecărui mod.
28. Do nu introduce metal ustensile în cel aer friteuza la fel de ei Mai cauză A foc sau risc de electrocutare.
29. Acordați o atenție deosebită atunci când plasați recipiente de sticlă în dispozitiv.
30. În timpul funcționării friteuzei cu aer, se eliberează abur fierbinte cel aer priza deschideri. A pastra ta față, mâinile și alte părți ale corpului departe de orificiile de evacuare a aerului.
31. Fi deosebit de atent la scoatere coșul și tigaia din friteuza cu aer si golindu-le continutul.
32. Dacă pe parcursul cel Operațiune de cel aparat un neobișnuit zgomot, miros sau apare fum întunecat, opriți-l imediat și scoateți-l din priză. Dacă este prezent fum întunecat, lăsați-l să nu mai emită și lăsați friteuza să se răcească complet înainte de a scoate coșul și tigaia.
33. Dacă aparatul își încetează brusc funcționarea, deconectați-l imediat și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 60 de minute, apoi conectați-l din nou și porniți-l din nou.
34. Când deconectarea cel dispozitiv, tine de cel priza, nu cel cordon.
35. Nu încercați să reparați, dezasamblați sau modificați aparatul. În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
36. Aparatul nu este conceput pentru a fi controlat de un temporizator extern sau de un sistem separat de telecomandă.

37. Nu utilizați și nu depozitați niciodată accesorii nerecomandate de producător în dispozitiv, deoarece ar putea cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului, deteriorarea acestuia sau deteriorarea acestuia.
38. Nu folosiți niciodată ustensile metalice pentru a scoate vasele din coș! În schimb, folosește clești sau alte ustensile de bucătărie din lemn sau plastic rezistent la căldură.
39. Do nu loc hârtie, aluminiu folie, plastic, sau metal obiecte în cel tigaie.
40. Do nu sterge sau spalare cel aparat cu eroziv curatenie agenţi precum alcoolul sau benzina.
41. Deconectați cel aparat inainte de instalarea sau îndepărtarea accesorii.
42. Numai utilizare cel aparat pentru este destinat scopuri.
43. Do nu părăsi cel aparat nesupravegheat când întors pe.
44. The dispozitiv este nu destinat pentru în aer liber utilizare.
45. Acest aparat este destinat pentru gospodărie de interior utilizare numai. Orice altă utilizare este considerată inadecvată și periculoasă.
46. The producător face nu Accept răspundere pentru deteriora rezultând din nerespectarea fișei de instrucțiuni.

CUNOAȘTE TA AER FRĂTEUTĂ

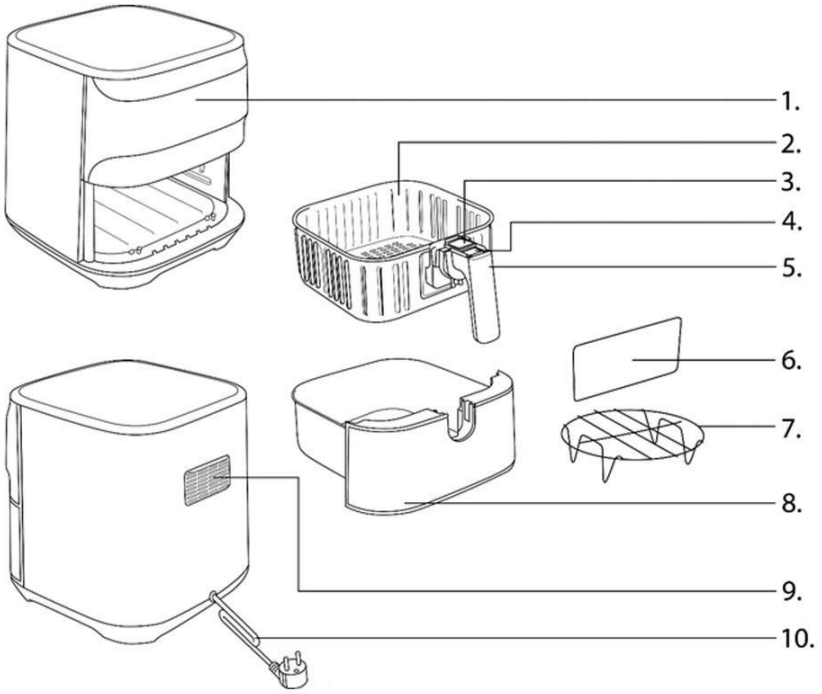

1. Control panou cu afişa
2. Coş
3. Coş eliberare buton acoperi
4. Coş eliberare buton
5. Coş mâner
6. Separator
7. Raft
8. Tigaie
9. Epuiza deschidere
10. Putere cablu

Accesorii vândut separat - nu inclus în cel principal a stabilit

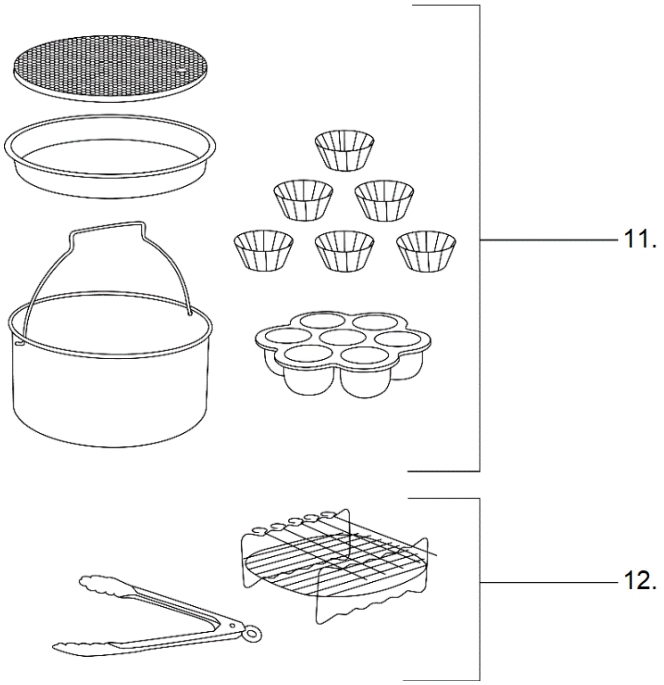

11. Coacerea a stabilit
12. Frigarui a stabilit

AFIŞA

Simbol	Descriere
	PORNIT.OPRIT / Wifi funcţie
	Preîncălziți
	A pastra cald
	Temperatura/timp creştere buton
	Temperatura/timp scăderea buton
	Automat programe
	Temporizator
	Activare și întrerupând program / funcţie

INAINTE DE THE PRIMUL UTILIZARE

1. Despacheta cel dispozitiv cu toate de este accesorii. Elimina cel de protecţie folie și spalare toate al accesorii, cel tigaie și cel coş în Fierbinte apă cu săpun, și apoi uscat lor temeinic. Ștergeți interior de cel dispozitiv cu A umed pânză, și apoi clătiți cu A hârtie prosop. Inainte de folosind cel dispozitivul asigurați-vă că toate elementele sale sunt complet uscate.
2. Acolo pot fi urmă de miros în timpul cel primul puţini minute de iniţială utilizare. Acest este normal și voi repede dispărea.

UTILIZAREA THE DISPOZITIV

INSERARE / ÎNCĂRTAREA THE TIGAIE CU THE COŞ

Prudență: Utilizare extrem îngrijire când îndepărtarea cel tigaie și coş din cel aer friteuza și când reumplerea sau golirea acestora.

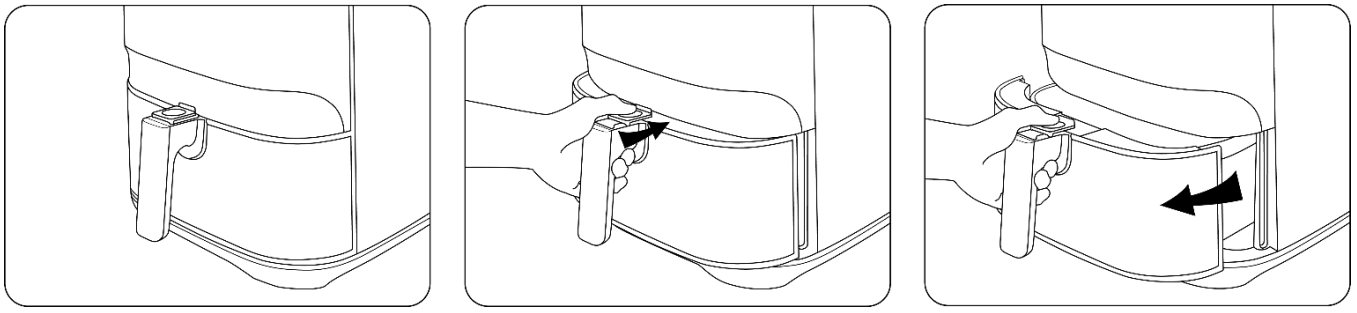

1. La elimina cel tigaie de-a lungul cu cel coş, prindere cel mâner de cel coş și diapozitiv cel coş eliberați capacul butonului înainte. Trageți ușor de mâner spre dvs. Scoateți tava cu coș de pe corpul dispozitivului.

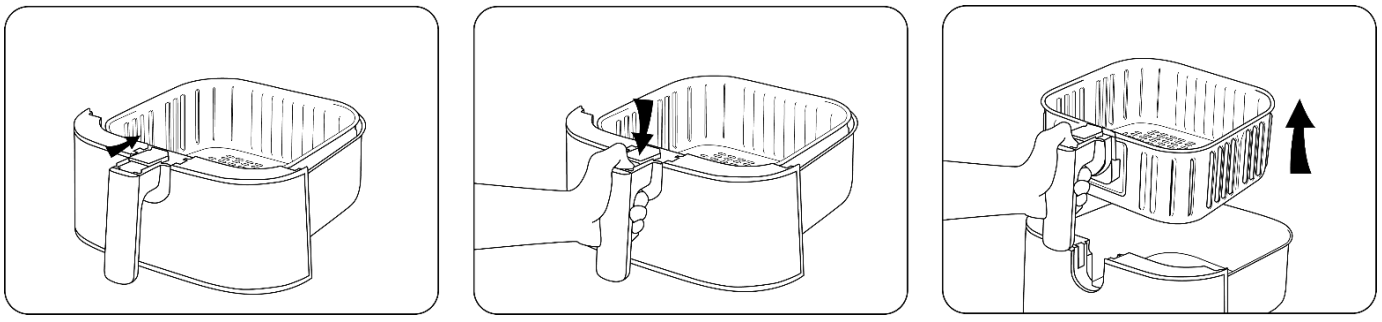

2. Face sigur cosul eliberare acoperi butonul are fost deplasat în așa departe acea butonul de eliberare a coșului este vizibil.
3. Presa cel coş eliberare buton cu fermitate, și apoi lift cel mâner în sus.
4. Completati sau gol cel continuturi de cel coş.
5. Presa cel coş eliberare buton, apoi alinia cel mâner cu cel caneluri în cel tigaie.
6. Loc cel tigaie înapoi în cel dispozitiv corp și presa cu fermitate.

COTITURĂ PE

După conectarea friteuzei cu aer, aceasta va intra în modul standby. Pictogramele de pe afișaj se vor aprinde automat. The dispozitiv voi face A caracteristică sunet semnal, și apoi toate de cel icoane cu exceptia pentru butonul PORNIT/OPRIT va fi iluminat în alb.

Presa ⏻ la întoarce pe cel dispozitiv. The icoanele vor start clipind, și apoi ei vor ilumina în alb. Temperatura implicită de 190 °C și un timp de 15 minute vor alterna pe afișaj.

The de mai jos menționat setări poate sa fi făcut Mulțumiri la cel atingere Control panou sau mobil aplicația.

PREINCALZITI FUNCŢIE

Aceasta este recomandat la utilizare cel preîncălziți funcţie inainte de folosind cel programe.

Presa .

The Mod implicit temperatura de 190 °C și A timp de 5 minute voi fi afișat pe cel ecran.

La regla cel temperatura și timp, utilizare + și −.

The temperatura gamă poate sa fi a stabilit din 80 la 204 °C.

Intervalul de timp poate fi setat de la 1 la 60 de minute.

La repede regla cel temperatura sau timp și evita cel nevoie pentru multiplu buton prese, presa și titular fie + sau −.

Presa ⏯ la întoarce pe cel preîncălziți funcţie.

The temperatura și rămas timp voi alterna pe cel afişa.

Prudență: Pe parcursul preîncălziți funcţie aceasta este posibil la regla cel temperatura. Cu toate acestea, tu nu poti reglați ora în timpul acestei funcții.

După cel specificat timp are se scurge, cel dispozitiv voi emite 3 caracteristică sunet semnale și intrați în modul de așteptare.

UTILIZAREA THE PROGRAME

Presa cel buton de cel ales program.

Fiecare program are A Mod implicit temperatura și timp acea poate sa fi ajustat in conformitate la ta preferințe.

Utilizare + și − la regla cel temperatura. The temperatura gamă poate sa fi a stabilit din 80 la 204 °C.
Utilizare + și − la regla cel durată de cel modul. The timp gamă poate sa fi a stabilit din 1 la 60 minute. La repede regla cel temperatura sau timp și evita cel nevoie pentru multiplu buton prese, presa și titular Fie + sau −.

Presa ▶II la întoarce pe cel modul.

The temperatura și rămas timp voi alterna pe cel afişa.

După cel specificat timp are scurs, cel dispozitiv voi emite caracteristica sunet semnale și introduce Mod de asteptare.

Notă: Pe parcursul cel Operațiune de A specific program, exces suc din alimente Mai acumula în cel castron. Acesta este un fenomen normal.

Notă: Nu utilizare metal ustensile la elimina alimente din cel coş! In schimb, utilizare cleşti sau alte bucătărie ustensile din lemn sau plastic termorezistent în acest scop.

Important: Inainte de plasarea cârnați în cel coş, tine minte la Scor lor. Do nu bucătar cârnați fără punctare lor dinainte.

Sfaturi:

- Când pregătiți cartofi prăjiți de casă, utilizați o cantitate mică de ulei de gătit pentru a obține un efect crocant. De asemenea, pulverizați ușor alte alimente care tind să se lipească cu o cantitate mică de ulei. Nu uitați să așteptați câteva minute după adăugarea uleiului înainte de a porni modul selectat.
- Pe parcursul cel pregătire de anumit bucate, aceasta este necesar la scutura cel continuturi de cel coş. Agitarea permite rezultate mai bune și chiar prăjirea alimentelor.
  La do acest, elimina cel tigaie și coş ca urmare a cel instrucțiuni în cel UTILIZAREA THE DISPOZITIV secțiune. Agitați cu grijă, dar bine conținutul coșului. Așezați coșul și tava înapoi în corpul principal al dispozitivului urmând instrucțiunile din secțiunea UTILIZAREA DISPOZITIVULUI, iar dispozitivul își va continua automat funcționarea.

MOD IMPLICIT AUTOMAT MODURI

MOD	TEMPERATURA IMPLICITĂ	MOD IMPLICIT TIMP
Mod implicit	190 °C	15 min
Cartofi pai	200 °C	18 min
Creveți	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Pui	180 °C	20 min
Peşte	200 °C	10 min
Friptură	180 °C	8 min
Tort	180 °C	12 min
Slănină	180 °C	12 min

RECOMANDAT CANTITATI, PREGĂTIREA TIMP ȘI TEMPERATURA

Masă	Min.- max. cantitate (g)	Timp (min)	Temperatura (°C)
Subţire îngheţat cartofi prajiti	270-680 g	9-16	200
Gros îngheţat cartofi prajiti	270-680 g	11-20	200
De casă cartofi prajiti	270-770 g	18-25	200
De casă cartof pene	270-725 g	18-22	180
De casă cartof cuburi	270-680 g	12-18	180
Hash maro	225 g	15-18	180
Cartof au gratinare	500 g	15-18	180
Friptură	90-500 g	8-12	200
Porc cotlete	90-500 g	10-14	180
Hamburger	90-500 g	7-14	200
Cârnat rostogolire	90-500 g	13-15	200
Tobe	90-500 g	18-22	180
Pui sanului	90-500 g	10-15	180
Arc rulouri	90-450 g	8-10	200
Îngheţat pui pepite	90-500 g	6-10	200
Îngheţat peşte degete	90-450 g	6-10	200
Îngheţat pesmet brânză gustări	90-450 g	8-10	180
Îngheţat amesteca de legume	90-450 g	10	120
Tort	315 g	20-25	180
Tarta	410 g	20-22	200
Briose	90-450 g	20-25	180
Dulce gustări	90-450 g	20	180

ACTIVARE ȘI ÎNTRERUPERE PROGRAME SAU FUNCȚII

Presa ⏯ după selectând A program sau funcţie la start cel Operațiune de cel dispozitiv.
Presa ⏯ pe parcursul cel program sau funcţie la Stop cel Operațiune de cel dispozitiv.

A PASTRA CALD

Presa ♨.

The Mod implicit temperatura de 80 °C și A timp de 5 minute voi fi afișat pe cel ecran.

La regla cel temperatura și timp, folosește + și −.

The temperatura gamă poate sa fi a stabilit din 80 la 204 °C.

Intervalul de timp poate fi setat de la 1 la 60 de minute.

La repede regla cel temperatura sau timp și evita cel nevoie pentru multiplu buton prese, presa și titular fie + sau −.

Presa ⏯ la întoarce cel a pastra cald funcţie pe.

Prudență: Pe parcursul cel a pastra cald funcţie aceasta este posibil la regla cel temperatura și timp.

La șterge acest funcţie, presa ⏻.

După cel specificat timp are scurs, cel dispozitiv voi emite caracteristica sunet semnale și merge în Mod de asteptare.

TEMPORIZATOR: AUTOMAT COTITURĂ PE THE A PASTRA FUNCȚIE CALDE

La a stabilit cel timp după care cel dispozitiv voi întoarce pe cel a pastra cald funcţie, presa ⏰. Selectați cel număr de minute prin apăsare + și− pana cand tu obține cel dorit număr în cel gamă de 05-720 minute. Cifrele de pe afișaj vor clipi în timpul setării orei. Așteptați până când cifrele de pe afișaj încetează să clipească, apoi ora va fi setată.

Presa ⏰, apoi utilizați +și − la regla timp și temperatura.

Intervalul de temperatură poate fi setat de la 80 la 204 °C.

The timp gamă poate sa fi a stabilit din 1 la 60 minute.

La repede regla cel temperatura sau timp și evita cel nevoie pentru multiplu buton prese, presa și titular fie + sau −.

Presa ⏯ la întoarce pe cel temporizator.

The temperatura și rămas timp voi alterna pe cel afişa.

La Anulare cel temporizator setare, apăsați ⏻.

TEMPORIZATOR: AUTOMAT COTITURĂ PE THE PROGRAM

Presa cel buton corespunzător la cel dorit program. A stabilit cel selectat timp și temperatura de folosind + și −.

The temperatura gamă poate sa fi a stabilit din 80 la 204 °C.

The timp gamă poate sa fi a stabilit din 1 la 60 minute.

La reglați rapid temperatura sau timp și evitați nevoie pentru multiplu apăsări de butoane, apăsați și tine

Fie + sau −.

La a stabilit cel timp pentru cel temporizator la start cel selectat modul în cel aer friteuza, presa ⏰. Selectați cel număr de minute prin apăsare + și − pana cand tu obține cel dorit număr în cel gamă de 05-720 minute. Cifrele de pe afișaj vor clipi în timpul setării orei.

Aștepta pana cand cel cifre pe cel afişa Stop clipind, apoi cel timp voi fi a stabilit.

The temperatura de-a lungul cu cel rămas timp voi fi afișat alternativ pe cel afişa. Pentru a anula setarea

temporizatorului, apăsați ⏯.

WIFI FUNCŢIE

La întoarce pe cel Wifi funcţie, presa și tine ⏻ pana cand tu auzi A caracteristică sunet semnal.

Adiţional Caracteristici

The dispozitiv voi întoarce oprit automat după aproximativ 6 minute de inactivitate pe parcursul cel așteptare modul.

The dispozitiv voi întoarce oprit automat după aproximativ 30 minute de continuu Operațiune fără a face nicio modificare.

COTITURĂ OFF DISPOZITIVUL

Presa ⏻ la întoarce oprit cel dispozitiv, apoi deconectați cel dispozitiv. The dispozitiv voi închide oprit cu A întârziere de aproximativ 20 de secunde.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

ATENTIE: Curat cel dispozitiv după fiecare utilizare.

ATENŢIE: Do nu utilizare metal ustensile sau corozive chimicale la curat orice părți de acest dispozitiv.

ATENTIE: Nu scufundați dispozitivul în apă sau orice alt lichid, si nu clătiți friteuza sub funcționare apă. Nu permiteți apă sau alte lichide să pătrundă în orificiile dispozitivului.

1. Inainte de performant orice de cel ca urmare a acțiuni, întoarceți-vă oprit cel dispozitiv și Deconectat aceasta de la cel sursa de putere.
2. Aștepta pana cand cel dispozitiv și toate de cel elemente avea răcit jos complet.
3. Dezasamblați toate de cel folosit accesorii.
4. Pentru a curăța partea exterioară a carcasei dispozitivului și a îndepărta petele uscate din interiorul friteuzei, utilizați o cârpă umedă, apoi uscați bine toate componentele cu o cârpă moale și uscată.
5. Pentru a îndepărta resturile de mâncare, umpleți cratița cu apă caldă cu săpun, apoi puneți coșul în bol și lăsați-l să stea aproximativ 10 minute. După aproximativ 10 minute, spălați tigaia și coșul urmând instrucțiunile de mai jos.
6. Spălați toate accesoriile folosind apă caldă cu săpun. Clătiți și uscați bine componentele. Cosul, tigaie, rack, alimente separator, și opțional accesorii, cu exceptia pentru clești, poate sa de asemenea fi în condiții de siguranță spalat in masina de spalat vase.

TEHNIC SPECIFICAȚIE

Evaluat putere	1700W
Putere livra	220-240V - 50/60Hz

DEPANARE

Problemă	Posibil cauză	Soluţie
The dispozitiv face nu muncă	The putere priza este deconectat de la priză.	Conectați cel putere priza la cel priză.
	Tava și coșul nu sunt așezate în mod corespunzător interior cel aer friteuza.	Loc cel tigaie și coş in conformitate la secțiunea UTILIZAREA DISPOZITIVULUI.
The bucate sunt ne gătit	Acolo este de asemenea mult ingrediente în coș.	Do nu supraaglomera cel aer friteuza. Loc apropiatul Cantitate de ingrediente în coșul conform CANTITATILOR RECOMANDATE, TIMPUL DE PREGĂTIRE ȘI TEMPERATURA secțiune.
	The a stabilit temperatura este de asemenea scăzut.	Selectați cel adecvat temperatura conform sectiunii CANTITATI RECOMANDATE, TIMP DE PREPARARE SI TEMPERATURA.
	The a stabilit timp este de asemenea mic de statura.	Selectați cel adecvat timp in conformitate la sectiunea CANTITATI RECOMANDATE SI PREPARARE TIMP.
The pregătit gustări nu sunt crocante	The ingrediente folosit sunt nu sunt adecvate pentru pregătirea fara grasimi bucate.	Uşor spray cel ingrediente cu A cantitate mică de ulei pentru rezultate mai bune.
The tigaie cu cel coş poate fi dificil de scos din friteuză.	Acolo este de asemenea mult ingrediente în coș.	Do nu supraaglomera cel aer friteuza; loc apropiatul Cantitate de ingrediente în coșul conform CANTITATILOR RECOMANDATE, TIMPUL DE PREGĂTIRE ȘI TEMPERATURA secțiune.
	Tava și coșul nu sunt așezate în mod corespunzător interior cel aer friteuza.	Loc cel tigaie și coş in conformitate la secțiunea UTILIZAREA DISPOZITIVULUI.
Acolo este A mare cantitatea de abur care iese din dispozitiv.	Ingrediente cu A înalt s-au folosit conținut lichid.	Pe parcursul cel pregătire de anumit vase, picuraturi și sucuri se pot acumula la fund de cel tigaie, contribuind la generatia de aburi. Acest face nu afectează rezultatul final și nu deteriorează dispozitivul.
	Acolo sunt reziduuri de sucuri din alimentele anterioare din tigaie.	Sucurile încălzite din coș contribuie la formare de aburi. Mereu curat aparatul după fiecare utilizare.
The pregătit cartofi prajiti au fost nu este fiert uniform sau crocant.	The gătit timp și temperatura nu a fost reglată corespunzător.	Selectați timpul și temperatura corespunzătoare conform secțiunii RECOMANDATE CANTITATI ȘI PREGĂTIREA TIMP.
	The continuturi de cel coșul erau nu zdruncinat pe parcursul cel proces de preparare a cartofilor prajiti.	Scutura cel coş cu este continuturi din cand in cand in timp ce pregatesti cartofii prajiti.
	Proaspăt cartof cartofi prajiti au fost folosit	Când pregătirea proaspăt cartof cartofi prajiti, stropiți-le ușor cu ulei de gătit.

MEDIU INCONJURATOR

Acest produs conţine reciclabile materiale. Do nu dispune acest produs la fel de nesortate municipal deşeuri. A lua legatura ta local municipalitate pentru cel cel mai apropiat Colectie punct.

GARANȚIE ȘI REPARAȚIE

Garanția produsului include defecte rezultate din defecte de material sau de fabricație. Această garanție este valabilă numai dacă aparatul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile și cu condiția ca acesta să nu fi fost modificat, reparat sau intervenit de vreo persoană neautorizată sau deteriorat prin utilizare greșită sau transport. Garanția nu se aplică defectelor care rezultă din uzura naturală a componentelor sau nici materialelor sparte, cum ar fi articolele din sticlă și ceramică.

Această garanție nu limitează drepturile de bază ale clientului sau orice alte drepturi acordate de legile privind achiziționarea aparatului.

În cazul unei cereri de garanție, vă rugăm să contactați furnizorul verificat sau serviciul Yoer. În timpul depunerii reclamației, atașați informații despre natura defecțiunii și o dovadă de cumpărare.

DÔLEŽITÉ ZÁRUKY

Kedy použitím elektrické spotrebiče, základné bezpečnosť prevencia treba vždy dodržiavať, vrátane nasledujúci:

1. Čítať všetky inštrukcie predtým použitím a zachovať pre budúcnosti odkaz.
2. Urobiť samozrejme že tvoj výstup Napätie zodpovedá do a Napätie uvedené na hodnotiacom štítku.
3. Urobiť samozrejme a výstup je riadne uzemnený.
4. Miesto a spotrebič na a plochý, stabilný a suché povrch ktoré je odolný voči vysokým teplotám.
5. Ponechať a spotrebič pri najmenej 15 cm preč od stena alebo iné blízke spotrebiče.
6. Udržujte spotrebič mimo dosahu akýchkoľvek vlhkých zdrojov, benzínu, horľavých plynov, sporákov alebo iných zdrojov tepla.
7. Nedovoľte, aby bol spotrebič zakrytý alebo aby sa dotýkal horľavých materiálov, ako sú závesy.
8. Neumiestňujte prístroj na vyhrievaný plynový alebo elektrický sporák ani do ich tesnej blízkosti. Nevkladajte vzduch fritéza do an rúra.
9. Nedovoľte, aby napájací kábel visel cez okraj stola, pultu alebo aby sa dotýkal horúcich povrchov.
10. Komu chrániť proti oheň, elektrické šok a zranenie robiť nie ponoriť kábel, zástrčku alebo jednotku vo vode alebo iných tekutinách.
11. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom z skúsenosti a vedomosti ak oni mať Bol daný dozor alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopte súvisiace nebezpečenstvá. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Upratovanie a užívateľ údržbu musieť nie vyrobené podľa deti bez dozoru.

12. Deti z menej než 3 rokov by mal byť zachované preč pokiaľ nepretržite pod dohľadom. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov smú spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v jeho zamýšľané normálne prevádzkový pozíciu a oni mať dostali dohľad alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča v trezore spôsob a pochopiť súvisiace nebezpečenstvá. deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov nesmie zapájať, regulovať a čistiť spotrebič ani vykonávať užívateľskú údržbu.
13. Vyhnite sa použitím an rozšírenie viesť.
14. UPOZORNENIE: Ak používate predlžovací kábel, uistite sa, že neprekračujete maximálny menovitý prevádzkový výkon/zaťaženie predlžovacieho kábla.
15. Pred použitím sa uistite, že fritéza a jej príslušenstvo sú kompletné a nepoškodené. Spotrebič nepoužívajte s poškodeným telom, napájacím káblom alebo zástrčkou alebo ak zariadenie nefunguje správne alebo bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené.
16. Ak a zásobovanie šnúra alebo akýkoľvek iné element je poškodený, to musieť byť vymenený servisným zástupcom výrobcu alebo kvalifikovanou osobou s príslušným osvedčením, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
17. Otočte sa a zariadenie vypnuté predtým odpojenie. Vždy odpojiť a zariadenie keď sa nepoužíva, pred prenášaním alebo čistením.
18. Čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
19. Do nie dotyk akýkoľvek horúce povrchov a spotrebič. Použite a rukoväť pri vyberaní panvice.
20. Neplňte vzduchovú fritézu olejom ani inými tekutinami, pretože to môže spôsobiť požiar.
21. Nezapínajte spotrebič s nesprávne nainštalovaným košom alebo panvicou.
22. Do nie OTVORENÉ a horný kryt z a spotrebič. Toto je nie a veko.
23. Do nie blokovať a vzduchu prívod a výstup počas a prevádzka z a vzduchu fritéza.

24. Do nie pohybovať sa ani triasť a spotrebič počas jeho prevádzka.
25. Do nie dotyk a moc zástrčka s mokré ruky, pretože to možno spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
26. Do nie prevádzkovať a zariadenie s mokré ruky alebo bosý.
27. Do nie preplniť a košík. Sledujte a výrobcu usmernenia pre množstvo prísad priradených ku každému režimu.
28. Do nie vložiť kov riad v a vzduchu fritéza ako oni smieť spôsobiť a oheň alebo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
29. Buďte zvlášť opatrní pri umiestňovaní sklenených nádob do zariadenie.
30. Počas prevádzky fritézy uniká horúca para a vzduchu výstup otvory. Ponechať tvoj tvár, ruky a iné časti tela mimo výstupných otvorov vzduchu.
31. Buď obzvlášť opatrný pri odstraňovaní košík a panvicu z fritézy a vyprázdnenie ich obsahu.
32. Ak počas a prevádzka z a spotrebič an nezvyčajné hluk, vôňa alebo objaví sa tmavý dym, okamžite ho vypnite a odpojte zo siete. Ak je prítomný tmavý dym, pred vybratím košíka a panvice ho nechajte prestať vychádzať a nechajte fritézu úplne vychladnúť.
33. Ak spotrebič náhle prestane fungovať, okamžite ho odpojte a nechajte ho vychladnúť aspoň 60 minút, potom ho znova zapojte a zapnite.
34. Kedy odpojenie a zariadenie, držať podľa a zástrčka, nie a šnúra.
35. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať, rozoberať alebo upravovať. Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ.
36. Spotrebič nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
37. Nikdy nepoužívajte ani neskladujte v zariadení žiadne príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca, pretože by to mohlo spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia, jeho poškodenie alebo poškodenie.

38. Na vyberanie riadu z koša nikdy nepoužívajte kovové náčinie! Namiesto toho použite kliešte alebo iné kuchynské náčinie z dreva alebo tepelne odolného plastu.
39. Do nie miesto papier, hliník fólia, plast, alebo kov predmety v a panvicu.
40. Do nie utrieť alebo umyť a spotrebič s erozívny čistenie agentov ako alkohol alebo benzín.
41. Odpojte a spotrebič predtým inštalácia alebo odstraňovanie príslušenstvo.
42. Iba použitie a spotrebič pre jeho zamýšľané účely.
43. Do nie odísť a spotrebič bez dozoru kedy otočil na.
44. The zariadenie je nie zamýšľané pre vonkajšie použitie.
45. Toto spotrebič je zamýšľané pre domácnosti v interiéri použitie iba. akýkoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné.
46. The výrobca robí nie súhlasiť zodpovednosti pre poškodenie výsledný nedodržaním návodu na použitie.

VEDIEŤ VAŠA VZDUCH FRYER

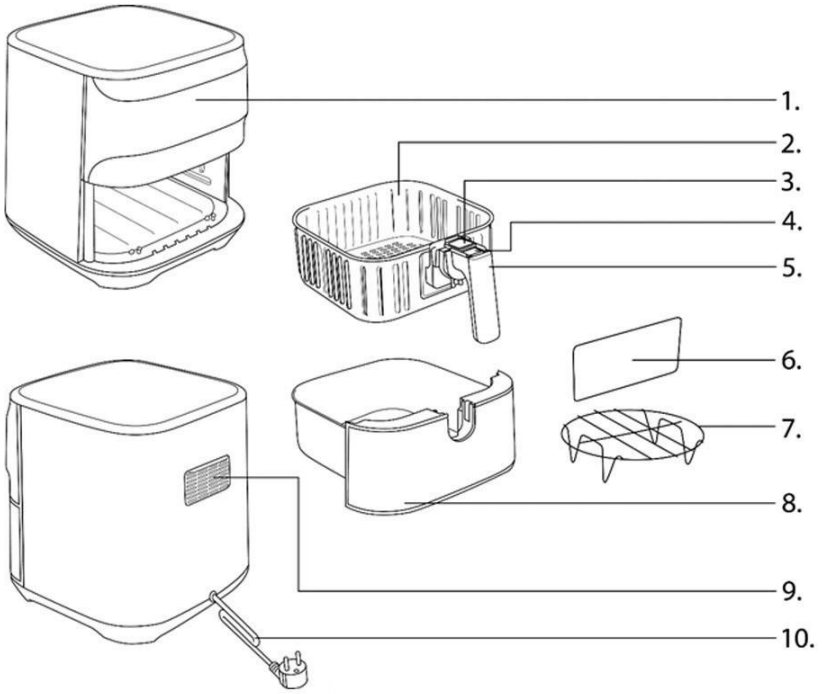

1. Kontrola panel s displej
2. Košík
3. Košík uvoľniť tlačidlo kryt
4. Košík uvoľniť tlačidlo
5. Košík rukoväť
6. Oddeľovač
7. Rack
8. Panvica
9. Výfuk otvorenie
10. Moc kábel

Príslušenstvo predané oddelene - nie zahrnuté v a Hlavná nastaviť

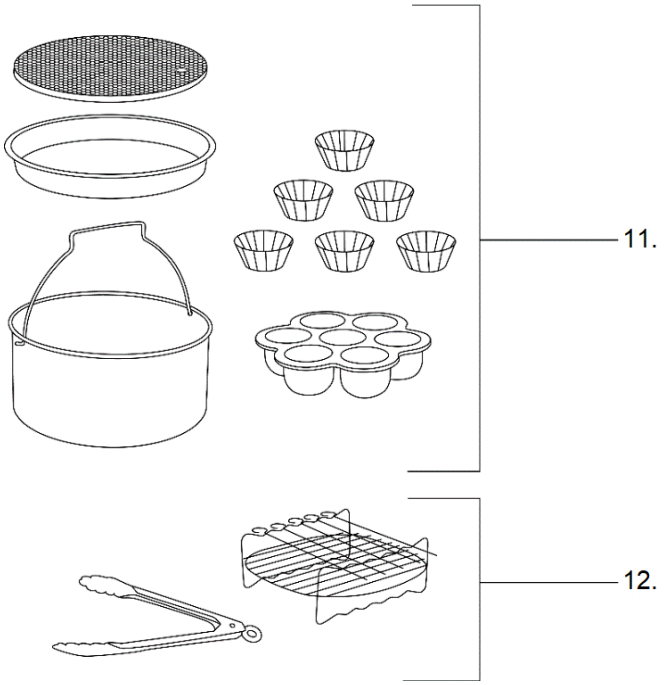

11. Pečenie nastaviť
12. Špíz nastaviť

ZOBRAZIŤ

Symbol	Popis
	ZAPNUTÉ.VYPNUTÉ / Wi-Fi funkciu
	Predhrejte
	Ponechať teplý
	Teplota/čas prírastok tlačidlo
	Teplota/čas dekrementovať tlačidlo
	Automaticky programy
	Časovač
	Aktivuje sa a prerušovanie program / funkciu

PRED THE NAJPRV POUŽÍVAŤ

1. Rozbaľte a zariadenie s všetky z jeho príslušenstvo. Odstrániť a ochranný fólie a umyť všetky z doplnky, a panvicu a a košík v horúce voda s mydlo, a potom suché ich dôkladne. Utrite vnútri z a zariadenie s a vlhké plátno, a potom opláchnuť s a papier uterák. Predtým použitím a zariadenie skontrolujte, či sú všetky jeho prvky úplne suché.
2. Tam možno stopa z zápach počas a najprv málo minút z počiatočné použitie. Toto je normálne a bude rýchlo zmiznúť.

POUŽITÍM THE ZARIADENIE

VKLADANIE / ODSTRAŇOVANIE THE PAN S THE KOŠÍK

Pozor: Použite extrémna starostlivosť kedy odstraňovanie a panvicu a košík od a vzduchu fritéza a kedy ich doplnenie alebo vyprázdnenie.

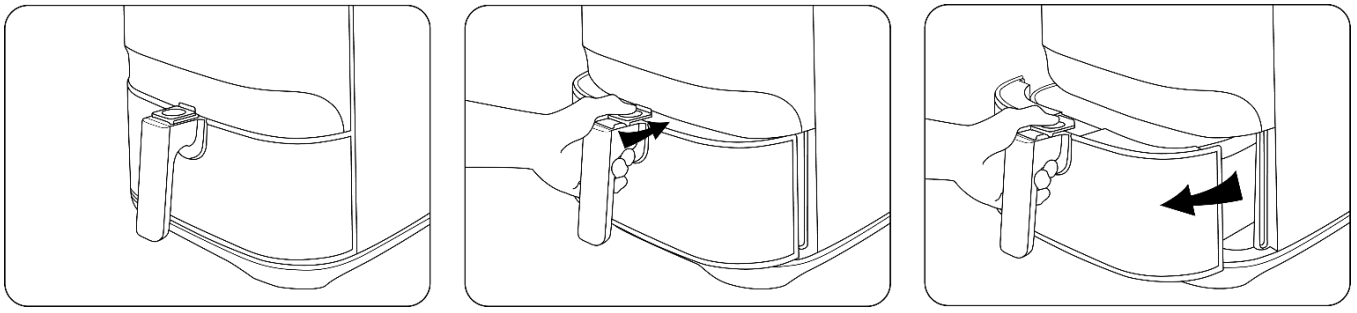

1. Komu odstrániť a panvicu pozdĺž s a košík, priľnavosť a rukoväť z a košík a šmykľavka a košík uvoľnite kryt tlačidla dopredu. Jemne potiahnite rukoväť smerom k sebe. Vyberte panvicu s košíkom z tela prístroja.

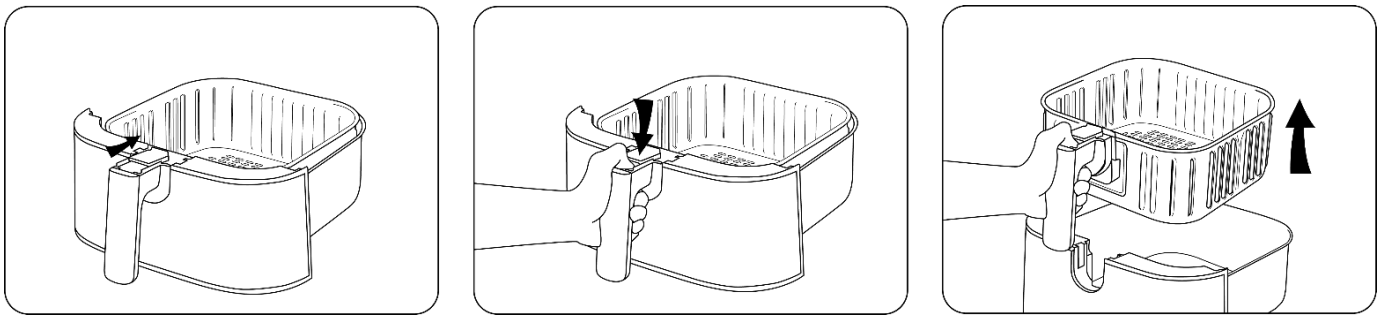

2. Urobiť isto že košík uvoľniť kryt tlačidlo má bolo posunuté v takej spôsob že tlačidlo na uvoľnenie koša je viditeľné.
3. Stlačte tlačidlo a košík uvoľniť tlačidlo pevne, a potom výťah a rukoväť smerom nahor.
4. Vyplňte alebo prázdny a obsahu z a košík.
5. Stlačte tlačidlo a košík uvoľniť tlačidlo, potom zarovnať a rukoväť s a drážky v a panvicu.
6. Miesto a panvicu späť do a zariadenie telo a stlačte tlačidlo pevne.

SÚSTRUŽENIE ON

Po pripojení sa vzduchová fritéza prepne do pohotovostného režimu. Ikony na displeji sa automaticky rozsvietia. The zariadenie bude urobiť a charakteristický zvuk signál, a potom všetky z a ikony okrem tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE sa rozsvieti nabielo.

Stlačte tlačidlo do otočiť na a zariadenie. The ikony budú začať blikanie a potom oni budú osvetliť v biely. Na displeji sa bude striedať predvolená teplota 190 °C a čas 15 minút.

The nižšie spomínané nastavenie môcť byť vyrobené Vďaka do a dotyk ovládanie panel alebo mobilné aplikácie.

PREHRIAŤ FUNKCIA

To je odporúčané do použitie a predhriať funkciu predtým použitím a programy.

Stlačte tlačidlo .

The predvolená teplota z 190 °C a a čas z 5 minút bude byť zobrazené na a obrazovke.

Komu upraviť a teplota a čas, použitie + a −.

The teplota rozsah môcť byť nastaviť od 80 do 204 °C.

Časový rozsah je možné nastaviť od 1 do 60 minút.

Komu rýchlo upraviť a teplota alebo čas a vyhnúť sa a potrebu pre viacnásobné tlačidlo lisy, stlačte tlačidlo a buď + držiteľom alebo −.

Stlačte tlačidlo ▶II do otočiť na a predhriať funkciu.

The teplota a zostávajúce čas bude striedať na a displej.

Pozor: Počas predhriať funkciu to je možné do upraviť a teplota. napriek tomu vy nemôže upravte čas počas tejto funkcie.

Po a špecifikované čas má uplynie, a zariadenie bude emitovať 3 charakteristický zvuk signály a prejdite do pohotovostného režimu.

POUŽITÍM THE PROGRAMY

Stlačte tlačidlo a tlačidlo z a vybraný program.

Každý program má a predvolená teplota a čas že môcť byť upravená podľa do tvoj preferencie.

Použite + a − do upraviť a teplota. The teplota rozsah môcť byť nastaviť od 80 do 204 °C.

Použite + a − do upraviť a trvanie z a režim. The čas rozsah môcť byť nastaviť od 1 do 60 minút. Komu rýchlo upraviť a teplota alebo čas a vyhnúť sa a potrebu pre viacnásobné tlačidlo lisy, stlačte tlačidlo a držiak.

Buď + alebo −.

Stlačte tlačidlo ⏯ do otočiť na a režim.

The teplota a zostávajúce čas bude striedať na a displej.

Po a špecifikované čas má uplynulo, a zariadenie bude vyžarujú charakteristiku zvuk signály a vstúpiť pohotovostný režim.

Poznámka: Počas a prevádzka z a špecifické program, prebytok šťava od jedlo smieť hromadiť v a misa. Toto je normálny jav.

Poznámka: Nikdy použitie kov riad do odstrániť jedlo od a košík! namiesto toho použitie kliešte alebo iné kuchyňa náčinie vyrobené z dreva alebo tepelne odolného plastu na tento účel.

Dôležité: Predtým umiestnenie klobásy v a košík, zapamätaj si do skóre ich. Do nie variť klobásy bez bodovanie ich vopred.

Tipy:

- Pri príprave domácich hranolčekov použite malé množstvo kuchynského oleja, aby ste dosiahli chrumkavý efekt. Ostatné potraviny, ktoré majú tendenciu sa lepiť, zľahka postriekajte malým množstvom oleja. Pred spustením zvoleného režimu nezabudnite po pridaní oleja počkať niekoľko minút.
- Počas a príprava z istý riad, to je nevyhnutné do triasť a obsahu z a košík. Pretrepávanie umožňuje lepšie výsledky a rovnomerné vyprážanie jedla.
  Komu robiť toto, odstrániť a panvicu a košík nasledujúce a inštrukcie v a POUŽITÍM THE ZARIADENIE oddiele. Opatrne, ale dôkladne pretrepte obsah košíka. Umiestnite kôš a panvicu späť do hlavného tela zariadenia podľa pokynov v časti POUŽÍVANIE ZARIADENIA a zariadenie bude automaticky pokračovať vo svojej činnosti.

PREDVOLENÉ AUTOMATICKÝ MODES

MODE	VÝCHOZÍ TEPLOTA	DEFAULT ČAS
Predvolené	190 °C	15 min
Hranolky	200 °C	18 min
Krevety	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Kura	180 °C	20 min
Ryby	200 °C	10 min
Steak	180 °C	8 min
Koláč	180 °C	12 min
Slanina	180 °C	12 min

ODPORÚČAME MNOŽSTVÁ, PRÍPRAVA ČAS A TEPLOTA

Jedlo	min.- max. množstvo (g)	čas (min)	Teplota (°C)
Tenký zmrazené hranolky	270-680 g	9-16	200
Hustý zmrazené hranolky	270-680 g	11-20	200
Domáca výroba hranolky	270-770 g	18-25	200
Domáca výroba zemiak kliny	270-725 g	18-22	180
Domáca výroba zemiak kocky	270-680 g	12-18	180
Hash hnedá	225 g	15-18	180
Zemiak au gratinovaný	500 g	15-18	180
Steak	90-500 g	8-12	200
Bravčové mäso kotlety	90-500 g	10-14	180
Hamburger	90-500 g	7-14	200
Klobása rolovať	90-500 g	13-15	200
Paličky	90-500 g	18-22	180
Kura prsník	90-500 g	10-15	180
Jar rolky	90-450 g	8-10	200
Zmrazené kura nugety	90-500 g	6-10	200
Zmrazené ryby prsty	90-450 g	6-10	200
Zmrazené strúhaný chlieb syr občerstvenie	90-450 g	8-10	180
Zmrazené zmiešať z zeleniny	90-450 g	10	120
Koláč	315 g	20-25	180
Slaný koláč	410 g	20-22	200
Muffiny	90-450 g	20-25	180
Sladké občerstvenie	90-450 g	20	180

AKTIVÁCIA A PRERUŠUJÚCI PROGRAMY ALEBO FUNKCIE

Stlačte tlačidlo ⏯ po výberom a program alebo funkciu do začať a prevádzka z a zariadenie.
Stlačte tlačidlo ⏯ počas a program alebo funkciu do zastaviť a prevádzka z a zariadenie.

PONECHAŤ TEPLÝ

Stlačte tlačidlo .

The predvolená teplota z 80 °C a a čas z 5 minút bude byť zobrazené na a obrazovke.

Komu upraviť a teplota a čas, používať + a −.

The teplota rozsah môcť byť nastaviť od 80 do 204 °C.

Časový rozsah je možné nastaviť od 1 do 60 minút.

Komu rýchlo upraviť a teplota alebo čas a vyhnúť sa a potrebu pre viacnásobné tlačidlo lisy, stlačte tlačidlo a buď + držiteľom alebo −.

Stlačte tlačidlo ⏯ do otočiť a zachovať teplý funkciu na.

Pozor: Počas a zachovať teplý funkciu to je možné do upraviť a teplota a čas.
Komu vymazať toto funkcia, stlačte tlačidlo ⏻.

Po a špecifikované čas má uplynulo, a zariadenie bude vyžarujú charakteristiku zvuk signály a ísť do pohotovostný režim.

ČASOVAČ: AUTOMATICKÝ SÚSTRUŽENIE ON THE PONECHAŤ FUNKCIA TEPLA

Komu nastaviť a čas po ktoré a zariadenie bude otočiť na a zachovať teplý funkcia, stlačte tlačidlo . Vyberte a číslo minút stlačením + a − kým vy dostať a želaný číslo v a rozsah z 05-720 minút. Počas nastavovania času budú číslice na displeji blikať. Počkajte, kým číslice na displeji prestanú blikať, potom sa nastaví čas.

Stlačte tlačidlo , potom použite + a − do upraviť čas a teplota.

Teplotný rozsah je možné nastaviť od 80 do 204 °C.

The čas rozsah môcť byť nastaviť od 1 do 60 minút.

Komu rýchlo upraviť a teplota alebo čas a vyhnúť sa a potrebu pre viacnásobné tlačidlo lisy, stlačte tlačidlo a buď držiteľom + alebo −.

Stlačte tlačidlo ⏯ do otočiť na a časovač.

The teplota a zostávajúce čas bude striedať na a displej.

Komu Zrušiť a časovač nastavenie, stlačte ⏻.

ČASOVAČ: AUTOMATICKÝ SÚSTRUŽENIE ON THE PROGRAM

Stlačte tlačidlo a tlačidlo zodpovedajúce do a požadovaný program. Set a vybraný čas a teplota podľa použitím + a −.

The teplota rozsah môcť byť nastaviť od 80 do 204 °C.

The čas rozsah môcť byť nastaviť od 1 do 60 minút.

Komu rýchlo upraviť teplota alebo čas a vyhnúť sa potrebu pre viacnásobné stlačenie tlačidiel, stlačte a držať

Buď + alebo −.

Komu nastaviť a čas pre a časovač do začať a vybraný režim v a vzduchu fritéza, stlačte tlačidlo ⏰. Vyberte a číslo z minút stlačením + a − kým vy dostať a požadovaný číslo v a rozsah z 05-720 minút. Počas nastavovania času budú číslice na displeji blikať.

Počkaj kým a číslic na a displej zastaviť blikanie, potom a čas bude byť nastaviť.

The teplota pozdĺž s a zostávajúce čas bude byť zobrazené striedavo na a displej. Ak chcete zrušiť

nastavenie časovača, stlačte ⏯.

WI-FI FUNKCIA

Komu otočiť na a Wi-Fi funkcia, stlačte tlačidlo a držať ⏻ kým vy počuť a charakteristický zvuk signál.

Dodatočné Vlastnosti

The zariadenie bude otočiť vypnuté automaticky po približne 6 minút z nečinnosti počas a pohotovostný režim režim.

The zariadenie bude otočiť vypnuté automaticky po približne 30 minút z nepretržitý prevádzka bez vykonania akýchkoľvek zmien.

SÚSTRUŽENIE VYPNUTÉ ZARIADENIE

Stlačte tlačidlo ⏻ do otočiť vypnuté a zariadenie, potom odpojiť a zariadenie. The zariadenie bude zavrieť vypnuté s a meškanie z asi 20 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR: Čistý a zariadenie po každý použitie.

POZOR: Do nie použitie kov riad alebo korozívny chemikálie do čisté akýkoľvek časti z toto zariadenie.

POZOR: Nie ponorte zariadenie do vody alebo inej tekutiny, a nie opláchnite fritézu pod prúdom voda. Nedovoľte, aby sa do otvorov zariadenia dostala voda alebo iné tekutiny.

1. Predtým predvádzanie akýkoľvek z a nasledujúce akcie, obrat vypnuté a zariadenie a odpojiť to z a Zdroj energie.
2. Počkaj kým a zariadenie a všetky z a prvkov mať ochladený dole úplne.
3. Demontovať všetky z a použité príslušenstvo.
4. Na čistenie vonkajšej časti krytu zariadenia a odstránenie zaschnutých škvŕn z vnútra fritézy použite vlhkú handričku a potom dôkladne osušte všetky komponenty mäkkou, suchou handričkou.
5. Aby ste odstránili zvyšky jedla, naplňte panvicu teplou vodou s mydlom, potom vložte kôš do misy a nechajte ho stáť asi 10 minút. Približne po 10 minútach umyte panvicu a košík podľa nižšie uvedených pokynov.
6. Všetko príslušenstvo umyte teplou vodou s mydlom. Komponenty dôkladne opláchnite a osušte. košík, panvica, stojan, jedlo oddeľovač, a voliteľné doplnky, okrem pre kliešte, môcť tiež byť bezpečne umyté v umývačke riadu.

TECHNICKÝ ŠPECIFIKÁCIA

Ohodnotené moc	1700 W
Moc zásobovanie	220-240V - 50/60 Hz

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné spôsobiť	Riešenie
The zariadenie robí nie práca	The moc zástrčka je odpojený zo zásuvky.	Pripojte sa a moc zástrčka do a zásuvka.
	Panvica a košík nie sú umiestnené riadne vnútri a vzduchu fritéza.	Miesto a panvicu a košík podľa do časti POUŽÍVANIE ZARIADENIA.
The riad sú nedovarené	Tam je tiež veľa prísad v košíku.	Do nie preplnenosť a vzduchu fritéza. Miesto vhodný čiastka z prísad v košík podľa ODPORÚČANÉHO MNOŽSTVA, ČASU PRÍPRAVY A TEPLOTA oddiele.
	The nastaviť teplota je tiež nízka.	Vyberte a vhodné teplota podľa časti ODPORÚČANÉ MNOŽSTVÁ, ČAS PRÍPRAVY A TEPLOTA.
	The nastaviť čas je tiež krátky.	Vyberte a vhodné čas podľa do časti ODPORÚČANÉ MNOŽSTVÁ A PRÍPRAVA ČAS.
The pripravený občerstvenie nie sú chrumkavé	The prísad použité sú nevhodný pre príprava bez tuku riad.	Zľahka sprej a prísad s a malé množstvo oleja pre lepšie výsledky.
The panvicu s a košík môže byť ťažké vybrať z fritézy.	Tam je tiež veľa prísad v košíku.	Do nie preplnenosť a vzduchu fritéza; miesto vhodný čiastka z prísad v košík podľa ODPORÚČANÉHO MNOŽSTVA, ČASU PRÍPRAVY A TEPLOTA oddiele.
	Panvica a košík nie sú umiestnené riadne vnútri a vzduchu fritéza.	Miesto a panvicu a košík podľa do časti POUŽÍVANIE ZARIADENIA.
Tam je a veľký množstvo pary vychádzajúcej zo zariadenia.	Ingrediencie s a vysoká bol použitý tekutý obsah.	Počas a príprava z istý riad, kvapkanie a šťavy sa môžu hromadiť na mieste dno z a panvica, prispievanie do generácie z para. Toto robí nie ovplyvniť konečný výsledok a nepoškodí zariadenie.
	Tam sú zvyškov z šťavy z predchádzajúcich potravín v panvici.	Ohriate šťavy v koši prispievajú k tvorenie z para. Vždy čisté prístroj po každom použití.
The pripravený hranolky boli nie rovnomerne uvarené alebo chrumkavé.	The varenie čas a teplota nebola správne nastavená.	Vyberte vhodný čas a teplotu podľa časti ODPORÚČANÉ MNOŽSTVÁ A PRÍPRAVA ČAS.
	The obsahu z a košík boli nie otrasený počas a proces prípravy hranoliek.	Triasť a košík s jeho obsahu z času na čas pri príprave hranoliek.
	Čerstvé zemiak hranolky boli použité	Kedy príprava čerstvé zemiak hranolky, jemne ich postriekajte olejom na varenie.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Toto produkt obsahuje recyklovateľné materiálov. Do nie disponovať toto produkt ako netriedené komunálny mrhať. Kontakt tvoj miestne obce pre a najbližšie zber bod.

ZÁRUKA A OPRAVA

Záruka na produkt zahŕňa chyby spôsobené materiálovými alebo výrobnými chybami. Táto záruka je platná iba vtedy, ak bol spotrebič používaný v súlade s pokynmi a za predpokladu, že nebol upravovaný, opravovaný alebo doňho nezasahovala žiadna neoprávnená osoba, alebo poškodený nesprávnym používaním alebo prepravou. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené prirodzeným opotrebením komponentov alebo rozbitných prvkov, ako sú sklenené a keramické predmety.

Táto záruka neobmedzuje základné ani žiadne iné práva zákazníka, ktoré mu priznávajú zákony týkajúce sa nákupu spotrebiča.

V prípade reklamácie kontaktujte prosím overeného predajcu alebo servis Yoer. Pri reklamácii priložte informácie o povahe poruchy a doklad o kúpe.

POMEMBNO VAROVALA

Kdaj uporabo električni aparati, osnovni varnost previdnostni ukrepi je treba vedno upoštevati, vključno z naslednji:

1. Preberi vse navodila prej uporabo in ohraniti za prihodnost referenca.
2. Naredi seveda to tvoje vtičnica Napetost ustreza do the Napetost navedeno na bonitetni nalepki.
3. Naredi seveda the vtičnica je pravilno ozemljen.
4. Kraj the naprava na a stanovanje, stabilno in suho površino ki je odporen na visoke temperature.
5. Obdrži the naprava pri vsaj 15 cm proč od stena oz drugo aparati v bližini.
6. Naprave ne približujte virom vlage, bencinu, vnetljivim plinom, štedilnikom ali drugim virom toplote.
7. Ne dovolite, da bi bila naprava pokrita ali da bi se dotikala vnetljivih materialov, kot so zavese.
8. Naprave ne postavljajte na segret plinski ali električni štedilnik ali v njuno neposredno bližino. Ne vnašajte zraka cvrtnik v an pečica.
9. Ne dovolite, da napajalni kabel visi čez rob mize, pulta ali da se dotika vročih površin.
10. Za zaščititi proti ogenj, električni šok in poškodba narediti ne potopiti kabel, vtič ali enoto v vodi ali drugih tekočinah.
11. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem od izkušnje in znanja če oni imajo bil dano nadzorom ali navodili glede varne uporabe aparata in razumeti s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenje in uporabnik vzdrževanje mora ne narejeno avtor otroci brez nadzora.
12. Otroci od manj kot 3 leta naj biti hraniti proč razen stalno nadzorovan. Otroci, stari od 3 let do 8 let, smejo vklopiti/izklopiti aparat le, če je bil nameščen ali nameščen v njegov namenjeno normalno delovanje položaj in oni imajo prejeli nadzor ali navodila glede uporabe naprave

v sefu način in razumeti vključene nevarnosti. otroci ostarel od 3 let do manj kot 8 let ne sme priklopiti, regulirati in čistiti aparata ali izvajati uporabniškega vzdrževanja.

13. Izogibajte se uporabo an razširitev svinec.
14. POZOR: Če uporabljate podaljšek, poskrbite, da ne presežete največje nazivne delovne moči/obremenitve podaljška.
15. Pred uporabo se prepričajte, da so cvrtnik in njegovi dodatki popolni in nepoškodovani. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim ohišjem, napajalnim kablom ali vtičem ali po tem, ko naprava ne deluje pravilno ali je bila kakor koli poškodovana.
16. Če the ponudba vrvica oz kaj drugo element je poškodovan, to mora biti zamenja proizvajalčev serviser ali usposobljena oseba z ustreznim certifikatom, da se izognete nevarnosti.
17. Obrat the napravo izklop prej odklop. Nenehno odklopite the napravo ko ni v uporabi, pred prenašanjem ali čiščenjem.
18. Pred prenašanjem ali čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.
19. Naredi ne dotik kaj vroče površine the naprava. Uporaba the ročaj, ko odstranjujete posodo.
20. Cvrtnika ne polnite z oljem ali drugimi tekočinami, saj lahko povzroči požar.
21. Ne vklapljajte aparata z nepravilno nameščeno košaro ali ponev.
22. Naredi ne odprto the zgornji pokrov od the naprava. to je ne a pokrov.
23. Naredi ne blok the zrak dovod in vtičnica med the delovanje od the zrak cvrtnik.
24. Naredi ne premakniti niti pretresite the naprava med njegov delovanje.
25. Naredi ne dotik the moč čep z mokra roke, Ker to morda povzroči električni udar.
26. Naredi ne delovati the napravo z mokra roke oz bosi.
27. Naredi ne prenapolniti the košara. Sledi the proizvajalca smernice za količino sestavin, dodeljenih posameznemu načinu.

28. Naredi ne vstavi kovina posoda v the zrak cvrtnik kot oni maj vzrok a ogenj ali nevarnost električnega udara.
29. Bodite še posebej previdni pri postavljanju steklenih posod v napravo.
30. Med delovanjem cvrtnika se skozi cvrtnik izpušča vroča para the zrak vtičnica odprtine. obdrži tvoje obraz, roke in drugo dele telesa stran od odprtin za izpust zraka.
31. Bodi še posebej previdno pri odstranjevanju košaro in ponev iz cvrtnika in izpraznite njihovo vsebino.
32. Če med the delovanje od the naprava an nenavaden hrup, vonj oz pojavi temen dim, ga takoj ugasnite in izključite iz električnega omrežja. Če je prisoten temen dim, počakajte, da preneha oddajati in počakajte, da se cvrtnik popolnoma ohladi, preden odstranite košaro in ponev.
33. Če aparat nenadoma preneha delovati, ga nemudoma izključite iz električnega omrežja in pustite, da se enota ohlaja vsaj 60 minut, nato pa ga ponovno priključite in znova vključite.
34. Kdaj odklop the naprava, drži avtor the vtikač, ne the vrvica.
35. Ne poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati naprave. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.
36. Aparat ni predviden za upravljanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
37. V napravi nikoli ne uporabljajte ali shranjujte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, ker lahko povzročijo nepravilno delovanje naprave, jo poškodujejo ali povzročijo škodo.
38. Za odstranjevanje posode iz košare nikoli ne uporabljajte kovinskih pripomočkov! Namesto tega uporabite klešče ali druge kuhinjske pripomočke iz lesa ali toplotno odporne plastike.
39. Naredi ne mesto papir, aluminij folija, plastika, oz kovina predmetov v the ponev.
40. Naredi ne obrišite oz pranje the naprava z eroziven čiščenje zastopniki kot alkohol ali bencin.
41. Odklopite the naprava prej namestitev oz odstranjevanje dodatki.

42. Samo uporaba the naprava za njegov namenjeno namene.
43. Naredi ne zapustiti the naprava brez nadzora kdaj obrnjen na.
44. The napravo je ne namenjeno za na prostem uporaba.
45. To naprava je namenjeno za gospodinjstvo v zaprtih prostorih uporaba samo. Kaj druga uporaba velja za neprimerno in nevarno.
46. The proizvajalec naredi ne sprejeti odgovornost za poškodbe posledično zaradi neupoštevanja lista z navodili.

VEDETI TVOJA ZRAK CVRTNIK

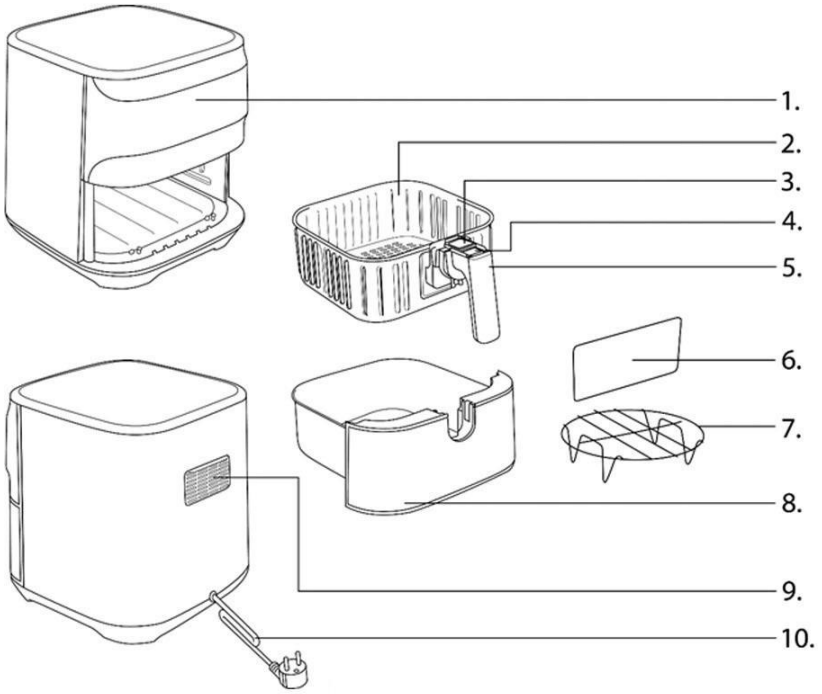

1. Nadzor panel z zaslon
2. Košara
3. Košara sprostitev gumb pokrov
4. Košara sprostitev gumb
5. Košara ročaj
6. Ločilo
7. Stojalo
8. Pan
9. Izpuh odpiranje
10. Moč kabel

Dodatki prodano ločeno - ne vključeno v the glavni set

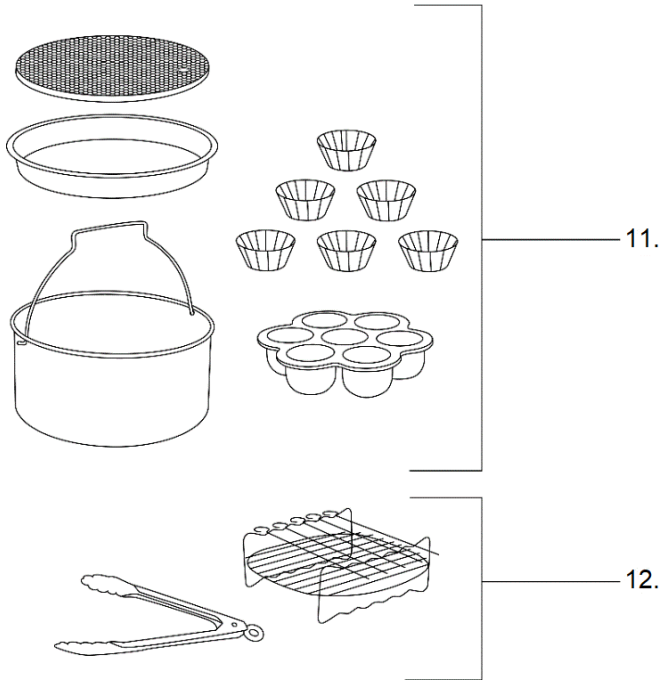

11. Peka set
12. Nabodalo set

ZASLON

Simbol	Opis
	PRIŽGI UGASNI / Wifi funkcijo
	Predgrejte
	Obdrži toplo
	Temperatura/čas prirastek gumb
	Temperatura/čas dekrement gumb
	Samodejno programov
	Časovnik
	Aktiviranje in prekinjajoč program / funkcijo

PREJ THE NAJPREJ UPORABA

1. Razpakiraj the napravo z vse od njegov dodatki. Odstrani the zaščitni folijo in pranje vse od dodatki, the ponev in the košara v vroče vodo z milo, in potem suho njim temeljito. Obrišite znotraj od the napravo z a vlažno blago, in potem izpiranje z a papir brisačo. prej uporabo the poskrbite, da bodo vsi njeni elementi popolnoma suhi.
2. Tam morda sled od vonj med the prvi nekaj minut od začetnica uporaba. to je normalno in volja hitro izginiti

UPORABA THE NAPRAVA

VSTAVLJANJE / ODSTRANJEVANJE THE PAN Z THE KOŠARA

Pozor: Uporaba ekstremno oskrba kdaj odstranjevanje the ponev in košara od the zrak cvrtnik in kdaj njihovo ponovno polnjenje ali praznjenje.

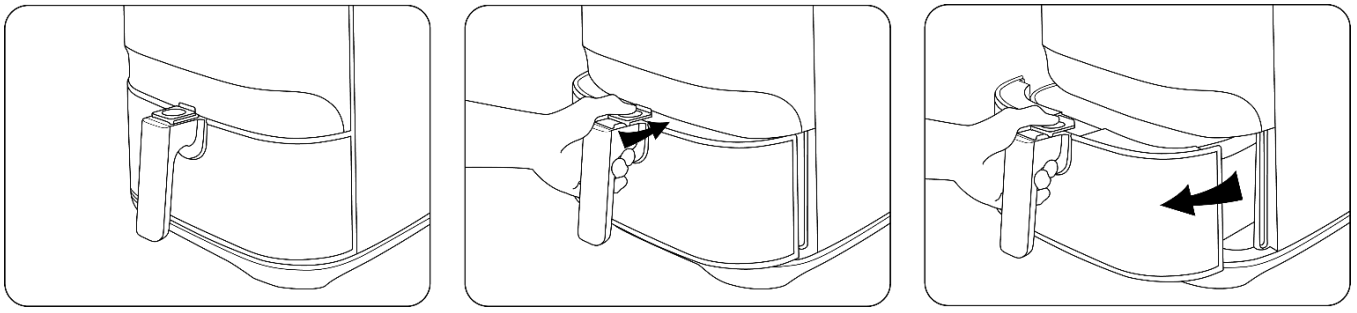

1. Za Odstrani the ponev skupaj z the košara, prijem the ročaj od the košara in zdrs the košara pokrov gumba za sprostitev naprej. Nežno povlecite ročaj proti sebi. Ponev s košaro vzemite iz ohišja naprave.

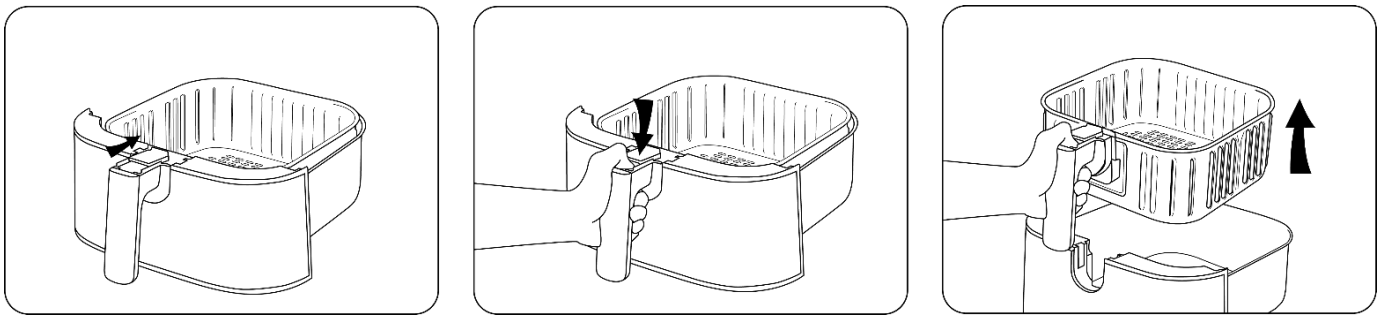

2. Naredi prepričan, da košaro sprostitev pokrov gumb ima bil premaknjen v takih način to gumb za sprostitev košare je viden.
3. Pritisnite the košara sprostitev gumb trdno, in potem dvig the ročaj navzgor.
4. Izpolnite oz prazno the vsebine od the košara.
5. Pritisnite the košara sprostitev gumb, potem poravnati the ročaj z the žlebovi v the ponev.
6. Kraj the ponev nazaj v the napravo telo in pritisnite trdno.

STRUGANJE VKLOP

Po priključitvi cvrtnika na električno omrežje preide v stanje pripravljenosti. Ikone na zaslonu bodo samodejno zasvetile. The napravo volja narediti a značilnost zvok signal, in potem vse od the ikone razen za gumb VKLOP/IZKLOP bo osvetljen belo.

Pritisnite do obrat na the napravo. The ikone bodo začetek utripa, in potem oni bodo osvetliti v bela. Na zaslonu se izmenjujeta privzeta temperatura 190 °C in čas 15 minut.

The spodaj omenjeno nastavitve lahko biti narejeno hvala do the dotik nadzor panel oz mobilni aplikacija

PREDGREJTE FUNKCIJA

To je priporočljivo do uporaba the predgreti funkcijo prej uporabo the programi.

Pritisnite .

The privzeto temperatura od 190 °C in a čas od 5 minut volja biti prikazano na the zaslon.

Za prilagoditi the temperatura in čas, uporaba + in −.

The temperatura obseg lahko biti set od 80 do 204 °C.

Časovni razpon lahko nastavite od 1 do 60 minut.

Za hitro prilagoditi the temperatura oz čas in izogibajte se the potreba za večkraten gumb stiskalnice, pritisnite in nosilec bodisi + ali −.

Pritisnite ▶II do obrat na the predgreti funkcijo.

The temperatura in preostalih čas volja nadomestni na the zaslon.

Pozor: Med predgreti funkcijo to je mogoče do prilagoditi the temperaturo. Kljub temu, ti ne more nastavite čas med to funkcijo.

Po the določeno čas ima preteče, the napravo volja oddajajo 3 značilnost zvok signali in vstopite v način pripravljenosti.

UPORABA THE PROGRAMI

Pritisnite the gumb od the izbrani program.

Vsak program ima a privzeto temperatura in čas to lahko biti Prilagojen glede na do tvoje nastavitve.

Uporaba + in − do prilagoditi the temperaturo. The temperatura obseg lahko biti set od 80 do 204 °C.

Uporaba + in − do prilagoditi the trajanje od the način. The čas obseg lahko biti set od 1 do 60 minut. Za hitro prilagoditi the temperatura oz čas in izogibajte se the potreba za večkraten gumb stiskalnice, pritisnite in nosilec

Bodisi + oz −.

Pritisnite ▶II do obrat na the način.

The temperatura in preostalih čas volja nadomestni na the zaslon.

Po the določeno čas ima preteklo, the napravo volja oddaja značilnost zvok signali in vstopiti stanje pripravljenosti.

Opomba: Med the delovanje od a specifična program, presežek sok od hrano maj kopičiti v the skleda. To je normalen pojav.

Opomba: Nikoli uporaba kovina posoda do Odstrani hrano od the košara! Namesto tega uporaba klešče oz drugo kuhinja v ta namen posode iz lesa ali toplotno odporne plastike.

Pomembno: prej postavitev klobase v the košara, zapomni si do rezultat njim. naredi ne kuhar klobase brez točkovanje njim vnaprej.

Nasveti:

- Pri pripravi domačega ocvrtega krompirčka uporabite malo olja, da dosežete učinek hrustljavosti. Z majhno količino olja narahlo popršite tudi druga živila, ki se navadno lepijo. Ne pozabite počakati nekaj minut po dodajanju olja, preden zaženete izbrani način.
- Med the priprava od določene jedi, to je potrebno do pretresite the vsebine od the košara. Stresanje omogoča boljše rezultate in enakomerno cvrtje hrane.
  Za narediti to, Odstrani the ponev in košara naslednje the navodila v the UPORABA THE NAPRAVA razdelek. Previdno, a temeljito pretresite vsebino košare. Košaro in ponev postavite nazaj v glavni del naprave po navodilih v razdelku UPORABA NAPRAVE in naprava bo samodejno nadaljevala z delovanjem.

PRIVZETO AVTOMATSKO NAČINI

NAČIN	PRIVZETA TEMPERATURA	PRIVZETO ČAS
Privzeto	190 °C	15 min
Pomfri	200 °C	18 min
Kozice	180 °C	8 min
Pizza	165 °C	7 min
Piščanec	180 °C	20 min
Ribe	200 °C	10 min
Zrezek	180 °C	8 min
Torta	180 °C	12 min
Slanina	180 °C	12 min

PRIPOROČAMO KOLIČINE, PRIPRAVA ČAS IN TEMPERATURA

Obrok	Min.- maks. količina (g)	Čas (min.)	Temperatura (°C)
Tanek zamrznjen krompirček	270-680 g	9-16	200
Debela zamrznjen krompirček	270-680 g	11- 20	200
Domače krompirček	270-770 g	18- 25	200
Domače krompir klini	270-725 g	18- 22	180
Domače krompir kocke	270-680 g	12- 18	180
Hash rjav	225 g	15- 18	180
Krompir au gratiniran	500 g	15- 18	180
Zrezek	90-500 g	8-12	200
Svinjina kotleti	90-500 g	10- 14	180
Hamburger	90-500 g	7-14	200
Klobasa zvitek	90-500 g	13-15	200
Bobnarske palčke	90-500 g	18- 22	180
piščanec dojke	90-500 g	10- 15	180
Pomlad zvitki	90-450 g	8-10	200
Zamrznjeno piščanec nuggets	90-500 g	6-10	200
Zamrznjeno ribe prsti	90-450 g	6-10	200
Zamrznjeno krušne drobtine sir prigrizki	90-450 g	8-10	180
Zamrznjeno mešati od zelenjava	90-450 g	10	120
Torta	315 g	20- 25	180
Quiche	410 g	20- 22	200
Mafini	90-450 g	20- 25	180
Sladko prigrizki	90-450 g	20	180

AKTIVIRANJE IN PREKINITEV PROGRAMI ALI FUNKCIJE

Pritisnite ⏯ po izbiranje a program oz funkcijo do začetek the delovanje od the napravo.
Pritisnite ⏯ med the program oz funkcijo do stop the delovanje od the napravo.

OHRANI TOPLO

Pritisnite .

The privzeto temperatura od 80 °C in a čas od 5 minut volja biti prikazano na the zaslon.

Za prilagoditi the temperatura in čas, uporaba + in −.

The temperatura obseg lahko biti set od 80 do 204 °C.

Časovni razpon lahko nastavite od 1 do 60 minut.

Za hitro prilagoditi the temperatura oz čas in izogibajte se the potreba za večkraten gumb stiskalnice, pritisnite in nosilec bodisi + oz −.

Pritisnite ⏯ do obrat the ohraniti toplo funkcijo na.

Pozor: Med the ohraniti toplo funkcijo to je mogoče do prilagoditi the temperatura in čas.

Za izbrisati to funkcija, pritisnite ⏻.

Po the določeno čas ima preteklo, the napravo volja oddaja značilnost zvok signali in pojdi v stanje pripravljenosti.

ČASOVNIK: AVTOMATSKO STRUGANJE VKLOP THE OHRANI TOPLA FUNKCIJA

Za set the čas po ki the napravo volja obrat na the ohraniti toplo funkcija, pritisnite . Izberite the število minut s pritiskom + in − dokler ti dobiti the želeno število v the obseg od 05-720 minut. Številke na zaslonu bodo med nastavljanjem časa utripale. Počakajte, da številke na zaslonu nehajo utripati, nato bo nastavljen čas.

Pritisnite , nato uporabite + in − do prilagoditi čas in temperaturo.

Temperaturno območje lahko nastavite od 80 do 204 °C.

The čas obseg lahko biti set od 1 do 60 minut.

Za hitro prilagoditi the temperatura oz čas in izogibajte se the potreba za večkraten gumb stiskalnice, pritisnite in nosilec bodisi + oz −.

Pritisnite ▶II do obrat na the časovnik.

The temperatura in preostalih čas volja nadomestni na the zaslon.

Za preklicati the časovnik nastavitev, pritisnite .

ČASOVNIK: AVTOMATSKO STRUGANJE VKLOP THE PROGRAM

Pritisnite the gumb ustrezna do the želeno program. Set the izbrano čas in temperatura avtor uporabo + in −.

The temperatura obseg lahko biti set od 80 do 204 °C.

The čas obseg lahko biti set od 1 do 60 minut.

Za hitro prilagodite temperatura oz čas in izogibajte se potreba za večkraten pritiski gumbov, pritisnite in drži bodisi + oz −.

Za set the čas za the časovnik do začetek the izbrano način v the zrak cvrtnik, pritisnite . Izberite the število od

Minut s pritiskom + in − dokler ti dobiti the želeno število v the obseg od 05-720 minut. Številke na zaslonu bodo med nastavljanjem časa utripale.

Počakaj dokler the številke na the zaslon stop utripa, potem the čas volja biti set.

The temperatura skupaj z the preostalih čas volja biti prikazano izmenično na the zaslon. Če želite

Preklicati nastavitev časovnika, pritisnite ▶II.

WIFI FUNKCIJA

Za obrat na the Wifi funkcija, pritisnite in drži ⏻ dokler ti slišati a značilnost zvok signal.

Dodatno Lastnosti

The napravo volja obrat izklop samodejno po približno 6 minut od nedejavnost med the ostani v pripravljenosti način.

The napravo volja obrat izklop samodejno po približno 30 minut od neprekinjeno delovanje brez sprememb.

STRUGANJE IZKLOP NAPRAVA

Pritisnite ⏻ do obrat izklop the naprava, potem odklopite the napravo. The napravo volja zapreti izklop z a zamuda od približno 20 sekund.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

POZOR: Čisto the napravo po vsak uporaba.

POZOR: Naredi ne uporaba kovina posoda oz jedko kemikalije do čisto kaj deli od to napravo.

POZOR: Ne napravo potopite v vodo ali drugo tekočino, in ne sperite cvrtnik med delovanjem vodo. Ne dovolite, da voda ali druge tekočine pridejo v odprtine naprave.

1. Prej nastopanje kaj od the naslednje dejanja, turn izklop the napravo in prekiniti povezavo to od the vir energije.
2. Počakaj dokler the napravo in vse od the elementi imajo ohlajeno navzdol popolnoma.
3. Razstavite vse od the rabljeno dodatki.
4. Za čiščenje zunanjega dela ohišja naprave in odstranjevanje zasušenih madežev iz notranjosti cvrtnika uporabite vlažno krpo, nato pa vse komponente temeljito osušite z mehko suho krpo.
5. Če želite odstraniti ostanke hrane, posodo napolnite s toplo vodo z milom, nato postavite košaro v skledo in pustite stati približno 10 minut. Po približno 10 minutah pomijte ponev in košaro po spodnjih navodilih.
6. Vse dodatke operite s toplo vodo z milom. Sestavne dele temeljito sperite in posušite. košara, ponev, stojalo, hrano ločilo, in neobvezno dodatki, razen za klešče, lahko tudi biti varno oprano v pomivalnem stroju.

TEHNIČNI SPECIFIKACIJA

Ocenjeno moč	1700 W
Moč ponudba	220-240V - 50/60Hz

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Problem	Možno vzrok	rešitev
The napravo naredi ne delo	The moč čep je izključen iz vtičnice.	Povežite se the moč čep do the vtičnica.
	Ponev in košara nista postavljena pravilno znotraj the zrak cvrtnik.	Kraj the ponev in košara glede na v razdelek UPORABA NAPRAVE.
The jedi so premalo kuhan	Tam je preveč veliko sestavine v košarici.	Naredi ne prenatrpanost the zrak cvrtnik. Kraj ustrezen znesek od sestavine v košarico glede na PRIPOROČENE KOLIČINE, ČAS PRIPRAVE IN TEMPERATURA razdelek.
	The set temperatura je preveč nizka.	Izberite the primerno temperaturo po poglavju PRIPOROČENE KOLIČINE, ČAS PRIPRAVE IN TEMPERATURA.
	The set čas je preveč kratek.	Izberite the primerno čas glede na v rubriko PRIPOROČENE KOLIČINE IN PRIPRAVA ČAS.
The pripravljeno prigrizki niso hrustljavi	The sestavine rabljeno so ni primeren za priprava brez maščob jedi.	Rahlo pršilo the sestavine z a majhno količino olja za boljše rezultate.
The ponev z the košara jih je težko odstraniti iz cvrtnika.	Tam je preveč veliko sestavine v košarici.	Naredi ne prenatrpanost the zrak cvrtnik; mesto ustrezen znesek od sestavine v košarico glede na PRIPOROČENE KOLIČINE, ČAS PRIPRAVE IN TEMPERATURA razdelek.
	Ponev in košara nista postavljena pravilno znotraj the zrak cvrtnik.	Kraj the ponev in košara glede na v razdelek UPORABA NAPRAVE.
Tam je a velik količino pare, ki izhaja iz naprave.	Sestavine z a visoka uporabljena je bila tekoča vsebina.	Med the priprava od določene jedi, kapljice in sokovi se lahko naberejo na dno od the ponev, prispevanje do generacija od paro. to naredi ne vpliva na končni rezultat in ne poškoduje naprave.
	Tam so ostanki od sokovi od prejšnjih živil v ponvi.	Pogreti sokovi v košarici prispevajo k nastanek od paro. Nenehno čisto napravo po vsaki uporabi.
The pripravljeno krompirček bili ni enakomerno kuhano ali hrustljavo.	The kuhanje čas in temperatura ni bila pravilno nastavljena.	Izberite ustrezen čas in temperaturo v skladu z razdelkom PRIPOROČENO KOLIČINE IN PRIPRAVA ČAS.
	The vsebine od the košarica je bila ne pretresen med the postopek priprave krompirčka.	Stresite the košara z njegov vsebine občasno med pripravo krompirčka.
	Sveže krompir krompirček bili rabljeno	Kdaj priprava sveže krompir krompirček, jih rahlo poškropite z jedilnim oljem.

OKOLJE

To izdelek vsebuje reciklirati materialov. naredi ne odstraniti to izdelek kot nerazvrščeno občinski odpadki. Kontakt tvoje lokalni občina za the najbližji zbirka točka.

GARANCIJA IN POPRAVILO

Garancija izdelka vključuje napake, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi. Ta garancija velja le, če je bil aparat uporabljen v skladu z navodili in pod pogojem, da ga ni spreminjala, popravljala ali vanj posegala nepooblaščena oseba ali da je bil poškodovan zaradi napačne uporabe ali transporta. Garancija ne velja za okvare, ki so posledica naravne obrabe komponent ali lomljivih predmetov, kot so stekleni in keramični predmeti.

Ta garancija ne omejuje kupčevih osnovnih ali drugih pravic, ki jih daje zakonodaja v zvezi z nakupom aparata.

V primeru uveljavljanja garancije se obrnite na preverjenega prodajalca ali servis Yoer. Ob oddaji reklamacije priložite podatke o naravi okvare in dokazilo o nakupu.

ВАЖЛИВО ЗАХОДИ

Коли використовуючи електричні прилади, основний безпеки запобіжні заходи слід завжди дотримуватися, в т.ч наступне:

1. Прочитайте все інструкції раніше використовуючи і зберегти для майбутнє посилання.
2. зробити впевнений що ваш розетка Напруга відповідає до в Напруга вказано на етикетці з рейтингом.
3. зробити впевнений в розетка є належним чином заземлений.
4. Місце в прилад на а плоский, стабільний і сухий поверхні котрий є стійкий до високих температур.
5. Тримайте в прилад в найменше 15 см геть від стіна або інший прилади поблизу.
6. Тримайте прилад подалі від будь-яких джерел вологи, бензину, горючих газів, плит або будь-яких інших джерел тепла.
7. Не дозволяйте накривати прилад або торкатися легкозаймистих матеріалів, таких як штори.
8. Не ставте пристрій на розігріту газову або електричну плиту або в безпосередній близькості від них. Не вставляйте повітря фритюрниця в ан піч.
9. Не дозволяйте шнуру живлення звисати з краю столу, прилавка або торкатися гарячих поверхонь.
10. до захистити проти вогонь, електричні шок і травма робити ні занурити шнур, вилку або пристрій у воду чи інші рідини.
11. Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з досвід і знання якщо Вони мати був дано нагляду або отримати інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміти пов’язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм. прибирання і користувача обслуговування повинен ні зробив за діти без нагляду.

12. діти з менше ніж 3 років повинен бути збережений геть хіба що під постійним наглядом. Діти віком від 3 років до 8 років повинні вмикати/вимикати прилад лише за умови, що він був розміщений або встановлений в його призначений нормально операційний положення і Вони мати під наглядом або отримав інструкції щодо використання приладу в сейфі спосіб і зрозуміти небезпеки. діти у віці від 3 років і менше 8 років не повинні підключати, регулювати та чистити прилад або виконувати технічне обслуговування.
13. Уникайте використовуючи ан розширення вести.
14. УВАГА: якщо ви використовуєте подовжувач, переконайтеся, що ви не перевищили максимальну номінальну робочу потужність/навантаження подовжувача.
15. Перед використанням переконайтеся, що аерофритюрниця та її аксесуари повні та неушкоджені. Не використовуйте прилад із пошкодженим корпусом, шнуром живлення чи вилкою, а також після того, як пристрій несправно працює чи було пошкоджено будь-яким чином.
16. Якщо в постачання шнур або будь-який інший елемент є пошкоджений, це повинен бути замінити сервісним агентом виробника або кваліфікованою особою з відповідним сертифікатом, щоб уникнути небезпеки.
17. поворот в пристрій вимкнено раніше відключення. Завжди від'єднати в пристрій коли не використовується, перед перенесенням або чищенням.
18. Перед перенесенням або чищенням дайте приладу повністю охолонути.
19. робити ні дотик будь-який гарячий поверхні в прилад. використання в ручкою, коли знімаєте каструлю.
20. Не наповнюйте фритюрницю олією чи іншими рідинами, оскільки це може спричинити пожежу.

21. Не вмикайте прилад, якщо корзина або каструля встановлені неправильно.
22. робити ні ВІДЧИНЕНО в верхній кришка з в прилад. Це є ні а кришка.
23. робити ні блокувати в повітря вхідний отвір і розетка протягом в операція з в повітря фритюрниця.
24. робити ні рухатися ні струсити в прилад протягом його операція.
25. робити ні дотик в потужність вилка з мокрий руки, оскільки це могутність викликати ураження електричним струмом.
26. робити ні оперувати в пристрій з мокрий руками або босоніж.
27. робити ні переповнювати в кошик. Слідуйте в виробника настанови для кількість інгредієнтів, призначених для кожного режиму.
28. робити ні вставка метал посуд в в повітря фритюрниця як Вони може причина а вогонь або ризик ураження електричним струмом.
29. Будьте особливо обережні, розміщуючи скляні контейнери в пристрій.
30. Під час роботи фритюрниці через неї виходить гаряча пара в повітря розетка отвори. Тримайте ваш обличчя, руками і інший частини тіла подалі від отворів для виходу повітря.
31. бути особливо обережний при видаленні кошик і каструлю з повітряної фритюрниці та виливання її вмісту.
32. Якщо протягом в операція з в прилад ан незвичайний шум, запах або з’являється темний дим, негайно вимкніть його та від’єднайте від мережі. Якщо присутній темний дим, дайте йому припинитися і дайте фритюрниці повністю охолонути, перш ніж виймати кошик і каструлю.
33. Якщо прилад раптово перестав працювати, негайно вимкніть його та дайте йому охолонути протягом щонайменше 60 хвилин, потім знову підключіть його та знову ввімкніть.
34. Коли відключення в пристрій, утримувати за в вилка, ні в шнур.

35. Не намагайтеся ремонтувати, розбирати або модифікувати прилад. Всередині немає частин, які обслуговує користувач.
36. Прилад не призначений для керування зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.
37. Ніколи не використовуйте та не зберігайте в пристрої будь-які аксесуари, не рекомендовані виробником, оскільки це може призвести до неправильної роботи пристрою, його пошкодження або заподіяння шкоди.
38. Ніколи не використовуйте металевий посуд для виймання посуду з кошика! Замість цього використовуйте щипці або інше кухонне приладдя з дерева або термостійкого пластику.
39. робити ні місце папір, алюміній фольга, пластик, або метал об'єктів в в каструля.
40. робити ні витирати або мити в прилад з ерозивний очищення агентів як спирт чи бензин.
41. Від'єднайте в прилад раніше встановлення або видалення аксесуари.
42. Тільки використовувати в прилад для його призначений цілей.
43. робити ні залишати в прилад без нагляду коли повернувся на.
44. The пристрій є ні призначений для відкритий використовувати.
45. Це прилад є призначений для побутові закритий використовувати тільки. Будь-який інше використання вважається невідповідним і небезпечним.
46. The виробник робить ні прийняти відповідальність для пошкодження в результаті через недотримання інструкції.

ЗНАТИ ВАШ ПОВІТРЯ ФРИТЮРНИЦЯ

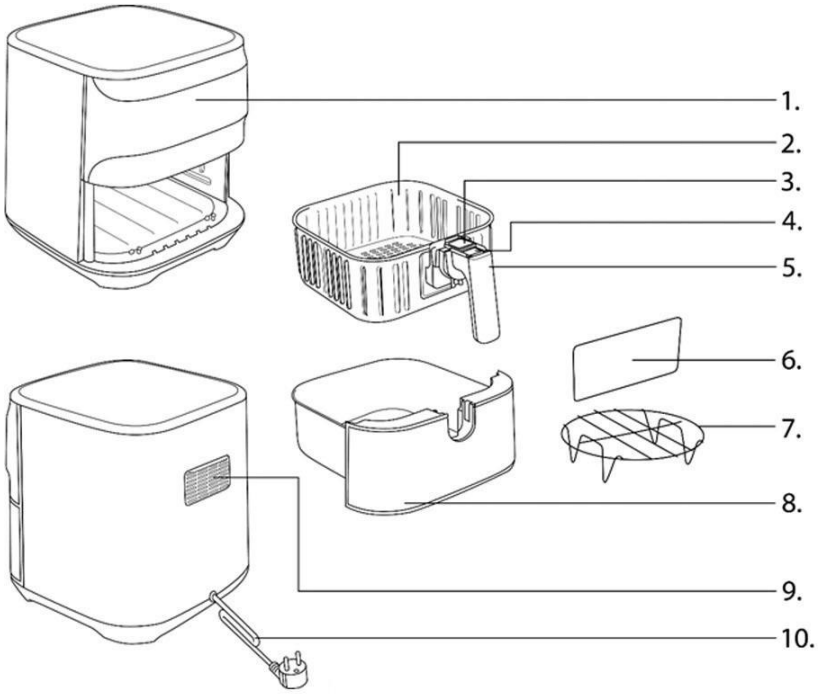

1. КОНТРОЛЬ панель з дисплей
2. Кошик
3. Кошик реліз кнопку кришка
4. Кошик реліз кнопку
5. Кошик ручка
6. Роздільник
7. Стійка
8. Пан
9. Вихлоп відкриття
10. потужність кабель

Аксесуари продано окремо - ні включені в в основний встановити

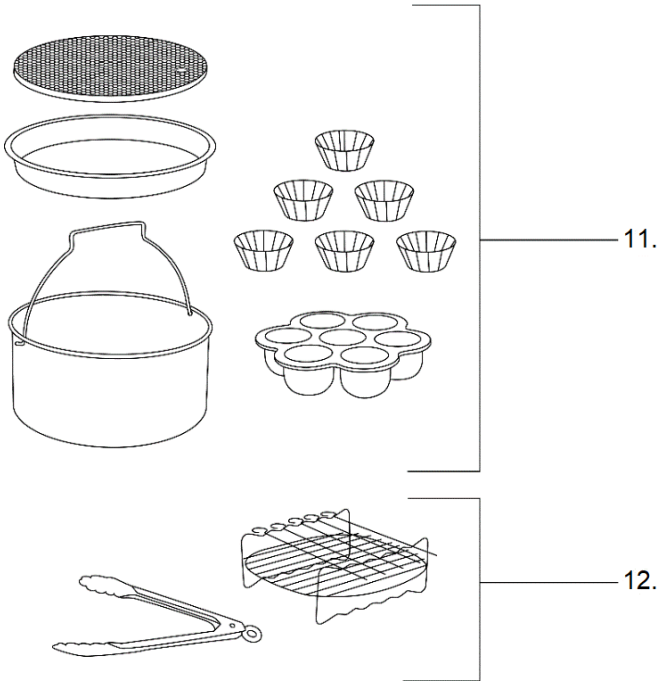

11. Випічка встановити
12. шпажка встановити

ДИСПЛЕЙ

символ	опис
	УВІМКНЕНО.ВИМКНЕНО / Wi-Fi функція
	Розігріти
	Тримайте теплий
	Температура/час приріст кнопку
	Температура/час декремент кнопку
	Автоматичний програми
	Таймер
	Активація і перериваючи програма / функція

ПЕРЕД ТНЕ ПЕРШИЙ ВИКОРИСТАННЯ

1. Розпакуйте в пристрій з все з його аксесуари. видалити в захисний фольга і мити все з аксесуари, в каструля і в кошик в гарячий води з мило, і потім сухий їх ретельно. Витріть всередині з в пристрій з а вологий тканина, і потім полоскати з а папір рушник. Раніше використовуючи в переконайтеся, що всі його елементи повністю сухі.
2. там може бути слід з запах під час в перший мало хвилин початковий використовувати. Це є нормально і буде швидко зникнути.

ВИКОРИСТАННЯ ТНЕ ПРИСТРІЙ

ВСТАВЛЕННЯ / ВИДАЛЕННЯ ТНЕ ПАН З ТНЕ КОШИК

Увага: використання екстремальний догляд коли видалення в каструля і кошик від в повітря фритюрниця і коли їх заправлення або спорожнення.

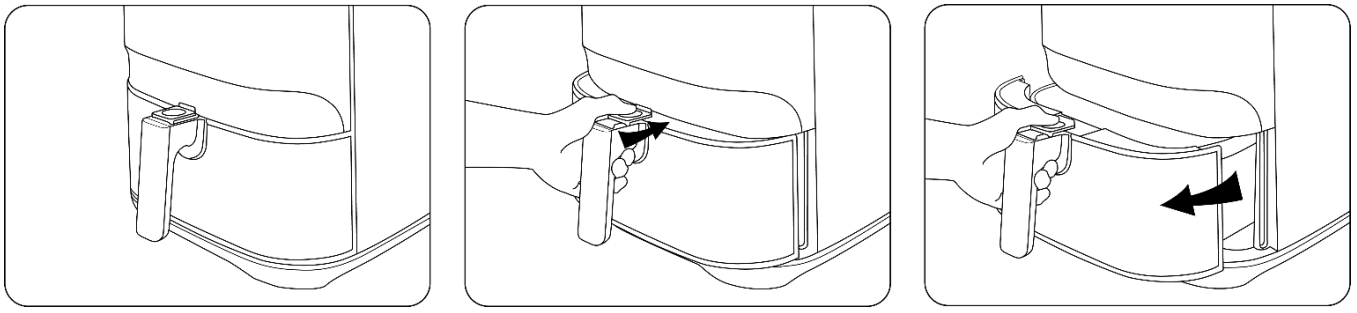

1. до видалити в каструля разом з в кошик, захоплення в ручка з в кошик і слайд в кошик кнопка відкриття кришки вперед. Обережно потягніть ручку на себе. Вийміть каструлю з кошиком з корпусу пристрою.

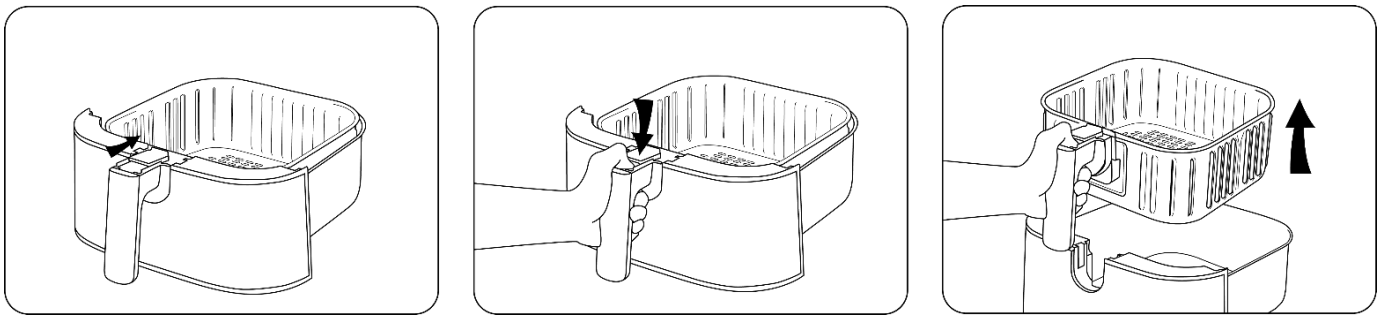

2. зробити впевнений, що кошик реліз кришка кнопка має було зрушено в таких спосіб що видно кнопку вивільнення кошика.
3. Прес в кошик реліз кнопку твердо, і потім ліфт в ручка вгору.
4. Заповнити або порожній в вміст з в кошик.
5. Прес в кошик реліз кнопка, потім вирівняти в ручка з в канавки в в каструля.
6. Місце в каструля назад в в пристрій тіло і преса твердо.

ТОЧЕРНЯ УВІМКНЕНО

Після підключення фритюрниці вона перейде в режим очікування. Піктограми на дисплеї засвітяться автоматично. The пристрій буде зробити a характеристика звук сигнал, і потім все з в значки крім для кнопки УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО буде світитися білим кольором.

Прес до поворот на в пристрій. The ікони буде почати блимає, і потім вони будуть висвітлювати в білий. Температура за замовчуванням 190 °C і час 15 хвилин будуть чергуватися на дисплеї.

The нижче згадується налаштування може бути зробив Дякую до в дотик КОНТРОЛЬ панель або мобільний додаток

ПОПЕРЕДНЬО НАГРІТИ ФУНКЦІЯ

Це є рекомендований до використовувати в попередньо розігріти функція раніше використовуючи в програми.

Прес .

The за замовчуванням температура з 190 °C і a час з 5 хвилин буде бути відображається на в екран.

до налаштувати в температура і час, використовувати + і −.

The температура діапазон може бути встановити від 80 до 204 °C.

Діапазон часу можна встановити від 1 до 60 хвилин.

до швидко налаштувати в температура або час і уникати в потреба для багаторазовий кнопку преси, преса і власник або + або −.

Прес ▶II до поворот на в попередньо розігріти функція.

The температура і залишилося час буде чергувати на в дисплей.

Увага: Протягом попередньо розігріти функція це є можливо до налаштувати в температура. тим не менш, ви не може налаштувати час під час цієї функції.

після в зазначено час має минає, в пристрій буде випромінювати 3 характеристика звук сигнали і перейти в режим очікування.

ВИКОРИСТАННЯ THE ПРОГРАМИ

Прес в кнопку з в обраний програма.

Кожен програма має а за замовчуванням температура і час що може бути налаштований відповідно до ваш уподобання.

Використання + і − до налаштувати в температура. The температура діапазон може бути встановити від 80 до 204 °C.

Використання + і − до налаштувати в тривалість з в режим. The час діапазон може бути встановити від 1 до 60 хвилин. до швидко налаштувати в температура або час і уникати в потреба для багаторазовий кнопку преси, преса і тримач

Або + або −.

Прес ⏯ до поворот на в режим.

The температура і залишилося час буде чергувати на в дисплей.

після в зазначено час має минув, в пристрій буде випромінювати характеристику звук сигнали і введіть режим очікування.

Примітка: Протягом в операція з а конкретні програма, надлишок сік від харчування може накопичувати в в чаша. Це нормальне явище.

Примітка: Ніколи використовувати метал посуд до видалити харчування від в кошик! Натомість використовувати щипці або інший кухня дерев'яний або жаростійкий пластик для цього посуд.

Важливо: Раніше розміщення сосиски в в кошик, запам'ятати до рахунок їх. робити ні готувати сосиски без підрахунок балів їх заздалегідь.

Поради:

- Готуючи домашню картоплю фрі, використовуйте невелику кількість рослинної олії для отримання хрусткої скоринки. Також злегка збризніть невеликою кількістю олії інші харчові продукти, які мають властивість прилипати. Не забудьте зачекати кілька хвилин після додавання олії, перш ніж запускати вибраний режим.
- Протягом в підготовка з певний посуд, це є необхідно до струсити в вміст з в кошик. Струсіння забезпечує кращі результати та рівномірне смаження їжі.
  до робити це, видалити в каструля і кошик наступні в інструкції в в ВИКОРИСТАННЯ THE ПРИСТРІЙ розділ. Обережно, але ретельно струсіть вміст кошика. Поставте кошик і каструлю назад в основний корпус пристрою, дотримуючись інструкцій у розділі ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ, і пристрій автоматично продовжить роботу.

ЗА ПРОМОВЧАННЯМ АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМИ

РЕЖИМ	ТЕМПЕРАТУРА ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	ЗА ПРОМОВЧАННЯМ ЧАС
За замовчуванням	190 °C	15 хв
картопля фрі	200 °C	18 хв
креветки	180 °C	8 хв
піца	165 °C	7 хв
курка	180 °C	20 хв
риба	200 °C	10 хв
стейк	180 °C	8 хв
Торт	180 °C	12 хв
Бекон	180 °C	12 хв

РЕКОМЕНДОВАНО КІЛЬКІСТЬ, ПІДГОТОВКА ЧАС І ТЕМПЕРАТУРА

Харчування	Хв.- макс. кількість (г)	час (хв)	температура (°C)
Тонкий заморожені картопля фрі	270-680 г	9-16	200
товстий заморожені картопля фрі	270-680 г	11- 20	200
Домашнє виготовлення картопля фрі	270-770 г	18- 25	200
Домашнє виготовлення картопля клини	270-725 г	18- 22	180
Домашнє виготовлення картопля кубики	270-680 г	12-18	180
Хеш коричневий	225 g	15-18	180
Картопля au гратен	500 g	15-18	180
стейк	90-500 гр	8-12	200
Свинина відбивні	90-500 гр	10-14	180
гамбургер	90-500 гр	7-14	200
Ковбаса рол	90-500 гр	13-15	200
Барабанні палички	90-500 гр	18- 22	180
курка груди	90-500 гр	10-15	180
Весна булочки	90-450 г	8-10	200
Заморожені курка самородки	90-500 гр	6-10	200
Заморожені риба пальці	90-450 г	6-10	200
Заморожені панірувальний сир закуски	90-450 г	8-10	180
Заморожені змішувати з овочі	90-450 г	10	120
Торт	315 g	20-25	180
Кіш	410 g	20-22	200
Мафіни	90-450 г	20-25	180
Солодкий закуски	90-450 г	20	180

АКТИВАЦІЯ І ПЕРЕРИВАННЯ ПРОГРАМИ АБО ФУНКЦІЇ

Прес ▶II після вибираючи а програма або функція до почати в операція з в пристрій.
Прес ▶II протягом в програма або функція до СТІЙ в операція з в пристрій.

ЗБЕРІГАЙТЕ ТЕПЛИЙ

Прес .

The за замовчуванням температура з 80 °C і а час з 5 хвилин буде бути відображається на в екран.

до налаштувати в температура і час, використовувати + і −.

The температура діапазон може бути встановити від 80 до 204 °C.

Діапазон часу можна встановити від 1 до 60 хвилин.

до швидко налаштувати в температура або час і уникати в потреба для багаторазовий кнопку преси, преса і власник або + або −.

Прес ▶II до поворот в зберегти теплий функція на.

Увага: Протягом в зберегти теплий функція це є можливо до налаштувати в температура і час.

до видалити це функція, преса .

після в зазначено час має минув, в пристрій буде випромінювати характеристику звук сигнали і йти в режим очікування.

ТАЙМЕР: АВТОМАТИЧНИЙ ТОЧЕРНЯ УВІМКНЕНО THE ЗБЕРІГАЙТЕ ФУНКЦІЯ ТЕПЛІВ

до встановити в час після котрий в пристрій буде поворот на в зберегти теплий функція, преса . Виберіть в номер хвилин, натиснувши + і − поки ви отримати в бажаний номер в в діапазон з 05-720 хвилин. Під час встановлення часу цифри на дисплеї блиматимуть. Зачекайте, поки цифри на дисплеї перестануть блимати, після чого буде встановлено час.

Прес , потім використовуйте + і − до налаштувати час і температура.

Температурний діапазон можна встановити від 80 до 204 °C.

The час діапазон може бути встановити від 1 до 60 хвилин.

до швидко налаштувати в температура або час і уникати в потреба для багаторазовий кнопку преси, преса і власник або + або −.

Прес ▶II до поворот на в таймер.

The температура і залишилося час буде чергувати на в дисплей.

до скасувати в таймер налаштування, натисніть .

ТАЙМЕР: АВТОМАТИЧНИЙ ТОЧЕРНЯ УВІМКНЕНО THE ПРОГРАМА

Прес в кнопку відповідний до в бажаний програма. встановити в вибрано час і температура за використовуючи + і −.

The температура діапазон може бути встановити від 80 до 204 °C.

The час діапазон може бути встановити від 1 до 60 хвилин.

до швидко відрегулювати температура або час і уникайте потреба для багаторазовий натискання кнопок, натисніть і утримувати

або + або −.

до встановити в час для в таймер до почати в вибрано режим в в повітря фритюрниця, преса . Виберіть в номер з

хвилин, натиснувши + і − поки ви отримати в бажаний номер в в діапазон з 05-720 хвилин. Під час встановлення часу цифри на дисплеї блиматимуть.

Зачекайте поки в цифри на в дисплей СТІЙ блимає, потім в час буде бути встановити.

The температура разом з в залишилося час буде бути відображається по черзі на в дисплей. Щоб

скасувати налаштування таймера, натисніть ▶II.

WI-FI ФУНКЦІЯ

до поворот на в Wi-Fi функція, преса і утримувати ⏻ поки ви чути а характеристика звук сигнал.

Додатковий особливості

The пристрій буде поворот вимкнено автоматично після приблизно 6 хвилин з бездіяльність протягом в режим очікування режим.

The пристрій буде поворот вимкнено автоматично після приблизно 30 хвилин з безперервний операція без внесення змін.

ТОЧЕРНЯ ВИМКНЕНО ПРИСТРІЙ

Прес ⏻ до поворот вимкнено в пристрій, потім від'єднати в пристрій. The пристрій буде закрити вимкнено з а затримка з приблизно 20 секунд.

ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА: чистий в пристрій після кожен використовувати.

УВАГА: робити ні використовувати метал посуд або корозійний хімікалії до чистий будь-який частин з це пристрій.

УВАГА: ні занурити пристрій у воду або будь-яку іншу рідину, і ні промийте фритюрницю під струменем води води. Не допускайте потрапляння води або інших рідин в отвори пристрою.

1. Раніше виконання будь-який з в наступні дії, поворот вимкнено в пристрій і відключити це від в джерело живлення.
2. Зачекайте поки в пристрій і все з в елементів мати охолоджені вниз повністю.
3. Розібрати все з в використовується аксесуари.
4. Щоб очистити зовнішню частину корпусу пристрою та видалити засохлі плями зсередини фритюрниці, використовуйте вологу тканину, а потім ретельно протріть усі компоненти м’якою сухою тканиною.
5. Щоб видалити залишки їжі, наповніть каструлю теплою водою з милом, потім поставте кошик у миску та дайте їй постояти приблизно 10 хвилин. Приблизно через 10 хвилин вимийте каструлю та кошик, дотримуючись наведених нижче інструкцій.
6. Вимийте всі аксесуари теплою водою з милом. Ретельно промийте та висушіть компоненти. Кошик, каструля, стійка, харчування сепаратор, і необов'язковий аксесуари, крім для щипці, може також бути безпечно мити в посудомийній машині.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Оцінений потужність	1700 Вт
потужність постачання	220-240В - 50/60 Гц

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

проблема	можливо причина	Рішення
The пристрій робить ні працювати	The потужність вилка є від'єднано від розетки.	Підключитися в потужність вилка до в розетка.
	Каструля і кошик не ставляться належним чином всередині в повітря фритюрниця.	Місце в каструля і кошик відповідно до розділу ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ.
The страви є недоварені	там є теж багато інгредієнти в кошику.	робити ні перенаселеність в повітря фритюрниця. Місце відповідний сума з інгредієнти в кошик відповідно до РЕКОМЕНДОВАНОЇ КІЛЬКОСТІ, ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ І ТЕМПЕРАТУРА розділ.
	The встановити температура є теж низький.	Виберіть в відповідний температура відповідно до розділу РЕКОМЕНДОВАНА КІЛЬКІСТЬ, ЧАС ПРИГОТУВАННЯ І ТЕМПЕРАТУРА.
	The встановити час є теж короткий.	Виберіть в відповідний час відповідно до розділу РЕКОМЕНДОВАНА КІЛЬКІСТЬ ТА ПРИГОТУВАННЯ ЧАС.
The підготовлений закуски не хрусткі	The інгредієнти використовується є невідповідний для готується знежирений страви.	Злегка спрей в інгредієнти з а невелика кількість олії для кращих результатів.
The каструля з в кошик може бути важко вийняти з фритюрниці.	там є теж багато інгредієнти в кошику.	робити ні перенаселеність в повітря фритюрниця; місце відповідний сума з інгредієнти в кошик відповідно до РЕКОМЕНДОВАНОЇ КІЛЬКОСТІ, ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ І ТЕМПЕРАТУРА розділ.
	Каструля і кошик не ставляться належним чином всередині в повітря фритюрниця.	Місце в каструля і кошик відповідно до розділу ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ.
там є а великий кількість пари, що виходить із пристрою.	Інгредієнти з а висока використовувався рідкий вміст.	Протягом в підготовка з певний посуд, краплі та сік можуть накопичуватися на дно з в каструля, сприяння до покоління з пара. Це робить ні впливають на кінцевий результат і не пошкоджують пристрій.
	там є залишки з соки від попередньої їжі на сковороді.	Підігріті соки в кошику сприяють формування з пара. Завжди чистий пристрій після кожного використання.
The підготовлений картопля фрі були не рівномірно приготований або хрусткий.	The приготування їжі час і температуру не відрегулювали належним чином.	Виберіть відповідний час і температуру відповідно до розділу РЕКОМЕНДОВАНО КІЛЬКІСТЬ І ПІДГОТОВКА ЧАС.
	The вміст з в кошик були ні потрясений протягом в процес приготування картоплі фрі.	Струсіть в кошик з його вміст час від часу під час приготування картоплі фрі.
	Свіжий картопля картопля фрі були використовується	Коли готується свіжий картопля картопля фрі, злегка збризніть їх рослинною олією.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Це продукт містить переробляється матеріалів. робити ні розпоряджатися це продукт як несортований муніципальний відходи. контакт ваш місцевий муніципалітет для в найближчий колекція точка.

ГАРАНТІЯ І РЕМОНТ

Гарантія на виріб поширюється на дефекти, спричинені дефектами матеріалу або виробництва. Ця гарантія дійсна лише в тому випадку, якщо прилад використовувався відповідно до інструкцій і за умови, що він не був модифікований, не ремонтований або не втручався в роботу будь-якою неавторизованою особою або був пошкоджений внаслідок неправильного використання або транспортування. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли внаслідок природного зносу компонентів або предметів, що б'ються, таких як скло та кераміка.

Ця гарантія не обмежує основні або будь-які інші права клієнта, надані законодавством щодо придбання приладу.

У разі претензії по гарантії, будь ласка, зверніться до перевіреного постачальника або служби Yoer. Під час подання претензії додайте інформацію про характер несправності та документ, що підтверджує покупку.

yoer

Beautiful and Intelligent Home Appliances

Yoer sp. z o.o.
Bernardyńska 2
64-000 Kościan
Poland
www.yoer.pl

CE